


Tyxia 2600

FR Émetteur multifonction à pile

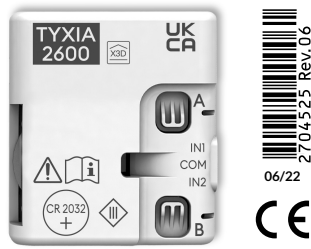


Votre appareil est compatible avec Tydom (excepté Tydom 1.0 et Tydom 2.0) afin d'automatiser votre Smart Home.

Le Tyxia 2600 peut piloter l'éclairage, la variation d'éclairage, les volets roulants, des automatismes, des routines. Il est compatible avec les types de commande suivants:


- Interrupteur simple ou double.
- Bouton poussoir simple ou double.
- Interrupteur de volets roulants 3 positions.

Raccordement

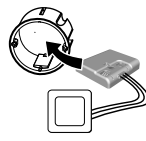


Installez le Tyxia 2600 dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur.
Ne pas dénuder les fils lorsqu'ils sont connectés sur le produit au risque d'endommager le connecteur interne.

Instructions de connexion des bornes IN1 - COM - IN2

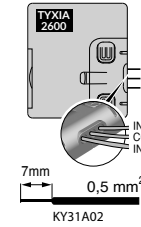


Préconisations de démontage




Tournez en tirant sur le fil.

Interrupteur simple ou double.



Bouton poussoir simple ou double.




Possibilité de rallonger jusqu'à 10m les fils de la commande locale (à séparer du 230V).

Caractéristiques techniques

- Alimentation : Lithium 3 V CR2032 autonomie jusqu'à 8 ans suivant usage
- Isolement classe III
- Température de stockage : -10°C / +50°C
- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C
- IP 40 (en boîte d'encastrement)
- Dimensions : 41 x 36 x 8 mm
- Dispositif de télécommande radio X3D : 868,7 MHz à 869,2 MHz.
- Puissance radio maximale < 10 mW
- Récepteur catégorie 2


Changement de la pile
Utilisez un outil pour ôter la pile.

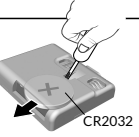

Mode d'utilisation Eclairage


Eclairage Marche/Arrêt ou Variation 2 voies indépendantes
Commandé par un simple interrupteur ou simple bouton poussoir

Eclairage Variation Commandé par un double bouton poussoir
Voie A : Variation +
Voie B : Variation -

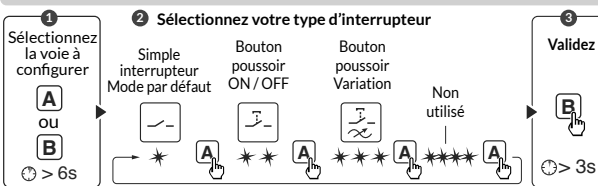

- Si vous utilisez un simple interrupteur (mode par défaut) passez directement à l'étape 4 «Association».
- 1 Les touches A et B sont configurables indépendamment.**
Appuyez 6 secondes sur la touche à configurer (A ou B). Durant ces 6 secondes, le voyant clignote une fois, puis s'allume fixe, relâchez.
 - 2** Pour sélectionner le type d'interrupteur, appuyez successivement sur la touche A. Le voyant A ou B (selon la voie configurée) affiche le nombre de flashes vert du mode de fonctionnement en cours.
 - 3** Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B jusqu'à ce que le voyant A ou B (selon la voie configurée) s'allume vert fixe.

- 4 Association**
1- Mettez le(s) récepteur(s) en attente d'association (consultez sa notice).
2- Sur le Tyxia 2600 : Envoyez l'ordre d'association en appuyant 3 secondes sur la touche de la voie à associer (A ou B).
- Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.

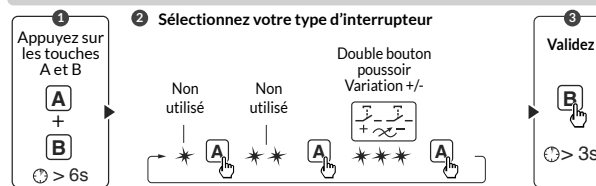


- 1** Appuyez 6 secondes sur les touches A et B simultanément. Les voyants rouge clignotent 1 fois puis s'allument fixes, relâchez.
- 2** Pour sélectionner le type d'interrupteur, appuyez deux fois sur la touche A pour afficher 3 flashes vert.
- 3** Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B jusqu'à ce que les 2 voyants s'allument vert fixe.

- 4 Association**
1- Mettez le(s) récepteur(s) en attente d'association (consultez sa notice).
2- Sur le Tyxia 2600 : Envoyez l'ordre d'association en appuyant 3 secondes sur les touches A et B simultanément.
- Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.

Mode d'utilisation Routines

Routines 2 voies indépendantes
Commandées par un simple bouton poussoir

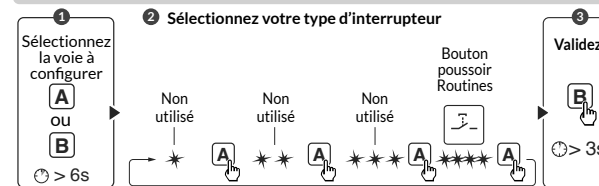

- 1 Les touches A et B sont configurables indépendamment.**
Appuyez 6 secondes sur la touche à configurer (A ou B). Durant ces 6 secondes, le voyant rouge clignote 1 fois puis s'allume fixe, relâchez.
- 2** Pour sélectionner le type d'interrupteur, appuyez 3 fois sur la touche A pour afficher 4 flashes vert.
- 3** Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B jusqu'à ce que le voyant A ou B (selon la voie configurée) s'allume vert fixe.

- 4 Association**
1- Mettez le(s) récepteur(s) en attente d'association (consultez sa notice).
2- Sur le Tyxia 2600 : Envoyez l'ordre d'association en appuyant 3 secondes sur la touche de la voie à associer (A ou B).
- Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.


Créez vos routines avec l'application Tydom.
Vous pouvez également utiliser l'application Tydom pour créer vos routines.

Téléchargez l'application Tydom.



Selon votre appareil :
Connectez-vous à Google play ou App Store, recherchez et téléchargez l'application gratuite "Tydom". Assurez-vous que votre smartphone/tablette soit connecté au réseau local.

Lancez l'application Tydom. Sélectionnez «Réglage > Routines > et laissez-vous guider.

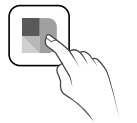


Google play est une marque déposée de Google LLC. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Mode d'utilisation Volet Roulant


Volet roulant Commandé par un interrupteur 3 positions maintenues ou un double bouton poussoir

Volet roulant 2 voies indépendantes Commandé par un simple bouton poussoir (mode séquentiel)

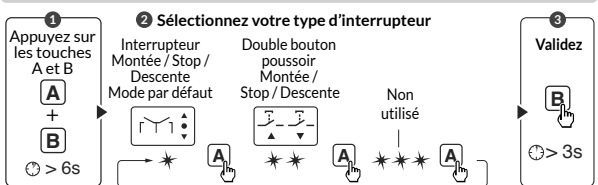

- Si vous utilisez un interrupteur 3 positions maintenues (mode par défaut) passez directement à l'étape 4 «Association».
- 1** Appuyez 6 secondes sur les touches A et B simultanément. Les voyants rouge clignotent 1 fois puis s'allument fixes, relâchez. Les voyants affichent le nombre de flashes vert du mode de fonctionnement en cours.
 - 2** Pour sélectionner l'autre type d'interrupteur, appuyez une fois sur la touche A pour afficher 2 flash vert.
 - 3** Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B jusqu'à ce que les 2 voyants s'allument vert fixe.


- 4 Association**
1- Mettez le(s) récepteur(s) en attente d'association (consultez sa notice).
2- Sur le Tyxia 2600 : Envoyez l'ordre d'association en appuyant 3 secondes sur les touches A et B simultanément.
- Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.

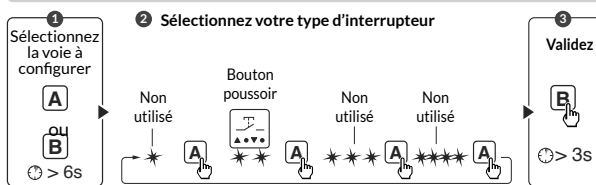

- 1 Les touches A et B sont configurables indépendamment.**
Appuyez 6 secondes sur la touche à configurer (A ou B). Durant ces 6 secondes, le voyant rouge clignote une fois, puis s'allume fixe, relâchez.
- 2** Pour sélectionner le type d'interrupteur, appuyez une fois sur la touche A pour afficher 2 flashes vert.
- 3** Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche B jusqu'à ce que le voyant A ou B (selon la voie configurée) s'allume vert fixe.

- 4 Association**
1- Mettez le(s) récepteur(s) en attente d'association (consultez sa notice).
2- Sur le Tyxia 2600 : Envoyez l'ordre d'association en appuyant 3 secondes sur la touche de la voie à associer (A ou B).
- Les produits sont associés si le voyant du(des) récepteur(s) ne clignote plus.

Récapitulatif des fonctions

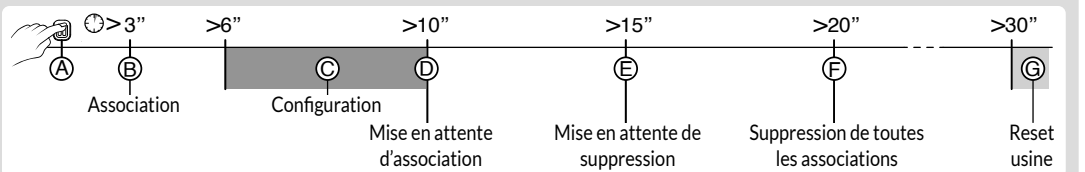

- A Vérification du mode de fonctionnement de l'émetteur.**
- Appuyez brièvement sur la touche A ou B. Le(s) voyant(s) clignote(nt) :
• Clignotement d'un voyant A ou B :
1 flash vert : Eclairage. Simple interrupteur ON/OFF.
2 flashes vert : Eclairage. Simple bouton poussoir ON/OFF.
3 flashes vert : Eclairage. Simple bouton poussoir variation.
4 flashes vert : Routines. Bouton poussoir routines.
- B Association**
- Appuyez 3 secondes sur la ou les touches de l'émetteur (selon configuration) jusqu'à ce que le voyant clignote. Relâchez.
- C Configuration**
- Appuyez 6 secondes sur la touche de l'émetteur. Le voyant clignote, puis s'allume fixe, relâchez.
- D Mise en attente d'association d'un récepteur à partir de l'émetteur.**
- Appuyez 10 secondes sur la touche A, B, ou A + B, jusqu'à ce que le voyant réalise 2 flashes rouge successifs.
- Procédez à l'association d'un nouveau produit.
- E Mise en attente de suppression d'un récepteur à partir de l'émetteur**
- Appuyez 15 secondes sur la touche A, B, ou A + B, jusqu'à ce que le voyant réalise 3 flashes rouge successifs.
- Appuyez 3 secondes sur l'émetteur à supprimer, le lien avec le récepteur est supprimé.
- F Suppression de toutes les associations**
- Appuyez 20 secondes sur la touche A, B, ou A + B, le voyant clignote 4 flashes rouge. Les voies A, B, ou A + B, sont effacés de tous les récepteurs.
- G Reset usine**
- Appuyez 30 secondes sur la touche A, B ou A+B, le(s) voyant(s) clignote(nt) puis s'éteignent.
La configuration de la voie A, B ou A+B est réinitialisée (mode 1 par défaut). Répétez l'opération pour chaque voie à réinitialiser.

Si vous souhaitez changer le mode de fonctionnement de Tyxia 2600, vous devez au préalable effacer toutes les associations (voir fonction F).