

Interrupteur télécommandé pour éclairage intérieur

réf. 500112



A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

A1 - PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un dispositif de commande de la gamme : télécommande 12 canaux, télécommande murale, Thombox...
- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100) et doit être faite de préférence par un personnel qualifié.
- Ne pas utiliser ce produit pour piloter un socle de prise électrique.

A2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien.
- Votre produit ne nécessite aucune maintenance particulière.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.


A3 - RECYCLAGE

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

B - DESCRIPTION DU PRODUIT


B1 - INTERRUPTEUR TELECOMMANDE

Face avant

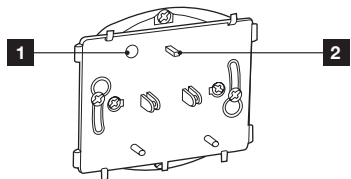

- 1 Témoin de fonctionnement
- 2 Touche d'appairage

Face arrière

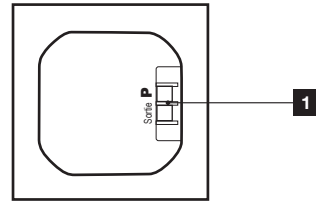

- 1 Bornier de connexion

C - A PROPOS DU CONCEPT THOMBOX


La Thombox est une box domotique, connectée à votre modem ASDL (Freebox, Livebox...), qui permet où que vous soyez, de gérer votre sécurité comme une véritable centrale d'alarme pilotée de chez vous ou à distance. Elle vous permet également de gérer vos accessoires de confort (éclairage...), d'ouvrants (motorisations de volet, de garage...), de gestion d'énergie (consommations électriques, chauffage) en quelques clics sur un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone, depuis n'importe où dans le monde grâce à Internet.

Afin d'assurer cela et également pour créer des scénarios (séquence d'actions) qui vont simplifier votre quotidien, vous devez enregistrer votre Thombox (à ne faire que pour la première installation) et lui associer les accessoires compatibles avec la technologie ARW. La Thombox est complètement évolutive et le nombre d'accessoires n'est pas limité.


D - INSTALLATION

D1 - INTERRUPTEUR TELECOMMANDE


L'interrupteur est prévu pour être installé dans un boîtier d'encastrement.

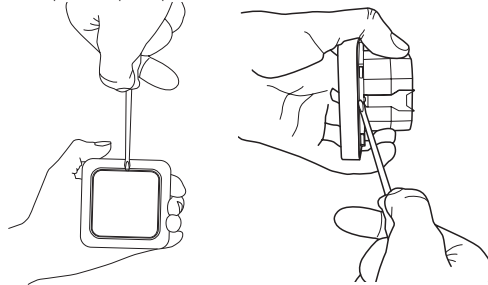

Retirez le cache en façade puis le pourtour de l'interrupteur télécommandé.

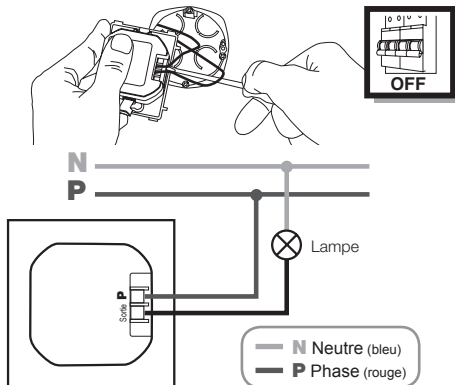

Connectez l'interrupteur comme ci-dessus puis installez-le dans le boîtier d'encastrement.

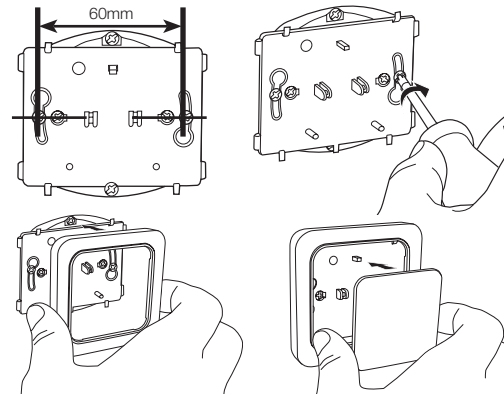


E - CONFIGURATION

E1 - PROGRAMMATION

Pour fonctionner, ce produit doit être associé à un dispositif de commande de la gamme. Reportez-vous au guide d'utilisation du dispositif que vous souhaitez associer à votre produit.

Durant l'association vous serez invité à placer l'interrupteur en mode association :


- L'éclairage commandé doit être éteint. Si nécessaire, appuyez brièvement sur la touche d'appairage de l'interrupteur télécommandé.
- Quand vous êtes invité à placer l'interrupteur en mode association, maintenez la touche d'appairage de l'interrupteur pendant au moins 3 secondes.

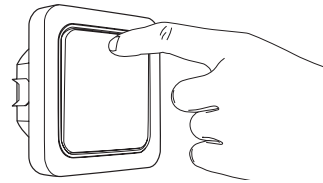


E2 - ASSOCIATION AVEC UNE THOMBOX

L'interrupteur peut être associée à une Thombox pour être contrôlée à distance depuis l'interface Thombox ou automatiquement par le biais de règles.




Pour associer votre interrupteur à votre Thombox, connectez-vous à l'interface de votre Thombox, cliquez sur l'icône «Général» puis sur le

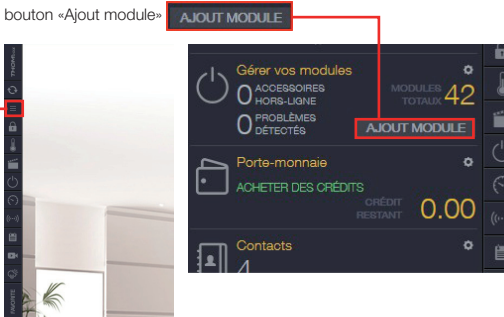

Votre produit utilise le protocole ARW, cliquez sur l'icône correspondant.

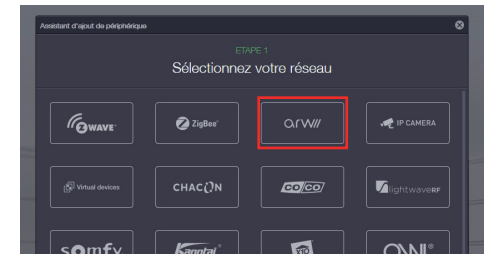

Vous disposez alors d'une minute pour déclencher l'association sur votre interrupteur. Durant le compte à rebours, maintenez la touche d'appairage pendant au moins 3 secondes.

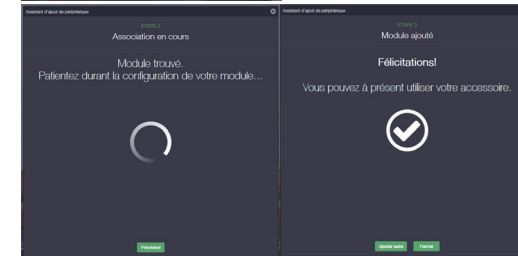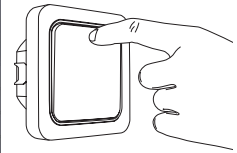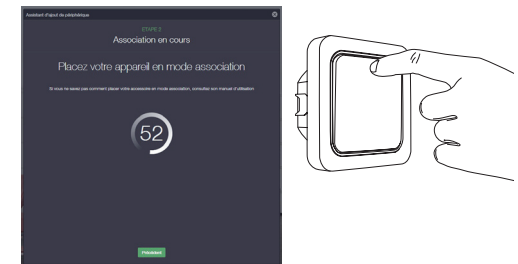

F - UTILISATION

F1 - UTILISATION AVEC TOUT DISPOSITIF

- Vous pouvez contrôler l'allumage et l'extinction de l'éclairage commandé depuis chaque dispositif apparié à l'interrupteur télécommandé. Reportez-vous au guide d'utilisation des dispositifs appariés pour savoir comment allumer et éteindre votre éclairage.
- Un appui sur la touche de l'interrupteur allume et éteint alternativement l'éclairage commandé. Si l'interrupteur télécommandé récepteur est associé à une Thombox, la Thombox est informée de ce changement d'état.

F2 - UTILISATION AVEC LA THOMBOX

Lorsque vous apparez votre interrupteur avec une Thombox, il apparaît dans la section «Lampes et appareils». Votre interrupteur télécommandé apparaît également comme «Actionneur» dans le créateur de règles. Vous pouvez ainsi créer des règles pour gérer l'allumage et l'extinction de votre éclairage.

G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LEGALES

G1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence radio : protocole ARW 868,3MHz
- Portée radio : jusqu'à 150m en champ libre*
- Alimentation : 230Vac 50Hz
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C, utilisation intérieure exclusivement.
- Puissance minimum : 5W
- Puissance maximum 300W

*La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre le récepteur et l'émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

G2 - GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

G3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Besoin d'un support avancé dans la programmation et la création de vos scénarios de vie? Nos techniciens spécialisés sont à votre disposition au :

Tel : 0 899 700 750.

(1.349€/appel + 0.337€/min)

Besoin de conseils lors de la mise en service, l'installation de votre Thombox ou lors de l'association de vos accessoires de la gamme Thomson Maison connectée?

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

Tel : + 33 (0)892 701 369

(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

G4 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement : Interrupteur télécommandé pour éclairage intérieur 500112

Est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE et que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN60669-1 :1999+A1 :2002+A2 :2008

EN60669-2-1 :2004

EN301489-1 V1.9.2

EN301489-3 V1.4.1

EN300220-2 V2.4.1

A Chambray les Tours le 04/05/15

Alexandre Chaverot, président



Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonbox.eu

THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.**
utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France