


Ref : 7649

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Télécommande	Dimensions	120x52x20mm
	Alimentation	AAA *2pcs
	Matériaux	ABS
Contrôleur	Dimensions	85x45x23mm
	Tension d'alimentation	DC12V ~ 24V
	Mode de contrôle	RGB 3 canaux / 4 canaux
	Puissance par canal	6A
	Distance de contrôle	30m
	Nombre de programmes	9

FONCTIONS

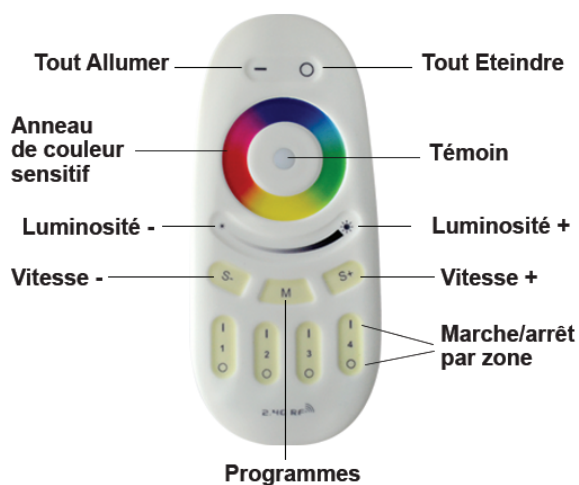

- Maintenez appuyé sur « marche » pendant 2 secondes pour avoir l'éclairage blanc

- Réglez la couleur souhaitée en glissant votre doigt sur l'anneau sensitif

- Réglez la luminosité en glissant votre doigt sur l'arc sensitif

- Pour contrôler l'ensemble des 4 zones, appuyez d'abord sur "(-)" pour allumer tout

La télécommande fonctionne avec des piles AAA/LR03 (piles non fournies)

IP20

2.4 GHz



PROGRAMMES

- Appuyez sur la touche « M » pour choisir le programme :

- Programme 1 : rouge, vert, bleu et blanc
- Programme 2 : rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet
- Programme 3 : DISCO clignotement aléatoire des couleurs
- Programme 4 : rouge clignote trois fois et varie de 0 à 100%
- Programme 5 : vert clignote trois fois et varie de 0 à 100%
- Programme 6 : bleu clignote trois fois et varie de 0 à 100%
- Programme 7 : changement aléatoire des couleurs avec clignotement groupé
- Programme 8 : enchaînement fondu des couleurs
- Programme 9 : blanc clignote

ATTENTION

- Le produit s'utilise en kit (télécommande et contrôleur). L'utilisateur peut reprogrammer librement selon ses besoins. Une seule télécommande peut contrôler d'innombrables contrôleurs, mais un contrôleur ne peut être contrôlé que par quatre télécommandes maximum.

Associer une télécommande à un bandeau


Choisissez un canal de 1 à 4.
Débrancher électriquement le bandeau que vous voulez associer.
Rebrancher le bandeau et avant trois secondes restez appuyé sur le bouton « on » de la zone choisie. Quand l'association est correcte, le bandeau clignotera trois fois.

Dissocier un bandeau à une Zone

Vérifier sur la télécommande quelle zone est associée à la télécommande.
Débrancher électriquement le bandeau.
Rebrancher le bandeau et avant 3 secondes, restez appuyé sur le bouton « on » de la zone correspondante.
Quand la dissociation est correcte, le bandeau clignote rapidement 6 fois.

Commande multiple

Vous pouvez associer plusieurs appareils selon une combinaison que vous choisissez. Un exemple est reproduit dans le schéma ci-dessous.

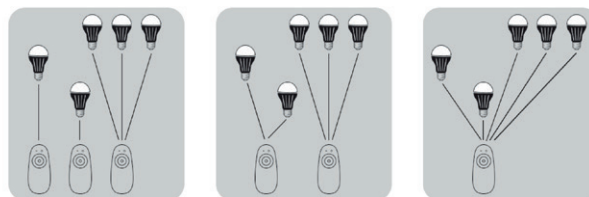

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Ref : 7649

This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years

TECHINCAL DATA

Remote	Dimensions	120x52x20mm
Power supply	AAA *2pcs	
Material	ASS	
Controller	Dimensions	85x45x23mm
Supply Voltage	DC12V ~ 24V	
Control Mode	RGB 3 channel/ 4 channel	
Power per channel	6A	
Control distance	30m	
Numbers of programs	9	

FONCTIONS

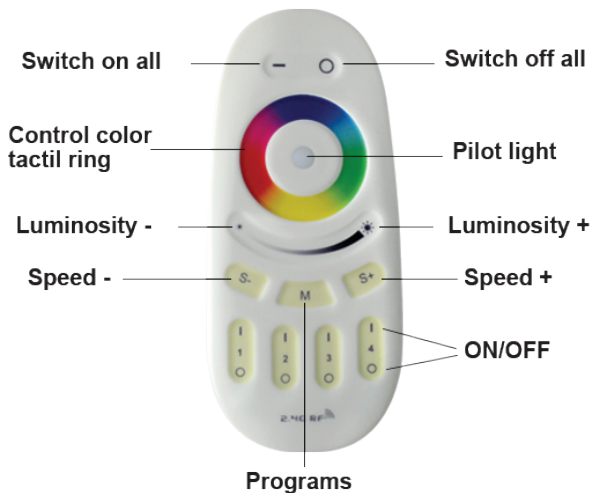

- Hold down "ON" key during 2 seconds to get the white light.

- Set de colors using the tactile color ring.

- Set the luminosity using the tactile arch (-/+)

- To control 4 zones at the same time press "(-) switching on all"

The remote work with AAA/LR3 batteries (not included)

IP20

2.4 GHz



PROGRAMS

Press « M » key to select a program

- Program 1:** red, green, blue and white
- Program 2:** red, green, blue, yellow, purple
- Program 3:** DISCO, random color flickering
- Program 4:** red flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 5:** green flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 6:** blue flickering 3 times and alter from 0 to 100%
- Program 7:** random color change with flickering
- Program 8:** in chain color changing
- Program 9:** white flickering

ATTENTION

- The product is used in kit (remote control and controller).
The user can reprogram freely according to his needs. A single remote control can control uncountable controllers, but a controller can be controlled only by four remote controls maximum.

To connect a LED STRIP to the remote

- Choose a cannel between 1 and 4
- Disconnect electrically the LED STRIP which you want to associate.
- Reconnect the LED STRIP and before 3 seconds press once "ON" key of the chosen zone.
- Once the connection is done the LED STRIP will flick 3 times

To dissociate a LED STRIP from a zone

- Check with the remote which zone is connected to the remote
- Disconnect electrically the LED STRIP
- Reconnect the LED STRIP and before 3 seconds press 5 times "ON" key of the chosen zone.
- Once the connection is done LED STRIP will flick 6 times

Control Multiple

You can connect several devices according to the combination you chose. See the example below.



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

