

# Cronotermostato/Programmatore T+H KNX



**GW 1x794H**

## Manuale tecnico

## Sommario

1	Introduzione .....	4
2	Applicazione .....	4
2.1	Limiti delle associazioni .....	5
3	Menù "Generale" .....	6
3.1	Parametri .....	6
4	Menù "Cronotermostato" .....	10
4.1	Parametri .....	10
4.2	Algoritmi di controllo .....	18
5	Menù "Riscaldamento" .....	29
5.1	Parametri .....	29
6	Menù "Condizionamento" .....	38
6.1	Parametri .....	38
7	Menù "Setpoint temperature" .....	46
7.1	Parametri .....	46
8	Menù "Sensori di temperatura" .....	50
8.1	Parametri .....	50
9	Menù "Segnalazioni" .....	56
9.1	Parametri .....	56
10	Menù "Scenari" .....	61
10.1	Parametri .....	61
11	Menù "Controllo slave" .....	63
11.1	Parametri .....	63
12	Menù "Ingresso ausiliario 1" e "Ingresso ausiliario 2" .....	66
12.1	Funzione Fronti (chiusura/apertura) .....	66
12.2	Azionamento breve/prolungato .....	70
12.3	Dimmer singolo pulsante + stop .....	74
12.4	Dimmer singolo pulsante invio ciclico .....	76
12.5	Controllo tapparelle singolo pulsante .....	77
12.6	Gestione scenari .....	78
12.7	Contatto finestra .....	79
13	Menù "Ingressi ausiliari 1/2" .....	81
13.1	Funzione "dimming con telegramma di STOP" .....	81
13.2	Funzione "dimming con telegramma ciclico" .....	82
13.3	Funzione "controllo tapparelle" .....	84
14	Menù "Uscita ausiliaria" .....	85
14.1	Parametri .....	86
15	Menù "Profilo cronotermostato Risc. / Cond." .....	89
15.1	Parametri .....	89
16	Menù "Programmatore orario - Profilo X" .....	91
16.1	Parametri .....	91
17	Menù "Lunedì,..Domenica" .....	95
17.1	Parametri .....	95
18	Menù "Display" .....	97
18.1	Parametri .....	97
19	Menù "Umidità" .....	101
19.1	Parametri .....	101

20	Menù “ <i>Soglia di umidità relativa x</i> ” .....	105
20.1	Parametri .....	105
21	Menù “ <i>Punto di rugiada</i> ” .....	113
21.1	Parametri .....	114
22	Menù “ <i>Benessere termico</i> ” .....	119
22.1	Parametri .....	119
23	Funzionamento con la batteria .....	122
24	Oggetti di comunicazione .....	123
25	Segnalazioni errori di programmazione ETS .....	146

# 1 Introduzione

Questo manuale descrive le funzioni del dispositivo "Cronotermostato/Programmatore T+H KNX - da incasso" (GW1x794H) e come queste vengono impostate e configurate tramite il software di configurazione ETS.

## 2 Applicazione

Il cronotermostato KNX da incasso con gestione dell'umidità, consente di gestire automaticamente, su base settimanale, un sistema di umidificazione/deumidificazione in parallelo al sistema di termoregolazione o di agire sul sistema di termoregolazione in modo da intervenire sulle cause della formazione dell'umidità.

La regolazione della temperatura e dell'umidità viene effettuata comandando, su bus KNX, gli attuatori KNX che controllano gli elementi di riscaldamento o raffrescamento (compresi i fan coil) e gli elementi di umidificazione/deumidificazione.

Il cronotermostato può operare in modalità di controllo "autonomo" per gestire autonomamente l'impianto di termoregolazione (o parti di esso), mentre in abbinamento con i termostati KNX da incasso può operare in modalità di controllo "master" e realizzare impianti di termoregolazione multizona.

I profili orari sono definiti su base settimanale. Per ogni giorno della settimana è possibile programmare un profilo orario indipendente, con risoluzione di 15 minuti e senza limite di variazioni giornaliere. Se un profilo orario viene configurato per controllare le modalità HVAC o Setpoint di una sonda di termoregolazione KNX da incasso è possibile visualizzarne i parametri. I valori di setpoint utilizzati dal cronotermostato sono quelli configurati via ETS e possono essere modificati localmente e via bus, se queste opzioni sono state abilitate durante la configurazione ETS.

Il dispositivo viene configurato con il software ETS per realizzare le seguenti funzioni:

### Controllo temperatura

- a 2 punti, con comandi ON/OFF o comandi 0% / 100%;
- controllo proporzionale integrale, con comandi PWM o regolazione continua (0% ÷ 100%).

### Gestione fan coil

- controllo della velocità del fan coil con comandi di selezione ON/OFF o regolazione continua (0% ÷ 100%);
- gestione impianti a 2 o 4 vie con comandi ON/OFF o comandi 0% / 100%.

### Impostazione modalità di funzionamento

- da bus con oggetti distinti a 1 bit (OFF, ECONOMY, PRECOMFORT, COMFORT);
- da bus con oggetto a 1 byte.

### Misura temperatura

- con sensore integrato;
- misto sensore integrato/sonda di termoregolazione KNX/sensore di temperatura esterna con definizione del peso relativo;
- calcolo della temperatura di rugiada;
- impostazione di 1 soglia associata alla temperatura di rugiada con invio comandi bus in seguito al superamento e al rientro in soglia.

### Misura umidità relativa

- ricezione misura umidità relativa da un sensore esterno KNX;
- stima dell'umidità relativa nel punto in cui è posto il cronotermostato;
- impostazione fino a 5 soglie di umidità relativa con invio comandi bus in seguito al superamento e al rientro in soglia:
  - comandi 1 bit, 2 bit, 1 byte, per agire sul sistema di umidificazione/deumidificazione;
  - comandi modalità HVAC, per agire, in retroazione, sul sistema di riscaldamento/raffrescamento;
  - valori di setpoint, per agire, in retroazione, sul sistema di riscaldamento/raffrescamento;
- calcolo dell'umidità specifica;
- indicatore di stato benessere termico.

### Sonda a pavimento

- impostazione valore di soglia per allarme temperatura pavimento.

### Controllo temperatura a zone

In modalità di controllo "master":

- con trasmissione della modalità di funzionamento verso termostati slave;
- con trasmissione del setpoint verso dispositivi slave.

In modalità di controllo "autonomo":

- con scelta della modalità di funzionamento e dei setpoint da locale;

#### **Scenari**

- memorizzazione e attivazione di 8 scenari (valore 0..63).

#### **Profili orari**

- programmazione su base settimanale con un programma per 7 giorni e profili orari indipendentemente configurabili per ciascun giorno;
- possibilità di impostare fino a 12 profili orari, di cui 2 in caso di funzionamento come cronotermostato e 10 in caso di funzionamento come programmatore orario (attribuibili a termoregolazione o ad altro oggetto di comunicazione);
- possibilità di pre-impostare profili orari (attribuibili a termoregolazione o di altro oggetto di comunicazione), direttamente da ETS, con limitazione a max 4 commutazioni giornaliere.

#### **Altre funzioni**

- impostazione del setpoint (OFF, ECONOMY, PRECOMFORT, COMFORT) dal bus;
- impostazione del tipo di funzionamento (riscaldamento/raffrescamento) dal bus;
- trasmissione sul bus delle informazioni di stato (modalità, tipo), della temperatura misurata e del setpoint corrente;
- impostazione di giorno e ora dal bus;
- trasmissione di giorno e ora sul bus;
- gestione dell'informazione di stato proveniente dall'attuatore comandato;
- gestione di segnalazione di stato finestra per spegnimento temporaneo del cronotermostato;
- ingresso ausiliario per gestione fronti, azionamento breve/prolungato, dimmer con pulsante singolo, tapparelle con pulsante singolo, scenari e contatto finestra;
- uscita ausiliaria per il controllo dell'elettrovalvola del riscaldamento/raffrescamento del cronotermostato oppure come uscita generica per l'esecuzione di comandi On/Off, comandi temporizzati, comandi prioritari e gestione scenari;
- gestione parametri display.

## **2.1 Limiti delle associazioni**

Numero massimo di indirizzi di gruppo:	254
Numero massimo di associazioni:	254

Ciò significa che è possibile definire al massimo 254 indirizzi di gruppo e realizzare al massimo 254 associazioni tra oggetti di comunicazione ed indirizzi di gruppo.

### 3 Menù “Generale”

Nel menù **Generale** sono presenti i parametri che permettono di abilitare le diverse funzioni implementate dal dispositivo e di impostare i parametri generali di funzionamento. La struttura base del menù è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Funzione cronotermostato	disabilita
Display	Funzione contatti in ingresso	due ingressi ausiliari indipendenti
Ingresso ausiliario 1	Modifica parametri da locale	disabilitata
Ingresso ausiliario 2	Modifica giorno e ora da bus	disabilita
Uscita ausiliaria	Invio giorno e ora sul bus	disabilitato
Umidità	Modifica ora legale/ora solare da bus	disabilita
Soglia di umidità relativa 1	Programmatore orario 1	disabilita
Soglia di umidità relativa 2	Programmatore orario 2	disabilita
Soglia di umidità relativa 3	Programmatore orario 3	disabilita
Soglia di umidità relativa 4	Programmatore orario 4	disabilita
Soglia di umidità relativa 5	Programmatore orario 5	disabilita
Punto di rugiada	Programmatore orario 6	disabilita
Benessere termico	Programmatore orario 7	disabilita
	Programmatore orario 8	disabilita

Fig. 3.1

### 3.1 Parametri

#### ➤ 3.1.1 Funzione Cronotermostato

Permette di abilitare la funzione di cronotermostato implementata dal dispositivo e rende visibili i sottomenu di configurazione della parte di termoregolazione (vedi paragrafi relativi); i valori impostabili sono:

- **disabilita (valore di default)**
- abilita

Selezionando il valore abilita, si rendono visibili i menù Cronotermostato, Setpoint temperatura, Sonda di temperatura, Segnalazioni e Scenari; con questa impostazione, i profili orari 1 e 2 vengono automaticamente riservati alla programmazione settimanale del profilo riscaldamento e condizionamento del cronotermostato (il menu Programmatore orario - Profilo 1 diventa Profilo cronotermostato - Riscaldamento ed il menu Programmatore orario - Profilo 2 diventa Profilo cronotermostato - Condizionamento, vedi paragrafo 15 Menù “Profilo cronotermostato - Riscaldamento /Condizionamento”).

### ➤ 3.1.2 Funzione contatti in ingresso

Il dispositivo è dotato di due canali di ingresso (due morsetti più comune) per il collegamento di contatti privi di potenziale. Ciascuno dei 2 canali di ingresso implementati dal dispositivo può essere gestito autonomamente svolgendo una funzione autonoma oppure essere abbinati per poter concorrere allo svolgimento di una funzione comune. Il secondo canale può essere utilizzato, in alternativa, per connettere un sensore esterno NTC che può essere utilizzata come sonda esterna di temperatura o sonda a pavimento. Il parametro "**Funzione contatti in ingresso**" definisce la gestione dei due canali di ingresso. I valori impostabili sono:

- **due ingressi ausiliari indipendenti (valore di default)**
- due ingressi ausiliari abbinati
- un ingresso ausiliario e un sensore temperatura

A seconda dei valori impostati al parametro sopra, la struttura del menù di configurazione degli ingressi si diversifica: un menu di impostazione indipendente per ciascun canale (**Ingresso ausiliario 1** e **Ingresso ausiliario 2**) se il valore impostato è **due ingressi ausiliari indipendenti**, un menu in comune (**Ingressi ausiliari 1/2**) se impostato il valore **due ingressi ausiliari abbinati** oppure un menu singolo (**Ingresso ausiliario 1**) e il nuovo parametro "**Sensore esterno ausiliario**" nel menu **Sensori di temperatura** se il valore è **un ingresso ausiliario e un sensore temperatura** (solo se funzione cronotermostato è abilitata).

### ➤ 3.1.3 Modifica parametri da locale

Permette di abilitare o meno la modifica dei parametri di funzionamento sia dei profili attivi sia del cronotermostato (se abilitato) tramite relativo menu locale; i valori impostabili sono:

- disabilitata
- solo parametri generali
- parametri generali e di funzionamento
- **parametri generali, di funzionamento e controllo (valore di default)**

Di seguito i vari livelli di accesso (parziale/completo):

- **Parametri generali:** sono visibili i seguenti parametri se al parametro "**Modifica parametri da locale**" è impostato un qualsiasi valore diverso da **disabilitata**:
  - *Giorno*
  - *Ore*
  - *Minuti*
  - *Solare/legale*
  - *°C/°F*
  - *Ritorno a pagina principale*
  - *Timeout pagina principale*
  - *Colore retroilluminazione*
  - *Tema icone*
  - *Colore icone tema monocromatico*
  - *Timeout retroilluminazione*
  - *Intensità luminosa retroilluminazione*
  - *Valore % retroilluminazione*
  - *Offset crepuscolare*
- **Parametri di funzionamento :** sono inoltre visibili i seguenti parametri se al parametro "**Modifica parametri da locale**" è impostato il valore **parametri generali e di funzionamento** o **parametri generali, di funzionamento e controllo**:
  - *Heat/Cool/Auto*
  - *T1/Level 1*
  - *T2/Level 2*

- *T3/Level 3*
  - *Toff/Level 4*
  - *Invio ciclico profilo*
- **Parametri di controllo:** sono inoltre visibili i seguenti parametri se al parametro “**Modifica parametri da locale**” è impostato il valore **parametri generali, di funzionamento e controllo**:
- *Banda proporz.*
  - *Tempo di integrazione*
  - *Tempo di ciclo*
  - *Valore % min. per invio comando*
  - *Ampiezza isteresi*
  - *Autoapprendimento*
  - *Isteresi valvola*
  - *Isteresi V1*
  - *Isteresi V2*
  - *Isteresi V3*
  - *Inerzia V1*
  - *Inerzia V2*
  - *Inerzia V3*
  - *Isteresi 2° stadio*
  - *Master/Autonoma*
  - *Invio party*

### ➤ **3.1.4 Modifica giorno e ora da bus**

Permette di abilitare la modifica dell'ora e del giorno della settimana attraverso telegrammi bus; i valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso giorno/ora** (Data Point Type: 10.001 DPT\_TimeOfDay) che permette al dispositivo di ricevere dal bus i valori relativi al giorno della settimana e l'ora.

### ➤ **3.1.5 Invio giorno e ora sul bus**

Permette di abilitare o meno la funzione d'invio del giorno e dell'ora del giorno correnti impostati sul dispositivo ad altri dispositivi del sistema KNX; i valori impostabili sono:

- **disabilitato** (valore di default)
- **invia periodicamente**
- **invia dopo un blackout**
- **invia dopo un blackout o una modifica**
- **invia dopo blackout, modifica e periodicamente**

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **disabilitato**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Invio giorno/ora** (Data Point Type: 10.001 DPT\_TimeOfDay) che permette la trasmissione del giorno/ora sul bus secondo i criteri impostati al parametro in oggetto.

Impostando l'invio del giorno e dell'ora *dopo un blackout*, il dispositivo invia i telegrammi bus con l'ora e il giorno attuali a seguito di un ripristino tensione di alimentazione bus; impostando *dopo una modifica*, a seguito di una modifica del giorno/ora effettuata sul dispositivo, esso invia i nuovi valori sul bus (non fa alcuna differenza se la modifica è avvenuta tramite menù di navigazione locale o tramite telegramma bus sull'oggetto di comunicazione **Ingresso giorno/ora**). Impostando *periodicamente*, il dispositivo invia i valori con cadenza periodica, con periodo definito dal valore impostato al parametro “**Periodo invio giorno/ora**”.

Il parametro “**Periodo invio giorno/ora**” può assumere i seguenti valori:

- 6 ore
- 12 ore
- 1 giorno
- 2 giorni
- 3 giorni
- 4 giorni
- 5 giorni
- 6 giorni
- **1 settimana (valore di default)**

### ➤ **3.1.6 Modifica ora legale/ora solare da bus**

Permette di abilitare e rendere visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso ora legale** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) che il dispositivo utilizza per reperire l’informazione sullo stato dell’orario in uso. I valori impostabili sono:

- **disabilita (valore di default)**
- abilita

Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso ora legale** ed il parametro “**Valore oggetto “Ingresso ora legale” al download**” che definisce l’orario in uso al download dell’applicazione. I valori impostabili sono:

- **ora solare (valore di default)**
- ora legale

L’orario viene gestito in questo modo: al passaggio da ora solare a ora legale, il dispositivo aggiunge automaticamente un’ora all’orario impostato; al passaggio da ora legale a ora solare, il dispositivo sottrae automaticamente un’ora all’orario impostato. L’operazione di somma e sottrazione avvengono solamente al passaggio di stato tra un orario e l’altro e non ogni volta che viene ricevuta l’informazione di stato tramite l’oggetto. Il valore “1” corrisponde all’orario legale, il valore “0” all’orario solare.

Qualora si verificasse una modifica dell’ora del dispositivo da locale o da telegramma bus, il dispositivo non opera nessuna modifica sul nuovo orario impostato.

### ➤ **3.1.7 Programmatore orario x**

I parametri “**Programmatore orario X**” (X = 1.. 10 se Funzione cronotermostato abilitato/X = 1.. 12 se Funzione cronotermostato è disabilitato) permettono di abilitare e rendere visibili i parametri di configurazione dei relativi profili orari; i valori impostabili sono:

- **disabilita (valore di default)**
- abilita

Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile il menù **Programmatore orario - Profilo X** (vedi paragrafo 16 Menù “Programmatore orario - Profilo X”).

## 4 Menù “Cronotermostato”

Nel menù **Cronotermostato**, visibile se al parametro “**Funzione cronotermostato**” del menù **Generale** è impostato il valore **abilita**, sono presenti i parametri che permettono di definire il comportamento generale del dispositivo per quanto riguarda la funzione di cronotermostato.

La struttura base del menù è la seguente:

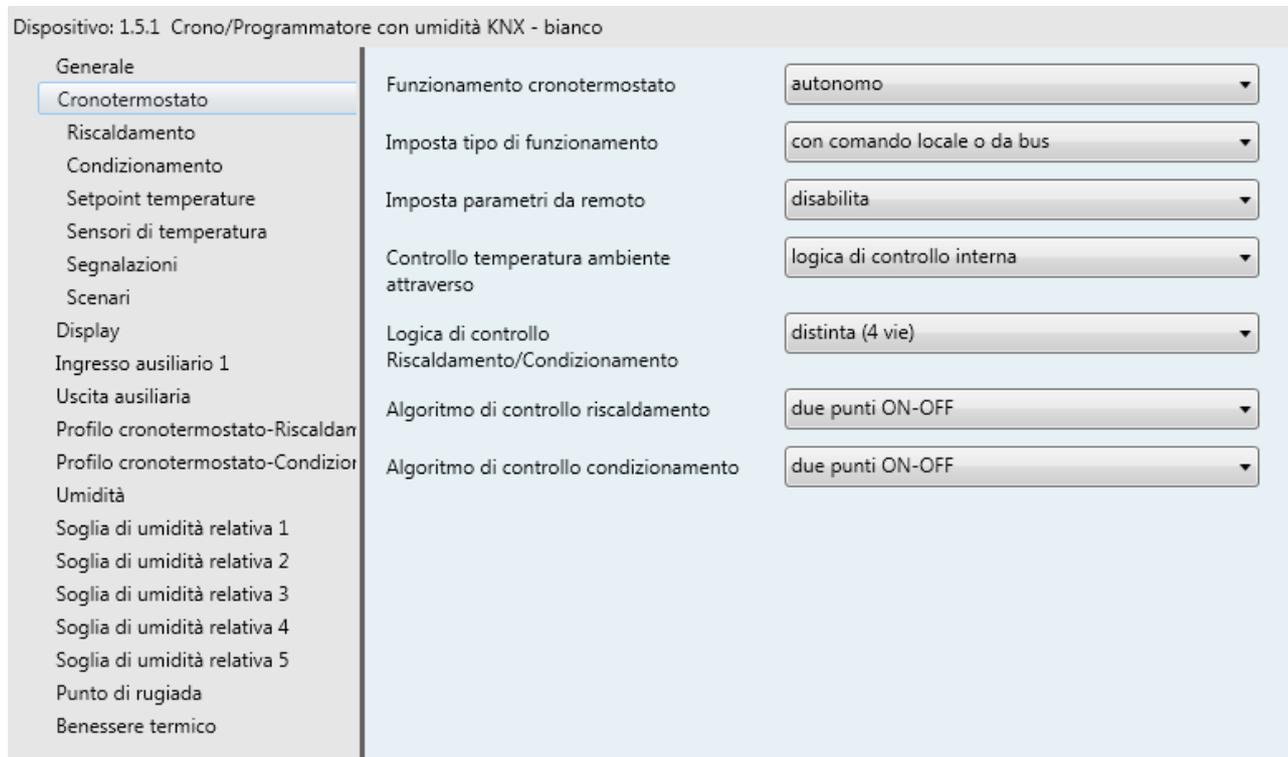


Fig. 4.1

### 4.1 Parametri

#### ➤ 4.1.1 Funzionamento cronotermostato

Permette di definire la funzione del cronotermostato all'interno dell'impianto di termoregolazione KNX; i valori impostabili sono:

- **autonomo (valore di default)**  
Il dispositivo gestisce autonomamente l'impianto di termoregolazione (o parte di esso) senza l'ausilio di termostati ad esso connessi che controllino parti dell'impianto. Con questa configurazione si ha un unico centro di controllo temperatura per ambiente.
- **master**  
Il dispositivo gestisce, con l'ausilio di termostati, l'impianto di termoregolazione. Con questa configurazione il dispositivo non controlla l'intero impianto ma solo una sua parte, denominata zona, mentre nell'impianto sono presenti dei termostati ciascuno dei quali controllerà una zona di competenza; in questo caso, il cronotermostato oltre a controllare la temperatura dell'ambiente in cui si trova, comunica ai termostati ad esso associati le modalità HVAC o i setpoint da eseguire impostati dall'utente. Con questa configurazione, di tipo master-slave, è sufficiente modificare la modalità HVAC e il tipo di funzionamento sul dispositivo master, in questo caso il cronotermostato, per far sì che le impostazioni siano divulgate ai dispositivi slave (termostati) direttamente dal dispositivo master, che ne controlla il funzionamento. Con questa configurazione, il profilo orario associato al cronotermostato viene automaticamente trasferito anche ai dispositivi slave ad esso collegati.  
Impostando questo valore, si rende visibile sia il menù **Controllo slave**, analizzato nel paragrafo 11 Menù “Controllo slave”, sia l'oggetto di comunicazione **Abilitazione funzione master** (Data Point Type:

1.003 DPT\_Enable) che permette di modificare tramite telegramma bus la modalità di funzionamento del cronotermostato tra autonomo (valore 0) e master (valore 1).

La gestione del tipo di funzionamento termoregolazione (riscaldamento/condizionamento) del dispositivo può essere gestita manualmente oppure autonomamente dal dispositivo; il modo manuale è gestibile attraverso il menù di navigazione locale che permette di commutare tra un tipo e l'altro modificando il parametro dedicato. La modalità automatica si basa sul principio della zona d'interdizione, o "zona morta", cioè l'intervallo di temperatura compreso tra i setpoint delle modalità HVAC del riscaldamento e del condizionamento (vedi figura sotto) che permette la commutazione automatica da un tipo di funzionamento all'altro.

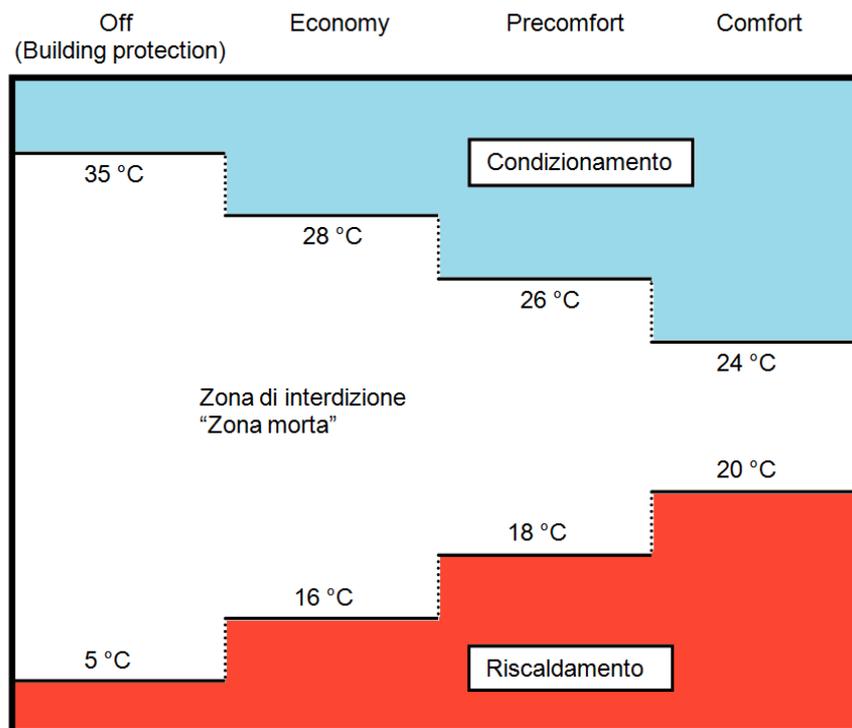


Fig. 4.2

La figura mostra che fintantoché la temperatura misurata è al di sotto del setpoint del Riscaldamento, il tipo di funzionamento è RISCALDAMENTO; allo stesso modo, se il valore misurato è superiore al setpoint del Condizionamento, allora il tipo di funzionamento è CONDIZIONAMENTO. Qualora il valore misurato si trovi all'interno della zona d'interdizione, il tipo di funzionamento rimane quello attivo in precedenza; il punto di commutazione del tipo di funzionamento RISCALDAMENTO →CONDIZIONAMENTO avviene in corrispondenza del setpoint della modalità HVAC relativa al condizionamento, allo stesso modo il passaggio CONDIZIONAMENTO →RISCALDAMENTO avviene in corrispondenza del setpoint riscaldamento. In ogni caso, sarà possibile forzare un tipo di funzionamento tramite menu locale o da comando bus.

#### ➤ 4.1.2 Imposta tipo di funzionamento

Permette di definire in che modo viene modificato il tipo di funzionamento; i parametri impostabili sono:

- **in modo automatico (zona d'interdizione "morta")** (valore di default)
- solo attraverso menu locale

Indipendentemente dal funzionamento del cronotermostato (autonomo/master) impostato, il dispositivo può comunque ricevere da bus diversi comandi da unità remote.

### ➤ 4.1.3 Imposta parametri da remoto

Il parametro **“Imposta parametri da remoto”** rende visibili le diverse voci di configurazione per il controllo da remoto del cronotermostato. I valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

Selezionando il valore **abilita**, si rendono visibili i parametri **“Formato dei comandi per impostazione modalità HVAC”**, **“Modifica setpoint modalità HVAC da bus”** e **“Imposta tipo di funzionamento da remoto”**.

Il parametro **“Formato dei comandi per impostazione modalità HVAC”** permette di definire il formato degli oggetti di comunicazione utilizzati per il controllo remoto della modalità HVAC del termostato; i valori impostabili sono:

- 1 bit
- **1 byte** (valore di default)
- entrambi

Selezionando **1 byte** o **entrambi**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso modalità HVAC** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode) attraverso il quale è possibile modificare la modalità HVAC da bus attraverso un unico comando; selezionando **1 bit** o **entrambi**, si rendono visibili i parametri **“Ricezione attivazione modalità 1 bit con priorità > attuale”**, **“Ricezione attivazione modalità 1 bit con priorità < attuale”** e gli oggetti di comunicazione **Ingresso modalità HVAC off**, **Ingresso modalità HVAC economy**, **Ingresso modalità HVAC precomfort**, **Ingresso modalità HVAC comfort** e **Ingresso modalità HVAC auto** (Data Point Type: 1.003 DPT\_Enable) che permettono di attivare la modalità HVAC relativa.

Tra le diverse funzioni del dispositivo ed i diversi oggetti di comunicazione utilizzabili per l'impostazione della modalità HVAC da remoto esiste un vincolo di priorità, riassunto nella seguente tabella:

Priorità	Oggetto	Dimensione
Massima	Funzione contatto finestra ingresso aux	-
	Ingresso modalità HVAC off	1 bit
	Ingresso modalità HVAC economy	1 bit
	Ingresso modalità HVAC precomfort	1 bit
	Ingresso modalità HVAC comfort	1 bit
	Ingresso modalità HVAC auto	1 bit
Minima	Funzione holiday/party	-
	Ingresso modalità HVAC/Scenario/Comandi locali	1 byte/1 byte/-

Gli oggetti d'impostazione modalità a 1 bit hanno tutti priorità maggiore rispetto all'oggetto d'impostazione modalità da 1 byte e al comando locale; ciò è dovuto al fatto che, abilitando entrambe le possibilità d'impostazione modalità, gli oggetti a un bit possano essere utilizzati per fissare la modalità al verificarsi di eventi particolari.

Naturalmente anche tra gli oggetti d'impostazione modalità ad 1 bit esiste una priorità di esecuzione comando, soprattutto perché nel caso s'impostasse il solo formato a 1 bit per l'impostazione modalità di funzionamento nel caso più oggetti fossero abilitati, è necessario determinare quale di questi ha priorità maggiore per determinare la modalità di funzionamento attiva sul dispositivo; poiché più oggetti da 1 bit possono essere abilitati contemporaneamente, è possibile definire il comportamento del dispositivo qualora venga ricevuto un oggetto di comunicazione con priorità superiore rispetto a quello attualmente attivo in quell'istante attraverso il parametro **“Ricezione attivazione modalità 1 bit con priorità > attuale”**; allo stesso modo, è possibile definire il comportamento del dispositivo qualora venga ricevuto un oggetto di comunicazione con priorità inferiore rispetto a quello attualmente attivo in quell'istante attraverso il parametro **“Ricezione attivazione modalità 1 bit con priorità < attuale”**.

I valori impostabili al parametro **“Ricezione attivazione modalità 1 bit con priorità > attuale”** sono:

- **mantieni valore oggetti con priorità minore** (valore di default)
- **disattiva oggetti con priorità minore**

Selezionando il valore **mantieni valore oggetti con priorità minore**, alla ricezione di un comando di attivazione modalità HVAC 1 bit con priorità superiore a quello attualmente attivo, la modalità del nuovo oggetto viene impostata ma lo stato di attivazione degli oggetti con priorità inferiore viene mantenuto; viceversa, impostando **disattiva oggetti con priorità minore**, alla ricezione di un comando di attivazione modalità HVAC 1 bit con priorità superiore a quello attualmente attivo, la modalità del nuovo oggetto viene impostata e lo stato di attivazione degli oggetti con priorità inferiore viene posto=0 (disattivo).

I valori impostabili al parametro “**Ricezione attivazione modalità 1 bit con priorità < attuale**” sono:

- **aggiorna il valore dell’oggetto** (valore di default)
- ignora il comando

Selezionando il valore **aggiorna il valore dell’oggetto**, alla ricezione di un comando di attivazione modalità HVAC 1 bit con priorità inferiore a quello attualmente attivo, la modalità del nuovo oggetto non viene impostata ma ne viene salvato lo stato di attivazione; viceversa, impostando **ignora il comando**, alla ricezione di un comando di attivazione modalità HVAC 1 bit con priorità inferiore a quello attualmente attivo, il nuovo comando viene ignorato (come se non fosse stato ricevuto).

Il parametro “**Modifica setpoint modalità HVAC da bus**” permette di abilitare gli oggetti di comunicazione necessari all’impostazione dei setpoint di ogni modalità del dispositivo tramite telegramma bus; i valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)
- abilita impostazione valore assoluto (°C)
- abilita impostazione valore assoluto (°K)
- abilita impostazione valore assoluto (°F)
- abilita regolazione a step incremento/decremento

Selezionando un valore diverso da **disabilita**, si rendono visibili gli oggetti di comunicazione **Ingresso setpoint antigelo riscaldamento, Ingresso setpoint economy riscaldamento, Ingresso setpoint precomfort riscaldamento, Ingresso setpoint comfort riscaldamento, Ingresso setpoint protezione alte temp. cond., Ingresso setpoint economy condizionamento, Ingresso setpoint precomfort condizionamento** e **Ingresso setpoint comfort condizionamento** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Value\_Temp se °C, 9.002 DPT\_Value\_Tempd se °K e 9.027 DPT\_Value\_Temp\_F se °F) tramite i quali è possibile impostare da bus i setpoint di ogni modalità di funzionamento del dispositivo.

Selezionando il valore **abilita regolazione a step incremento/decremento** si renderanno visibili gli oggetti di comunicazione **Regolazione setpoint antigelo riscaldamento, Regolazione setpoint economy riscaldamento, Regolazione setpoint precomfort riscaldamento, Regolazione setpoint comfort riscaldamento, Regolazione setpoint protezione alte temp. cond., Regolazione setpoint economy condizionamento, Regolazione setpoint precomfort condizionamento** e **Regolazione setpoint comfort condizionamento** (Data Point Type: 1.007 DPT\_Step) tramite i quali è possibile regolare i setpoint di ogni modalità. Ogni volta che verrà ricevuto il valore “1” il setpoint associato verrà incrementato del valore definito dal parametro “**Step di regolazione setpoint [0.1 °C]**”; ricevendo il valore “0” il setpoint verrà decrementato del valore “**Step di regolazione setpoint [0.1 °C]**”.

Il parametro “**Step di regolazione setpoint [0.1 °C]**” permette di definire il passo di incremento/decremento dei setpoint associati alle modalità HVAC a seguito della ricezione di un comando sui relativi oggetti di regolazione. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **5 (valore di default)**

Indipendentemente dal fatto che la modifica dei setpoint delle modalità avvenga tramite menu locale o da comando remoto da bus, tra i vari setpoint appartenenti allo stesso tipo di funzionamento, esiste un limite d’impostazione valore determinato dalla relazione:

- $T_{\text{antigelo}} \leq T_{\text{economy}} \leq T_{\text{precomfort}} \leq T_{\text{comfort}}$  in riscaldamento (“T” indica il valore generico del setpoint della modalità)
- $T_{\text{comfort}} \leq T_{\text{precomfort}} \leq T_{\text{economy}} \leq T_{\text{protezione alte temp.}}$  in condizionamento (“T” indica il valore generico del setpoint della modalità)

Tale vincolo deve essere anche rispettato quando da bus viene ricevuto il valore di un setpoint al di fuori dell'intervallo definito dalla relazione sopra, approssimando di fatto il setpoint al valore limite consentito.

Così come da pulsanti locali, è possibile forzare temporaneamente il setpoint corrente da bus attraverso un oggetto di comunicazione dedicato; il parametro **“Forzatura temporanea setpoint da bus”** permette di abilitare l'oggetto attraverso il quale il dispositivo riceve i comandi di regolazione temporanea del setpoint. I valori impostabili sono:

- **disabilita (valore di default)**
- abilita regolazione step incremento/decremento

selezionando il valore **abilita regolazione step incremento/decremento** si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Regolazione forzatura temporanea setpoint** (Data Point Type: 1.007 DPT\_Step). Ricevendo il valore “1” su tale oggetto il setpoint attuale verrà incrementato temporaneamente del valore definito dal parametro **“Step di regolazione forzatura temporanea setpoint [0.1 °C]”**; ricevendo il valore “0” su tale oggetto il setpoint attuale verrà decrementato temporaneamente del valore definito dal parametro **“Step di regolazione forzatura temporanea setpoint [0.1 °C]”**.

Il parametro **“Step di regolazione forzatura temporanea setpoint [0.1 °C]”** permette di definire il passo di incremento/decremento del setpoint corrente a seguito della ricezione di un comando sul relativo oggetto di regolazione. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **5 (valore di default)**

Il parametro **“Tipo di funzionamento”** permette di abilitare un apposito oggetto di comunicazione per il controllo remoto del tipo di funzionamento (stessa priorità della modifica da locale); i valori impostabili sono:

- disabilita
- **abilita (valore di default)**

Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l'oggetto **Ingresso tipo funzionamento** (Data Point Type: 1.100 DPT\_Heat/Cool) che permette la modifica del tipo di funzionamento da remoto e, se il tipo di funzionamento viene modificato automaticamente (zona morta), si rende visibile l'oggetto **Abilita zona morta** (Data Point Type: 1.003 DPT\_Enable) che permette di abilitare o meno la zona morta. Quando la zona morta viene disabilitata da comando bus sull'oggetto **Abilita zona morta**, il tipo di funzionamento attivo rimane quello impostato automaticamente e può essere modificato da menu locale e da comando bus sull'oggetto **Ingresso tipo funzionamento**.

#### ➤ 4.1.4 Controllo temperatura ambiente attraverso

La funzione cronotermostato del dispositivo implementa una logica di controllo autonoma attraverso l'utilizzo di diversi algoritmi di controllo; qualora l'impianto in cui il dispositivo è installato fosse già dotato di un dispositivo con una logica di controllo propria, il cronotermostato può essere utilizzato come unità di visualizzazione ed impostazione parametro di funzionamento, demandando il controllo delle valvole all'altro dispositivo. Il parametro **“Controllo temperatura ambiente attraverso”** permette di definire se il cronotermostato deve utilizzare o meno la propria logica di controllo delle valvole; i valori impostabili sono:

- **logica di controllo interna (valore di default)**
- unità di controllo esterna

Selezionando il valore **logica di controllo interna**, si rendono visibili il parametro **“Logica di controllo Riscaldamento/Condizionamento”** e i menu di configurazione **Riscaldamento** e **Condizionamento**.

Date le diverse tipologie di impianto di termoregolazione, è possibile dedicare un oggetto di controllo elettrovalvola comune all'impianto di riscaldamento e condizionamento oppure dedicarne uno per ciascuno dei due tipi di funzionamento. Il parametro **“Logica di controllo Riscaldamento/Condizionamento”**

permette di definire se la logica di controllo dell'impianto e di conseguenza l'oggetto di comunicazione di controllo è comune tra riscaldamento o condizionamento oppure è distinta; i valori impostabili sono:

- comune
- **distinta** (valore di default)

Selezionando il valore **comune**, si rendono visibili i parametri **“Algoritmo di controllo Riscaldamento/Condizionamento”** e **“Notifica stato valvola Riscaldamento/Condizionamento”** mentre selezionando il valore **distinta** si rendono visibili i parametri **“Algoritmo di controllo Riscaldamento”** e **“Algoritmo di controllo Condizionamento”**.

Il parametro **“Algoritmo di controllo Riscaldamento”** permette di definire l'algoritmo di controllo utilizzato per l'impianto di riscaldamento; i valori impostabili sono:

- **due punti ON-OFF** (valore di default)
- due punti 0%-100%
- proporzionale integrale PWM
- proporzionale integrale continuo
- fancoil con controllo velocità ON-OFF
- fancoil con controllo velocità continuo

Selezionando il valore **due punti ON-OFF**, si rende visibile il parametro **“Differenziale di regolazione (decimi di °C)”** nel menu **Riscaldamento** e l'oggetto di comunicazione **Commutazione valvola riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **due punti 0%-100%**, si rende visibile il parametro **“Differenziale di regolazione (decimi di °C)”** nel menu **Riscaldamento** e l'oggetto di comunicazione **Comando % valvola riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **proporzionale integrale PWM**, si rendono visibili i parametri **“Seleziona impianto di riscaldamento”**, **“Banda proporzionale”**, **“Tempo di integrazione”** e **“Tempo di ciclo”** nel menu **Riscaldamento** e l'oggetto di comunicazione **Commutazione valvola riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **proporzionale integrale continuo**, si rendono visibili i parametri **“Seleziona impianto di riscaldamento”**, **“Banda proporzionale”**, **“Tempo di integrazione”** e **“Variazione % min. per invio comando continuo”** nel menu **Riscaldamento** e l'oggetto di comunicazione **Comando % valvola riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o valore **fancoil con controllo velocità continuo**, si rendono visibili i parametri **“Gestione delle valvole del fancoil”**, **“Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)”**, **“Numero di velocità del fancoil”** e **“Notifica stato velocità fancoil”** nel menu **Riscaldamento**.

Il parametro **“Algoritmo di controllo Condizionamento”** Permette di definire l'algoritmo di controllo utilizzato per l'impianto di condizionamento; i valori impostabili sono:

- **due punti ON-OFF** (valore di default)
- due punti 0%-100%
- proporzionale integrale PWM
- proporzionale integrale continuo
- fancoil con controllo velocità ON-OFF
- fancoil con controllo velocità continuo

Selezionando il valore **due punti ON-OFF**, si rende visibile il parametro **“Differenziale di regolazione (decimi di °C)”** nel menu **Condizionamento** e l'oggetto di comunicazione **Commutazione valvola condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **due punti 0%-100%**, si rende visibile il parametro **“Differenziale di regolazione (decimi di °C)”** nel menu **Condizionamento** e l’oggetto di comunicazione **Comando % valvola condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **proporzionale integrale PWM**, si rendono visibili i parametri **“Seleziona impianto di condizionamento”**, **“Banda proporzionale”**, **“Tempo di integrazione”** e **“Tempo di ciclo”** nel menu **Condizionamento** e l’oggetto di comunicazione **Commutazione valvola condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **proporzionale integrale continuo**, si rendono visibili i parametri **“Seleziona impianto di condizionamento”**, **“Banda proporzionale”**, **“Tempo di integrazione”** e **“Variazione % min. per invio comando continuo”** nel menu **Condizionamento** e l’oggetto di comunicazione **Comando % valvola condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o valore **fancoil con controllo velocità continuo**, si rendono visibili i parametri **“Gestione delle valvole del fancoil”**, **“Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)”**, **“Numero di velocità del fancoil”** e **“Notifica stato velocità fancoil”** nel menu **Condizionamento**.

Il parametro **“Algoritmo di controllo Riscaldamento/Condizionamento”** permette di definire l’algoritmo di controllo utilizzato sia per l’impianto di riscaldamento sia per l’impianto di condizionamento, dato che la logica di controllo è comune; i valori impostabili sono:

- **due punti ON-OFF** (valore di default)
- due punti 0%-100%
- proporzionale integrale PWM
- proporzionale integrale continuo
- fancoil con controllo velocità ON-OFF
- fancoil con controllo velocità continuo

Selezionando il valore **due punti ON-OFF**, nei menù **Riscaldamento** e **Condizionamento** si rendono visibili i parametri **“Differenziale di regolazione (decimi di °C)”** e l’oggetto di comunicazione **Commutazione valvola risc/cond** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **due punti 0%-100%**, nei menù **Riscaldamento** e **Condizionamento** si rendono visibili i parametri **“Differenziale di regolazione (decimi di °C)”** e l’oggetto di comunicazione **Comando % valvola risc/cond** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **proporzionale PWM**, nei menù **Riscaldamento** e **Condizionamento** si rendono visibili i parametri **“Seleziona impianto di riscaldamento (condizionamento nel menu Condizionamento)”**, **“Banda proporzionale”**, **“Tempo di integrazione”** e **“Tempo di ciclo”** e l’oggetto di comunicazione **Commutazione valvola risc/cond** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **proporzionale integrale continuo**, si rendono visibili i parametri **“Seleziona impianto di riscaldamento (condizionamento nel menu Condizionamento)”**, **“Banda proporzionale”**, **“Tempo di integrazione”** e **“Variazione % min. per invio comando continuo”** nei menù **Riscaldamento** e **Condizionamento** e l’oggetto di comunicazione **Comando % valvola risc/cond** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Selezionando il valore **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o valore **fancoil con controllo velocità continuo**, si rendono visibili i parametri **“Gestione delle valvole del fancoil”** e **“Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)”** e nei menù **Riscaldamento** e **Condizionamento** si rendono visibili i parametri **“Numero di velocità del fancoil”** e **“Notifica stato velocità fancoil”**.

Nel caso l’algoritmo di controllo fosse fancoil, il formato dei comandi dell’elettrovalvola del riscaldamento/condizionamento (impianto a 2 vie) è indipendente da quello di controllo della velocità del

fancoil; il parametro “**Gestione delle valvole del fancoil**” permette di definire la logica di controllo dell’elettrovalvola quando l’algoritmo selezionato è fancoil. I valori impostabili sono:

- **due punti ON-OFF** (valore di default)
- due punti 0%-100%

selezionando il valore **due punti ON-OFF**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Commutazione valvola risc/cond** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando all’elettrovalvola; selezionando il valore **due punti 0%-100%**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Comando % valvola risc/cond** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando all’elettrovalvola.

Il parametro “**Differenziale di regolazione elettrovalvola risc/cond (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del differenziale di regolazione del controllo a due punti della elettrovalvola del funzionamento fancoil; il valore è lo stesso sia per l’impianto di riscaldamento sia per l’impianto di condizionamento. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2** (valore di default)

Il parametro “**Notifica stato valvola Riscaldamento/Condizionamento**” permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall’attuatore che comanda l’elettrovalvola del riscaldamento/condizionamento; in questo modo, il dispositivo è in grado di ricevere il telegramma di avvenuta commutazione dell’elettrovalvola e di ripetere il comando qualora la commutazione non fosse avvenuta. I valori impostabili sono:

- disabilita
- **abilita** (valore di default)

Selezionando il valore **disabilita**, si rende visibile il parametro “**Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata**”; selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Notifica stato valvola risc/cond** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) se l’algoritmo di controllo della valvola è **due punti ON-OFF** o **proporzionale integrale PWM**, oppure **Notifica % valvola risc/cond** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) se l’algoritmo di controllo della valvola è **due punti 0%-100%** o **proporzionale integrale continuo**. Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l’oggetto **Notifica stato valvola risc/cond** o **Notifica % valvola risc/cond** per potersi aggiornare sullo stato dell’elettrovalvola di riscaldamento/condizionamento.

Con la notifica abilitata, dopo che il dispositivo invia il comando di commutazione all’elettrovalvola attende per un minuto del suo orologio che l’attuatore invii la notifica dell’avvenuta commutazione; se così non fosse, esso provvede ogni minuto ad inviare nuovamente il comando all’elettrovalvola fintantoché non viene ricevuta la notifica della corretta commutazione. Può capitare che, durante il normale funzionamento della termoregolazione, lo stato dell’attuatore possa essere modificato da un ente esterno al cronotermostato che ne forza lo stato, modificandolo. Il dispositivo in questo caso ripete il comando di commutazione valvola per riallineare lo stato dell’attuatore con quello determinato dalla logica di controllo del cronotermostato, innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta.

Con le notifiche di stato dell’elettrovalvola disabilitate, può essere utile ripetere ciclicamente il comando all’attuatore che gestisce l’elettrovalvola in modo che qualora venisse perduto il primo telegramma di comando, uno dei successivi viene prima o poi ricevuto. Il parametro “**Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata**” permette di definire l’intervallo dell’invio ciclico; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (valore di default)

Se l’algoritmo di controllo selezionato per Riscaldamento, Condizionamento o Riscaldamento/Condizionamento è **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o **fancoil con controllo velocità continuo**, è possibile modificare la velocità del fancoil direttamente da comandi bus. Il parametro

“**Modifica velocità fancoil da bus**” permette di abilitare la modifica da bus della velocità del fancoil; i valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso modalità fancoil** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) che permette di ricevere i comandi di selezione modalità fancoil; alla ricezione del valore “1”, la velocità viene definita autonomamente dal dispositivo (modalità fancoil AUTO) secondo le diverse isteresi definite nel paragrafo “Algoritmi di controllo”. Alla ricezione del valore “0”, la modalità fancoil passa a MANUALE velocità 1; una volta che la modalità è in MANUALE, ad ogni ricezione del valore “0” viene selezionata la velocità successiva.

Quando la modalità fancoil è MANUALE, per attivare la velocità selezionata è sufficiente soddisfare l’isteresi del primo differenziale di regolazione indipendentemente dalla velocità selezionata.

In qualsiasi stato si trovi, il valore “1” riporta la modalità in AUTO.

Al ripristino di tensione bus, la modalità del fancoil è quella attiva prima della caduta di tensione.

Se avviene una modifica al tipo di funzionamento attivo, se il nuovo tipo di funzionamento è ancora fancoil la velocità del fancoil (automatica o manuale V1/V2/V3) rimane quella impostata in precedenza altrimenti viene reimpostata la modalità AUTOMATICA.

Se l’algoritmo di controllo selezionato per Riscaldamento, Condizionamento o Riscaldamento/Condizionamento è **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o **fancoil con controllo velocità continuo**, è possibile segnalare la modalità di controllo della velocità del fancoil. Il parametro “**Segnalazione modalità fancoil (automatica/manuale)**” permette di abilitare l’oggetto di comunicazione **Segnalazione modalità fancoil** attraverso il quale il dispositivo segnala tramite telegramma bus la modalità di controllo della velocità del fancoil (manuale/automatica); i valori impostabili sono:

- **disabilita (valore di default)**
- **abilita**


Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Segnalazione modalità fancoil** utilizzato per trasmettere la segnalazione. Quando la modalità di controllo velocità fancoil passa da MANUALE a AUTOMATICA il dispositivo invia sul bus un telegramma con valore logico “1”; quando la modalità di controllo velocità fancoil passa da AUTOMATICA a MANUALE il dispositivo invia sul bus uno “0”.

## 4.2 Algoritmi di controllo

Di seguito un approfondimento degli algoritmi di controllo disponibili, indipendentemente dal fatto che la logica di controllo sia comune o distinta tra i due tipi di funzionamento (riscaldamento/condizionamento):

### • **due punti ON - OFF**


L’algoritmo utilizzato per il controllo dell’impianto di termoregolazione è quello classico che viene denominato controllo a due punti. Questo tipo di controllo prevede l’accensione e lo spegnimento dell’impianto di termoregolazione seguendo un ciclo di isteresi, ossia non esiste un’unica soglia che discrimina l’accensione e lo spegnimento dell’impianto ma ne vengono identificate due.

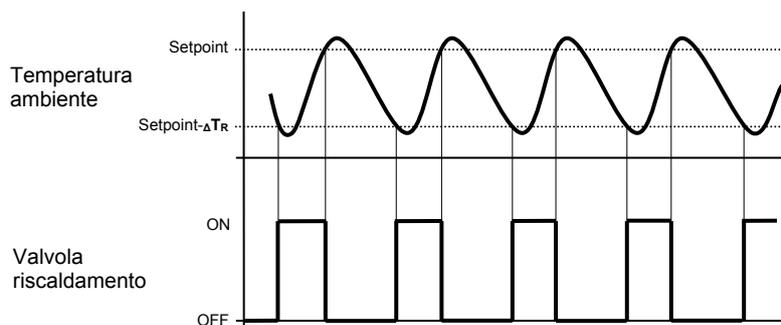

Quando la temperatura misurata è inferiore al valore “setpoint- $\Delta TR$ ” (dove  $\Delta TR$  identifica il valore del differenziale di regolazione del riscaldamento) il dispositivo attiva l’impianto di riscaldamento inviando il relativo comando bus all’attuatore che lo gestisce; quando la temperatura misurata raggiunge il valore del

setpoint impostato, il dispositivo disattiva l'impianto di riscaldamento inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce.

Da questo schema è chiaro che vi sono due soglie di decisione per l'attivazione e la disattivazione dell'impianto di riscaldamento, la prima è costituita dal valore "setpoint- $\Delta TR$ " sotto la quale il dispositivo attiva l'impianto, la seconda è costituito dal valore del setpoint impostato superato il quale il dispositivo spegne l'impianto.

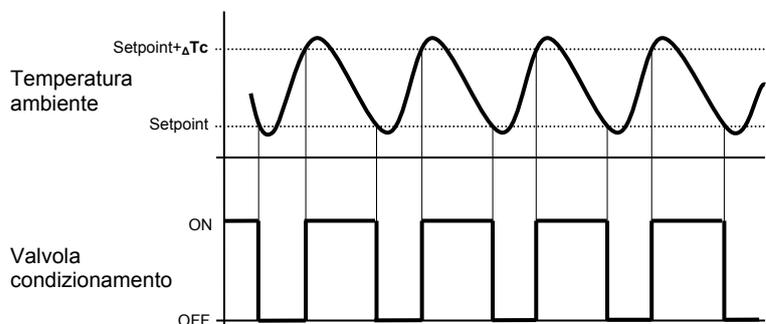


Quando la temperatura misurata è superiore al valore "setpoint+ $\Delta Tc$ " (dove  $\Delta Tc$  identifica il valore del differenziale di regolazione del condizionamento) il dispositivo attiva l'impianto di condizionamento inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce; quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato, il dispositivo disattiva l'impianto di condizionamento inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce.

Da questo schema è chiaro che vi sono due soglie di decisione per l'attivazione e la disattivazione dell'impianto di condizionamento, la prima è costituita dal valore del setpoint impostato sotto il quale il dispositivo spegne l'impianto, la seconda è costituito dal valore "setpoint+ $\Delta Tc$ " superato il quale il dispositivo attiva l'impianto.

Per evitare continue commutazioni delle elettrovalvole, dopo una transizione OFF-ON-OFF il successivo comando di ON può essere inviato solo dopo che sono trascorsi almeno 2 minuti.

- **due punti 0% - 100%**


L'algoritmo utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione è quello classico che viene denominato controllo a due punti. Questo tipo di controllo prevede l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di termoregolazione seguendo un ciclo di isteresi, ossia non esiste un'unica soglia che discrimina l'accensione e lo spegnimento dell'impianto ma ne vengono identificate due.

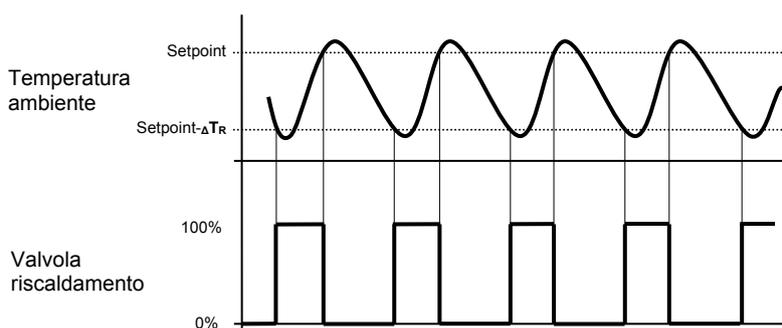

Quando la temperatura misurata è inferiore al valore "setpoint- $\Delta TR$ " (dove  $\Delta TR$  identifica il valore del differenziale di regolazione del riscaldamento) il dispositivo attiva l'impianto di riscaldamento inviando il relativo comando percentuale bus all'attuatore che lo gestisce; quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato, il dispositivo disattiva l'impianto di riscaldamento inviando il relativo comando percentuale bus all'attuatore che lo gestisce.

Da questo schema è chiaro che vi sono due soglie di decisione per l'attivazione e la disattivazione dell'impianto di riscaldamento, la prima è costituita dal valore "setpoint- $\Delta TR$ " sotto la quale il dispositivo attiva l'impianto, la seconda è costituito dal valore del setpoint impostato superato il quale il dispositivo spegne l'impianto.

Per evitare continue commutazioni delle elettrovalvole, dopo una transizione 0%-100%-0% il successivo comando di 100% può essere inviato solo dopo che sono trascorsi almeno 2 minuti.

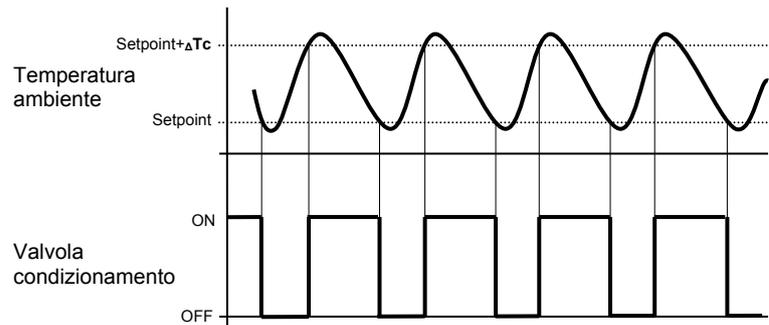

Quando la temperatura misurata è superiore al valore “setpoint+ $\Delta Tc$ ” (dove  $\Delta Tc$  identifica il valore del differenziale di regolazione del condizionamento) il dispositivo attiva l’impianto di condizionamento inviando il relativo comando bus all’attuatore che lo gestisce; quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato, il dispositivo disattiva l’impianto di condizionamento inviando il relativo comando bus all’attuatore che lo gestisce.

Da questo schema è chiaro che vi sono due soglie di decisione per l’attivazione e la disattivazione dell’impianto di condizionamento, la prima è costituita dal valore del setpoint impostato sotto il quale il dispositivo spegne l’impianto, la seconda è costituito dal valore “setpoint+ $\Delta Tc$ ” superato il quale il dispositivo attiva l’impianto.

- **proporzionale integrale PWM**

L’algoritmo utilizzato per il controllo dell’impianto di termoregolazione è quello che permette di abbattere i tempi dovuti all’inerzia termica introdotti dal controllo a due punti, denominato controllo PWM. Questo tipo di controllo prevede la modulazione del duty-cycle dell’impulso, rappresentato dal tempo di attivazione dell’impianto di termoregolazione, in base alla differenza che esiste tra il setpoint impostato e la temperatura rilevata. Due componenti concorrono al calcolo della funzione di uscita: la componente proporzionale e la componente integrale.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

#### Componente proporzionale


Nella componente proporzionale, la funzione di uscita è proporzionale all’errore (differenza tra setpoint e temperatura misurata).


$$P_{out} = K_p e(t)$$

Definita la banda proporzionale, all’interno della banda il duty-cycle varia tra 0% e 100%; al di fuori della banda, il duty-cycle sarà massimo o minimo a seconda del limite di riferimento.

La larghezza della banda proporzionale determina l’entità della risposta all’errore. Se la banda è troppo “stretta”, il sistema oscilla con l’essere più reattivo; se la banda è troppo “larga”, il sistema di controllo è lento. La situazione ideale è quando la banda proporzionale è il più stretto possibile senza causare oscillazioni.

Il diagramma sotto mostra l’effetto di restringimento della banda proporzionale fino al punto di oscillazione della funzione in uscita. Una banda proporzionale “larga” risulta nel controllo in linea retta, ma con un errore iniziale tra il setpoint e la temperatura reale apprezzabile. Man mano la banda si restringe, la temperatura si avvicina al valore di riferimento (setpoint) fino a quando diventa instabile ed inizia ad oscillare nel suo intorno.

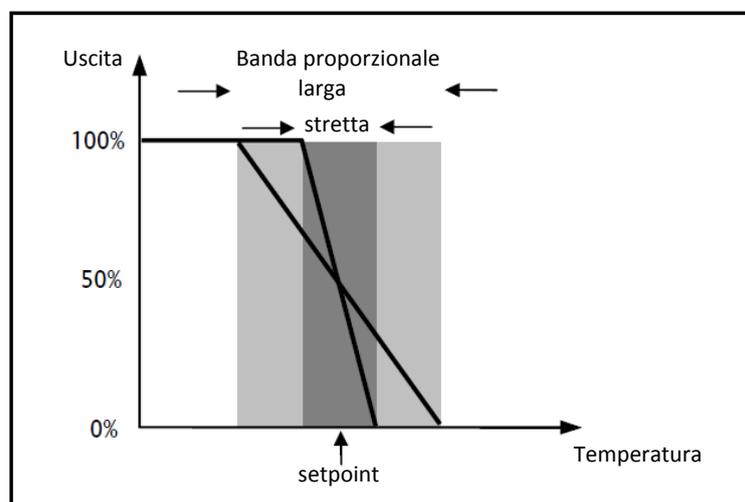

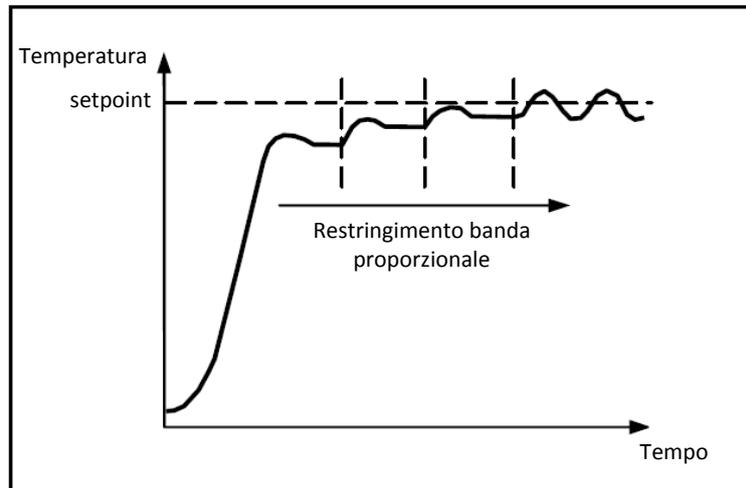


### Componente integrale

Il contributo del termine integrale è proporzionale all'errore (differenza tra setpoint e temperatura misurata) ed alla durata dello stesso. L'integrale è la somma dell'errore istantaneo per ogni istante di tempo e fornisce l'offset accumulato che avrebbe dovuto essere corretto in precedenza. L'errore accumulato viene poi aggiunto all'uscita del regolatore.

$$I_{out} = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$


Il termine integrale accelera la dinamica del processo verso il setpoint ed elimina i residui dello stato stazionario di errore che si verifica con un controllore proporzionale puro.

Il tempo di integrazione è il parametro che determina l'azione della componente integrale. Più lungo è il tempo di integrazione, più lentamente l'uscita viene modificata con conseguente risposta lenta del sistema. Se il tempo è troppo piccolo, si verificherà il fenomeno del superamento del valore di soglia (overshoot) e l'oscillazione della funzione nell'intorno del setpoint.

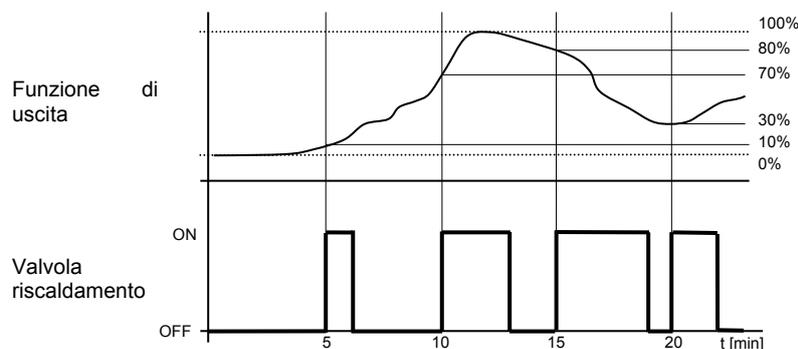

Il dispositivo mantiene acceso l'impianto di riscaldamento per una percentuale di tempo di ciclo che dipende dalla funzione di uscita del controllo proporzionale integrale; il dispositivo regola con continuità l'impianto di riscaldamento modulando i tempi di accensione e spegnimento dell'impianto con duty-cycle (riportato a destra lungo l'asse delle ordinate) che dipende dal valore della funzione di uscita calcolato ad ogni intervallo di tempo pari al tempo di ciclo. Il tempo di ciclo viene re-inizializzato ad ogni modifica del setpoint di riferimento.

Con questo tipo di algoritmo, non vi è più un ciclo di isteresi sull' dispositivo riscaldante e di conseguenza, i tempi di inerzia (tempi di riscaldamento e raffreddamento dell'impianto) introdotti dal controllo a due punti vengono eliminati. In questo modo si ottiene un risparmio energetico dovuto al fatto che l'impianto non resta acceso inutilmente e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, esso continua a dare piccoli apporti di calore per compensare le dispersioni di calore ambientali.

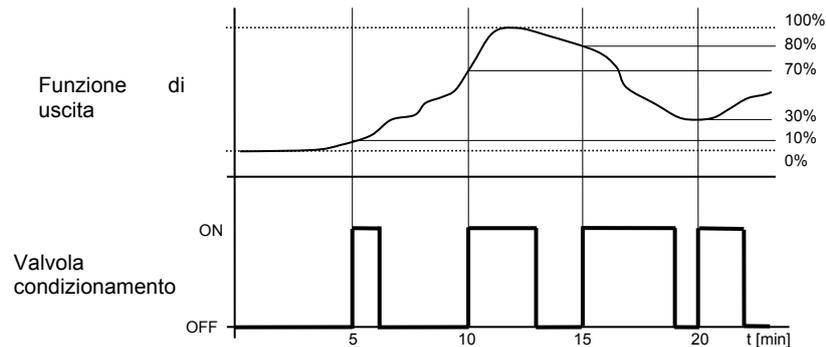

Come è possibile verificare dalla figura, il dispositivo mantiene acceso l'impianto di condizionamento per una percentuale di tempo di ciclo che dipende dalla funzione di uscita del controllo proporzionale integrale; il dispositivo regola con continuità l'impianto di condizionamento modulando i tempi di accensione e spegnimento dell'impianto con duty-cycle (riportato a destra lungo l'asse delle ordinate) che dipende dal valore della funzione di uscita calcolato ad ogni intervallo di tempo pari al tempo di ciclo. Il tempo di ciclo viene re-inizializzato ad ogni modifica del setpoint di riferimento.

Con questo tipo di algoritmo, non vi è più un ciclo di isteresi sull'apparato rinfrescante e di conseguenza, i tempi di inerzia (tempi di raffreddamento e riscaldamento dell'impianto) introdotti dal controllo a due punti vengono eliminati. In questo modo si ottiene un risparmio energetico dovuto al fatto che l'impianto non resta acceso inutilmente e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, esso continua a dare piccoli apporti di aria fredda per compensare gli apporti di calore ambientali.

- **proporzionale integrale continuo**

L'algoritmo utilizzato per il controllo dell'impianto di termoregolazione è quello che permette di abbattere i tempi dovuti all'inerzia termica introdotti dal controllo a due punti, denominato controllo continuo. Questo tipo di controllo prevede il controllo continuo della differenza tra la temperatura misurata e il setpoint impostato e di conseguenza l'invio di comandi di modulazione della potenza dell'impianto di termoregolazione. Due componenti concorrono al calcolo della funzione di uscita: la componente proporzionale e la componente integrale.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

#### Componente proporzionale



Nella componente proporzionale, la funzione di uscita è proporzionale all'errore (differenza tra setpoint e temperatura misurata).

$$P_{out} = K_p e(t)$$

Definita la banda proporzionale, all'interno della banda l'uscita varia tra 0% e 100%; al di fuori della banda, l'uscita sarà alla massima potenza o alla minima potenza a seconda del limite di riferimento.

La larghezza della banda proporzionale determina l'entità della risposta all'errore. Se la banda è troppo "stretta", il sistema oscilla con l'essere più reattivo; se la banda è troppo "larga", il sistema di controllo è lento. La situazione ideale è quando la banda proporzionale è il più stretto possibile senza causare oscillazioni.

Il diagramma sotto mostra l'effetto di restringimento della banda proporzionale fino al punto di oscillazione della funzione in uscita. Una banda proporzionale "larga" risulta nel controllo in linea retta, ma con un errore iniziale tra il setpoint e la temperatura reale apprezzabile. Man mano la banda si restringe, la temperatura si avvicina al valore di riferimento (setpoint) fino a quando diventa instabile ed inizia ad oscillare nel suo intorno.

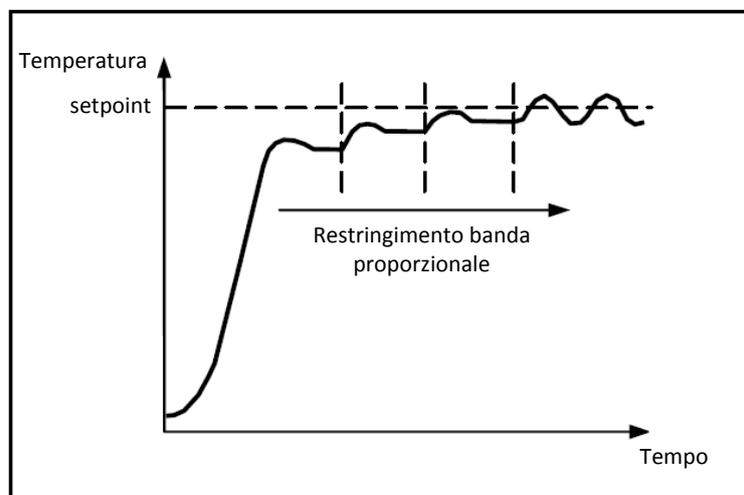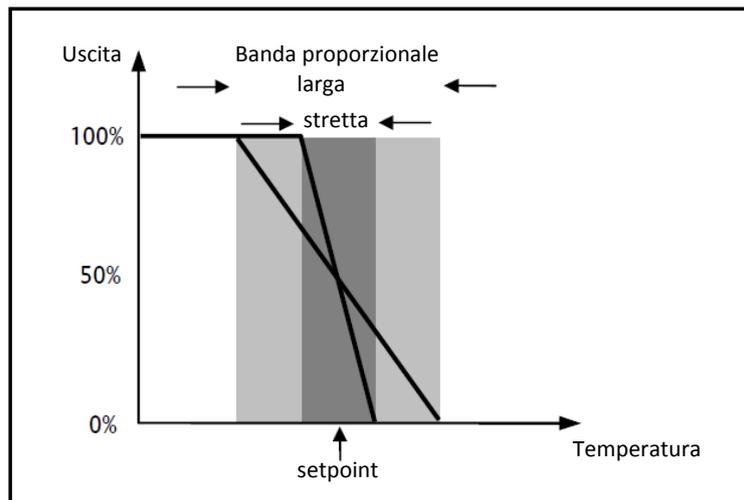


### Componente integrale

Il contributo del termine integrale è proporzionale all'errore (differenza tra setpoint e temperatura misurata) ed alla durata dello stesso. L'integrale è la somma dell'errore istantaneo per ogni istante di tempo e fornisce l'offset accumulato che avrebbe dovuto essere corretto in precedenza. L'errore accumulato viene poi aggiunto all'uscita del regolatore.

$$I_{out} = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$


Il termine integrale accelera la dinamica del processo verso il setpoint ed elimina i residui dello stato stazionario di errore che si verifica con un controllore proporzionale puro.

Il tempo di integrazione è il parametro che determina l'azione della componente integrale. Più lungo è il tempo di integrazione, più lentamente l'uscita viene modificata con conseguente risposta lenta del sistema. Se il tempo è troppo piccolo, si verificherà il fenomeno del superamento del valore di soglia (overshoot) e l'oscillazione della funzione nell'intorno del setpoint.

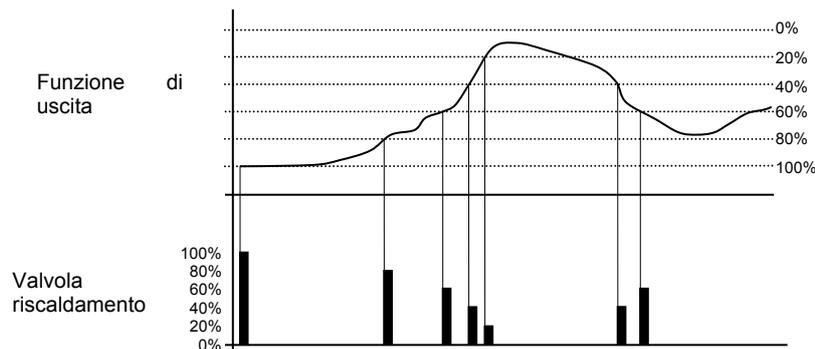

Come è possibile verificare dalla figura, il dispositivo invia i comandi all'attuatore che gestisce l'impianto di riscaldamento in base alla funzione di uscita del controllo proporzionale integrale; lungo l'asse delle ordinate, l'intervallo 0% - 100% della funzione di uscita del controllo proporzionale integrale viene diviso in diversi livelli con distanza pari al valore definito dal parametro "**Variazione % min. per invio comando continuo**" (nella figura il valore assunto è **20%**) ed il dispositivo regola con continuità l'impianto di riscaldamento inviando valori percentuali di attivazione all'elettrovalvola (riportati lungo l'asse delle ordinate) che dipendono dall'intersezione del valore della funzione di uscita calcolato con un determinato livello. In questo modo, non si corre il rischio di saturare il bus KNX con continui telegrammi.

Con questo tipo di algoritmo, non vi è più un ciclo di isteresi sull'attuatore riscaldante e di conseguenza, i tempi di inerzia (tempi di riscaldamento e raffreddamento dell'impianto) introdotti dal controllo a due punti vengono eliminati. In questo modo si ottiene un risparmio energetico dovuto al fatto che l'impianto non resta acceso inutilmente e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, esso continua a dare piccoli apporti di calore per compensare le dispersioni di calore ambientali.

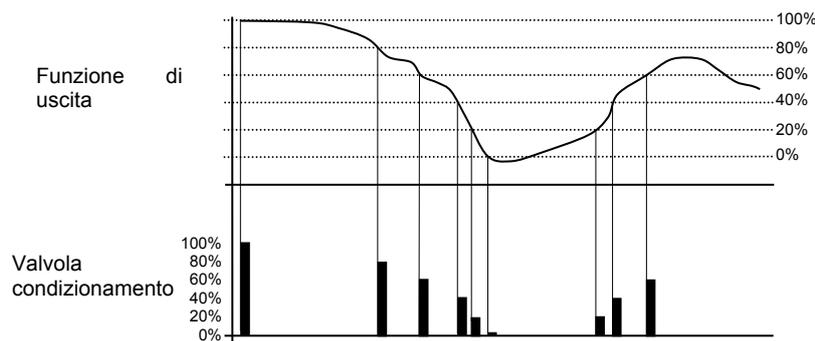

Come è possibile verificare dalla figura, il dispositivo invia i comandi all'attuatore che gestisce l'impianto di condizionamento in base alla funzione di uscita del controllo proporzionale integrale; lungo l'asse delle ordinate, l'intervallo 0% - 100% della funzione di uscita del controllo proporzionale integrale viene diviso in diversi livelli con distanza pari al valore definito dal parametro "**Variazione % min. per invio comando continuo**" (nella figura il valore assunto è **20%**) ed il dispositivo regola con continuità l'impianto di condizionamento inviando valori percentuali di attivazione all'elettrovalvola (riportati lungo l'asse delle ordinate) che dipendono dall'intersezione del valore della funzione di uscita calcolato con un determinato livello. In questo modo, non si corre il rischio di saturare il bus KNX con continui telegrammi.


Con questo tipo di algoritmo, non vi è più un ciclo di isteresi sull'attuatore affrescante e di conseguenza, i tempi di inerzia (tempi di raffreddamento e riscaldamento dell'impianto) introdotti dal controllo a due punti vengono eliminati. In questo modo si ottiene un risparmio energetico dovuto al fatto che l'impianto non resta acceso inutilmente e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, esso continua a dare piccoli apporti di aria fredda per compensare gli apporti di calore ambientali.

- **fancoil con controllo velocità ON-OFF**

Il tipo di controllo che viene applicato qualora venisse abilitato il controllo del fancoil, è simile a quello del controllo a due punti analizzato nei capitoli precedenti, ossia quello di attivare/disattivare le velocità del fancoil in base alla differenza tra setpoint impostato e temperatura misurata.

La differenza sostanziale con l'algoritmo a 2 punti è quella che, in questo caso, non esiste un solo stadio sul quale si esegue il ciclo di isteresi fissando le soglie di accensione e spegnimento della velocità ma ne possono esistere tre (dipende dal numero di velocità del fancoil); ciò significa sostanzialmente che ad ogni stadio corrisponde una velocità e quando la differenza tra la temperatura misurata e il setpoint impostato


determina l'attivazione di una determinata velocità, significa che prima di attivare la nuova velocità le altre due devono essere assolutamente disattivate.

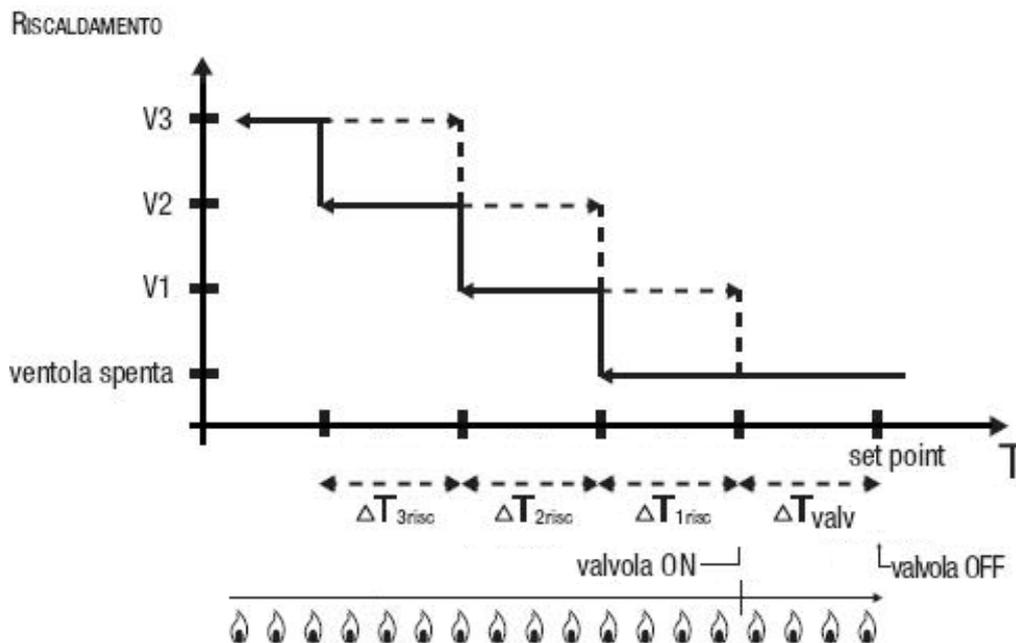

La figura si riferisce al controllo delle velocità del fancoil con tre stadi di funzionamento per quanto riguarda il riscaldamento. Osservando il grafico, si nota come per ogni stadio esista un ciclo di isteresi, nonché ad ogni velocità sono associate due soglie che ne determinano l'attivazione e la disattivazione. Le soglie vengono determinate dai valori impostati ai vari differenziali di regolazione, e si possono così riassumere:

- Velocità V1 (1° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\text{ risc}}$ ” e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint- $\Delta T_{valv}$ ” (oppure il valore “setpoint” se  $\Delta T_{1\text{ risc}}=0$ ). La prima velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata una velocità superiore
- Velocità V2 (2° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\text{ risc}}-\Delta T_{2\text{ risc}}$ ” e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\text{ risc}}$ ”. La seconda velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata la velocità V3
- Velocità V3 (3° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\text{ risc}}-\Delta T_{2\text{ risc}}-\Delta T_{3\text{ risc}}$ ” e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\text{ risc}}-\Delta T_{2\text{ risc}}$ ”

Per quanto riguarda l'elettrovalvola del riscaldamento, si può notare che una volta che la temperatura misurata è inferiore al valore “setpoint- $\Delta T_{valv}$ ”, il cronotermostato invia il comando di attivazione all'elettrovalvola che gestisce l'impianto del riscaldamento; l'elettrovalvola viene invece disattivata quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato. In questo modo, è possibile sfruttare il riscaldamento del fancoil anche per irraggiamento, senza che nessuna velocità sia attiva.

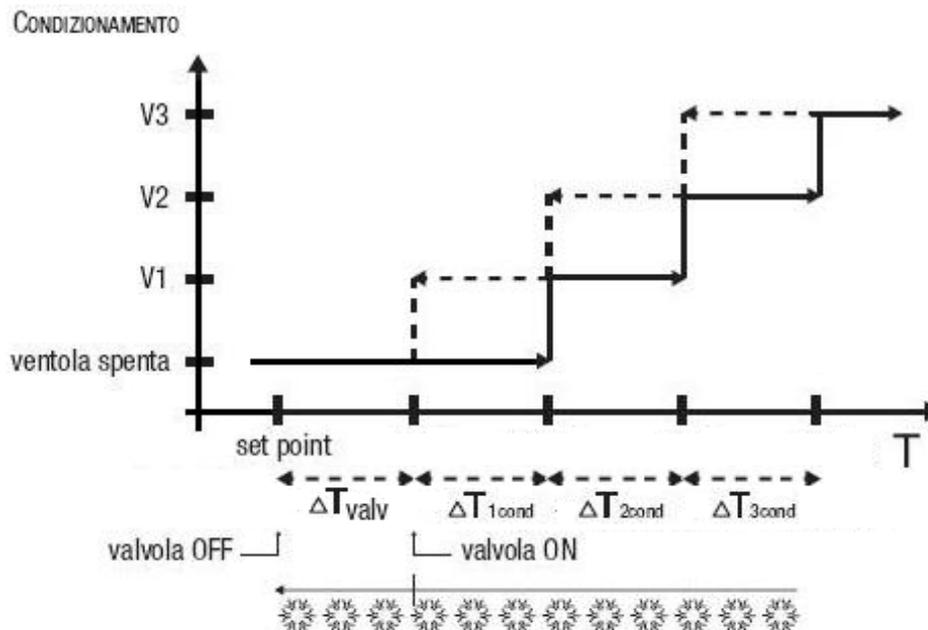

La figura si riferisce al controllo delle velocità del fancoil con tre stadi di funzionamento per quanto riguarda il condizionamento. Osservando il grafico, si nota come per ogni stadio esista un ciclo di isteresi, nonché ad ogni velocità sono associate due soglie che ne determinano l'attivazione e la disattivazione. Le soglie vengono determinate dai valori impostati ai vari differenziali di regolazione, e si possono così riassumere:

- Velocità V1 (1° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore "setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}$ " e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint+ $\Delta T_{valv}$ " (oppure il valore "setpoint" se  $\Delta T_{1cond}=0$ ). La prima velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata una velocità superiore
- Velocità V2 (2° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore "setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}+\Delta T_{2cond}$ " e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}$ ". La seconda velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata la velocità V3
- Velocità V3 (3° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore "setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}+\Delta T_{2cond}+\Delta T_{3cond}$ " e disattivata quando il valore della temperatura raggiunge il valore "setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}+\Delta T_{2cond}$ "


Per quanto riguarda l'elettrovalvola del condizionamento, si può notare che una volta che la temperatura misurata è superiore al valore "setpoint+ $\Delta T_{valv}$ ", il cronotermostato invia il comando di attivazione all'elettrovalvola che gestisce l'impianto del condizionamento; l'elettrovalvola viene invece disattivata quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato. In questo modo, è possibile sfruttare il condizionamento del fancoil anche per irraggiamento, senza che nessuna velocità sia attiva.

Per evitare continue commutazioni, il termostato può attendere fino a 2 minuti prima di inviare il comando di attivazione all'attuatore che controlla l'impianto di termoregolazione o ai canali dell'attuatore che comandano le velocità del fan coil.

Entrambe le figure fanno riferimento al controllo a tre stadi del fancoil, in quanto le spiegazioni in questo caso sono esaustive e, per i casi a due o mono stadio, il funzionamento è il medesimo, con l'unica differenza che non tutte le velocità verranno controllate.

- **fancoil con controllo velocità continuo**


La differenza sostanziale con l'algoritmo **fancoil con controllo velocità continuo** è quella che, in questo caso, non esistono oggetti di comunicazione indipendenti per la gestione delle velocità ma l'oggetto è unico, ciò che cambia è il valore (1 byte) inviato tramite; ciò implica che prima di attivare una velocità non devono essere disattivate le altre.

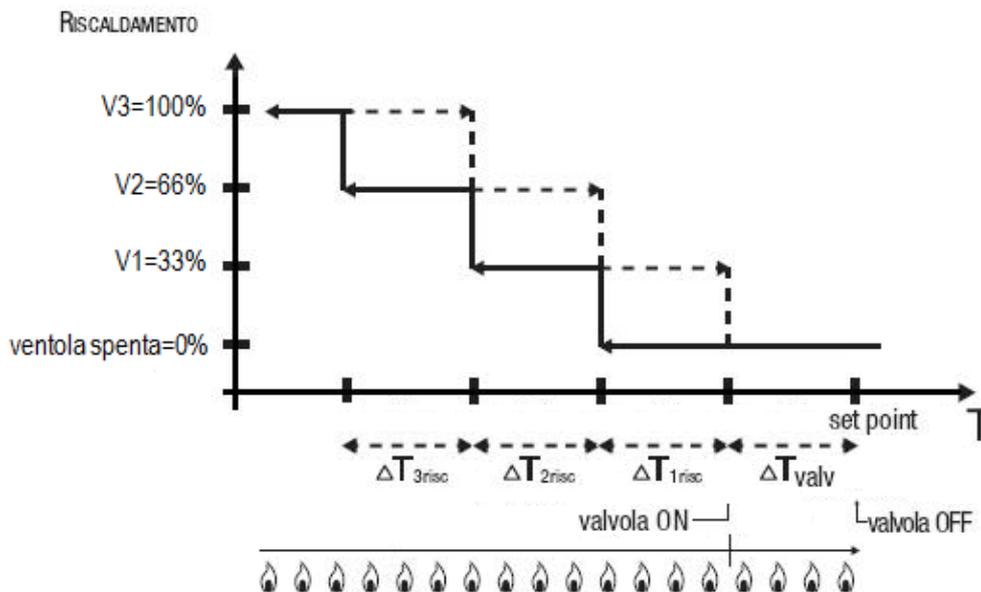

La figura si riferisce al controllo delle velocità del fancoil con tre stadi di funzionamento per quanto riguarda il riscaldamento. Osservando il grafico, si nota come per ogni stadio esista un ciclo di isteresi, nonché ad ogni velocità sono associate due soglie che ne determinano l'invio del valore associato. Le soglie vengono determinate dai valori impostati ai vari differenziali di regolazione, e si possono così riassumere:

- Velocità V1 (1° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\ risc}$ ” e disattivata (invio valore “ventola spenta”) quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint- $\Delta T_{valv}$ ” (oppure il valore “setpoint” se  $\Delta T_{1\ risc}=0$ ). La prima velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata una velocità superiore
- Velocità V2 (2° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\ risc}-\Delta T_{2\ risc}$ ” e disattivata (invio valore V1) quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\ risc}$ ”. La seconda velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata la velocità V3
- Velocità V3 (3° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è minore del valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\ risc}-\Delta T_{2\ risc}-\Delta T_{3\ risc}$ ” e disattivata (invio valore V2) quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint- $\Delta T_{valv}-\Delta T_{1\ risc}-\Delta T_{2\ risc}$ ”

Per quanto riguarda l'elettrovalvola del riscaldamento, si può notare che una volta che la temperatura misurata è inferiore al valore “setpoint- $\Delta T_{valv}$ ”, il cronotermostato invia il comando di attivazione all'elettrovalvola che gestisce l'impianto del riscaldamento; l'elettrovalvola viene invece disattivata quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato. In questo modo, è possibile sfruttare il riscaldamento del fancoil anche per irraggiamento, senza che nessuna velocità sia attiva.

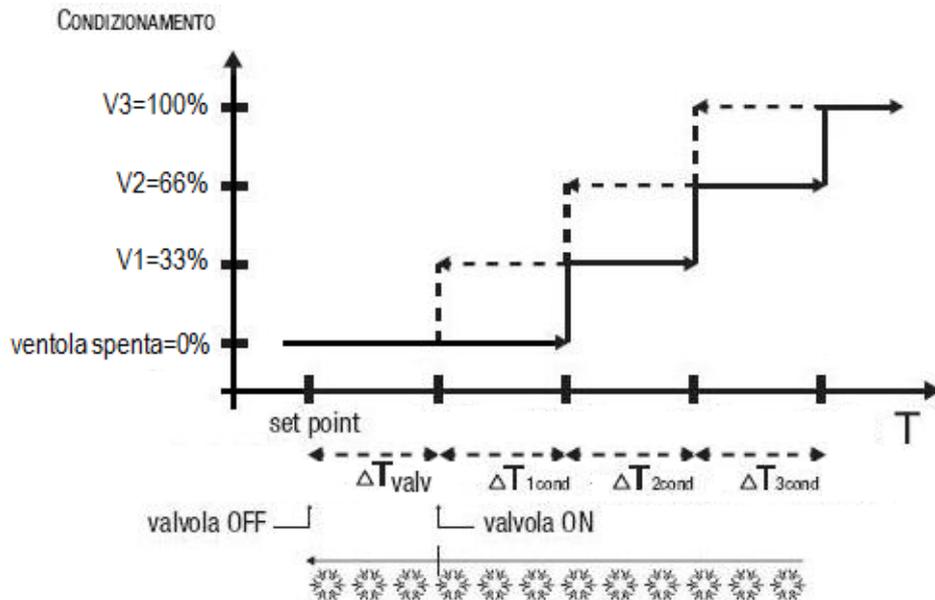

La figura si riferisce al controllo delle velocità del fancoil con tre stadi di funzionamento per quanto riguarda il condizionamento. Osservando il grafico, si nota come per ogni stadio esista un ciclo di isteresi, nonché ad ogni velocità sono associate due soglie che ne determinano l'invio del valore associato. Le soglie vengono determinate dai valori impostati ai vari differenziali di regolazione, e si possono così riassumere:

- Velocità V1 (1° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore “setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}$ ” e disattivata (invio valore “ventola spenta”) quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint+ $\Delta T_{valv}$ ” (oppure il valore “setpoint” se  $\Delta T_{1cond}=0$ ). La prima velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata una velocità superiore
- Velocità V2 (2° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore “setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}+\Delta T_{2cond}$ ” e disattivata (invio valore V1) quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}$ ”. La seconda velocità viene disattivata anche quando deve essere attivata la velocità V3
- Velocità V3 (3° stadio): la velocità viene attivata quando il valore della temperatura è maggiore del valore “setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}+\Delta T_{2cond}+\Delta T_{3cond}$ ” e disattivata (invio valore V2) quando il valore della temperatura raggiunge il valore “setpoint+ $\Delta T_{valv}+\Delta T_{1cond}+\Delta T_{2cond}$ ”

Per quanto riguarda l'elettrovalvola del condizionamento, si può notare che una volta che la temperatura misurata è superiore al valore “setpoint+ $\Delta T_{valv}$ ”, il cronotermostato invia il comando di attivazione all'elettrovalvola che gestisce l'impianto del condizionamento; l'elettrovalvola viene invece disattivata quando la temperatura misurata raggiunge il valore del setpoint impostato. In questo modo, è possibile sfruttare il condizionamento del fancoil anche per irraggiamento, senza che nessuna velocità sia attiva.

Per evitare continue commutazioni, il termostato può attendere fino a 2 minuti prima di inviare il comando di attivazione all'attuatore che controlla l'impianto di termoregolazione o ai canali dell'attuatore che comandano le velocità del fan coil.

Entrambe le figure fanno riferimento al controllo a tre stadi del fancoil, in quanto le spiegazioni in questo caso sono esaustive e, per i casi a due o mono stadio, il funzionamento è il medesimo, con l'unica differenza che non tutte le velocità verranno controllate.

## 5 Menù “Riscaldamento”

Nel menù **Riscaldamento**, visibile se il valore del parametro “**Controllo temperatura ambiente attraverso**” del menu **Cronotermostato** è impostato il valore **logica di controllo interna**, sono presenti i parametri caratteristici degli algoritmi di controllo dei carichi per l'impianto di riscaldamento. La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco	
Generale	
Cronotermostato	
<b>Riscaldamento</b>	
Condizionamento	
Setpoint temperature	
Sensori di temperatura	
Segnalazioni	
Scenari	
Display	
Ingresso ausiliario 1	
Uscita ausiliaria	
Profilo cronotermostato-Riscaldan	
Profilo cronotermostato-Condizion	
Umidità	
Soglia di umidità relativa 1	
Soglia di umidità relativa 2	
Soglia di umidità relativa 3	
Soglia di umidità relativa 4	
Soglia di umidità relativa 5	
Punto di rugiada	
Benessere termico	
Differenziale di regolazione (decimi di °C)	2
Notifica stato valvola riscaldamento	abilita
Autoapprendimento gradiente termico	disabilita
2° stadio riscaldamento	abilita controllo 2 punti ON-OFF
- Limite di intervento 2° stadio (decimi di °C)	10
- Differenziale di regolazione 2° stadio (decimi di °C)	2
Notifica stato 2° stadio riscaldamento	abilita

Fig. 5.1

### 5.1 Parametri

#### ➤ 5.1.1 Differenziale di regolazione (decimi di °C)

Permette di impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo a **due punti ON-OFF** o a **due punti 0%-100%** del riscaldamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo, che sottratto al valore del setpoint impostato determina il valore della soglia sotto la quale viene attivato l'impianto di riscaldamento nel controllo a due punti. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

#### ➤ 5.1.2 Selezione impianto di riscaldamento

Il parametro “**Selezione impianto di riscaldamento**” permette di dimensionare automaticamente i parametri di funzionamento (Banda proporzionale e Tempo di integrazione) dell'algoritmo proporzionale integrale PWM o Continuo a seconda dell'impianto di riscaldamento selezionato. I valori impostabili sono:

- riscaldamento ad acqua calda
- **riscaldamento a pavimento (valore di default)**
- ventilconvettore
- riscaldamento elettrico
- personalizzato

Selezionando il valore **riscaldamento ad acqua calda**, i parametri “**Banda proporzionale**” e “**Tempo di integrazione (minuti)**” saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **5.0 °C** e **150**.

Selezionando il valore **riscaldamento a pavimento**, i parametri “**Banda proporzionale**” e “**Tempo di integrazione (minuti)**” saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **5.0 °C** e **240**.

Selezionando il valore **ventilconvettore**, i parametri “**Banda proporzionale**” e “**Tempo di integrazione (minuti)**” saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **4.0 °C** e **90**.

Selezionando il valore **riscaldamento elettrico**, i parametri “**Banda proporzionale**” e “**Tempo di integrazione (minuti)**” saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **4.0 °C** e **100**.

Selezionando il valore **personalizzato**, i parametri “**Banda proporzionale**” e “**Tempo di integrazione (minuti)**” saranno sia visibili sia modificabili.

Non è necessario salvare in memoria il parametro “**Seleziona impianto di riscaldamento**”.

Il parametro “**Banda proporzionale**” permette di impostare la larghezza della banda proporzionale PWM dell’algoritmo di controllo **proporzionale integrale PWM** o **proporzionale integrale continuo** del riscaldamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo, che sottratto al valore del setpoint impostato determina il limite inferiore della banda proporzionale utilizzata per il controllo proporzionale integrale. I valori impostabili sono:

- 1.0 °C
- 1.5 °C
- **2.0 °C** (valore di default)
- 2.5 °C
- 3.0 °C
- 3.5 °C
- 4.0 °C
- 4.5 °C
- 5.0 °C
- 5.5 °C
- 6.0 °C
- 6.5 °C
- 7.0 °C
- 7.5 °C
- 8.0 °C
- 8.5 °C
- 9.0 °C
- 9.5 °C
- 10.0°C

Il parametro “**Tempo di integrazione**” permette di impostare il contributo dell’azione integrale nel controllo proporzionale integrale (Vedi sezione Algoritmi di controllo). I valori impostabili sono:

- da 1 minuto a 250 minuti con passo 1 più il valore “no integrale” (255), **60 (valore di default)**

Selezionando il valore **no integrale**, la componente integrale è nulla e si ottiene l’effetto di un controllo proporzionale puro.

Il parametro “**Tempo di ciclo**” permette di impostare il valore del periodo entro il quale il dispositivo effettua la modulazione PWM, modificando il duty-cycle. I valori impostabili sono:

- 5 minuti
- 10 minuti
- 15 minuti
- **20 minuti** (valore di default)
- 30 minuti
- 40 minuti
- 50 minuti
- 60 minuti

Il parametro **“Variazione % min. per invio comando continuo”** permette di impostare il valore di variazione minima del valore percentuale di comando (rispetto all’ultimo comando inviato) per generare l’invio del comando stesso. I valori impostabili sono:

- 1%
- 2%
- 3%
- 4%
- **5% (valore di default)**
- 10%
- 20%

Intrinsecamente, questo valore determina anche il numero di sottobande proporzionali entro le quali il dispositivo determina il valore della potenza da inviare all’impianto (vedi sezione “Algoritmi di controllo”); non esiste un numero fisso di sottobande proporzionali, ma esso dipende dal valore impostato a questa voce.

Nel caso l’algoritmo di controllo fosse fancoil, il formato dei comandi dell’elettrovalvola del riscaldamento (impianto a 4 vie) è indipendente da quello di controllo della velocità del fancoil; il parametro **“Gestione delle valvole del fancoil”** permette di definire la logica di controllo dell’elettrovalvola quando l’algoritmo selezionato è fancoil. I valori impostabili sono:

- **due punti ON-OFF (valore di default)**
- due punti 0%-100%

Selezionando il valore **due punti ON-OFF**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Commutazione valvola riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando; selezionando il valore **due punti 0%-100%**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Comando % valvola riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Il parametro **“Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)”** permette di impostare il valore del differenziale di regolazione del controllo a due punti della elettrovalvola del funzionamento fancoil, già citato nella sezione Algoritmi di controllo. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

Il parametro **“Numero di velocità del fancoil”** permette di impostare il numero di stadi per il controllo della velocità del fancoil, in base al tipo di fancoil utilizzato; i valori impostabili sono:

- 1

impostando questo valore, il numero di stadi per il controllo delle velocità del fancoil è 1; con questa impostazione, si rendono visibili i parametri **“Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)”** e **“Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)”**.

In questo caso, in base al valore impostato alla voce **“Algoritmo di controllo Riscaldamento”** del menu **Cronotermostato** si abilitano i seguenti oggetti di comunicazione:

- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, viene abilitato l’oggetto di comunicazione **Commutazione fan V1 riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) per il controllo della prima ed unica velocità del fancoil.
- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità continuo**, viene abilitato l’oggetto di comunicazione **Comando % velocità fancoil riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) per il controllo della velocità del fancoil. In questo caso i comandi inviati sono valori percentuali della velocità del fancoil, che si possono così riassumere:

<b>Velocità fancoil</b>	<b>Valore percentuale inviato</b>
<i>ventola spenta</i>	0%
<i>prima velocità (V1)</i>	100%

- 2

Impostando questo valore, il numero di stadi per il controllo delle velocità del fancoil è 2; con questa impostazione, si rendono visibili i parametri “**Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)**”, “**Differenziale di regolazione velocità 2 (decimi di °C)**”, “**Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)**” e “**Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)**”.

In questo caso, in base al valore impostato alla voce “**Algoritmo di controllo Riscaldamento**” del menu **Cronotermostato** si abilitano i seguenti oggetti di comunicazione:

- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, vengono abilitati gli oggetti di comunicazione **Commutazione fan V1 riscaldamento** e **Commutazione fan V2 riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) per il controllo rispettivamente della prima e della seconda velocità del fancoil.
- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità continuo**, viene abilitato l’oggetto di comunicazione **Comando % velocità fancoil riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) per il controllo della velocità del fancoil. In questo caso i comandi inviati sono valori percentuali della velocità del fancoil, che si possono così riassumere:

<b>Velocità fancoil</b>	<b>Valore percentuale inviato</b>
<i>ventola spenta</i>	0%
<i>prima velocità (V1)</i>	50%
<i>seconda velocità (V2)</i>	100%

- 3 (valore di default)

Impostando questo valore, il numero di stadi per il controllo delle velocità del fancoil è 3; con questa impostazione, si rendono visibili i parametri “**Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)**”, “**Differenziale di regolazione velocità 2 (decimi di °C)**”, “**Differenziale di regolazione velocità 3 (decimi di °C)**”, “**Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)**”, “**Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)**” e “**Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)**”.

In questo caso, in base al valore impostato alla voce “**Algoritmo di controllo Riscaldamento**” del menu **Cronotermostato** si abilitano i seguenti oggetti di comunicazione:

- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, vengono abilitati gli oggetti di comunicazione **Commutazione fan V1 riscaldamento**, **Commutazione fan V2 riscaldamento** e **Commutazione fan V3 riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) per il controllo rispettivamente della prima, della seconda e della terza velocità del fancoil.
- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità continuo**, viene abilitato l’oggetto di comunicazione **Comando % velocità fancoil riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) per il controllo della velocità del fancoil. In questo caso i comandi inviati sono valori percentuali della velocità del fancoil, che si possono così riassumere:

<b>Velocità fancoil</b>	<b>Valore percentuale inviato</b>
<i>ventola spenta</i>	0%
<i>prima velocità (V1)</i>	33%
<i>seconda velocità (V2)</i>	67%
<i>terza velocità (V3)</i>	100%

Il parametro “**Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della prima velocità dell’algoritmo di controllo **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o **fancoil con controllo velocità continuo** del riscaldamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore “setpoint- $\Delta T_{valv}$ ” determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 1 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 0 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

Impostando il valore **0**, si ottiene la condizione “ $\Delta T_{1 \text{ risc}} = \Delta T_{\text{valv}}$ ” per cui il valore di soglia dell’attivazione della velocità 1 è “setpoint- $\Delta T_{\text{valv}}$ ” ed il valore di disattivazione è “setpoint”.

Il parametro “**Differenziale di regolazione velocità 2 (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della seconda velocità dell’algoritmo di controllo **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o **fancoil con controllo velocità continuo** del riscaldamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore “setpoint- $\Delta T_{\text{valv}} - \Delta T_{1 \text{ risc}}$ ” determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 2 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

Il parametro “**Differenziale di regolazione velocità 3 (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della terza velocità dell’algoritmo di controllo **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o **fancoil con controllo velocità continuo** del riscaldamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore “setpoint- $\Delta T_{\text{valv}} - \Delta T_{1 \text{ risc}} - \Delta T_{2 \text{ risc}}$ ” determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 3 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

Quando, secondo l’algoritmo “fancoil con controllo velocità” il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 1 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l’istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 1 (o l’istante di invio comando disattivazione velocità 1 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l’istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro “**Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)**” permette di definire l’entità del ritardo tra disattivazione velocità 1 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da **0 (valore di default)** a 10 con passo 1

Quando, secondo l’algoritmo “fancoil con controllo velocità” il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 2 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l’istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 2 (o l’istante di invio comando disattivazione velocità 2 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l’istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro “**Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)**” permette di definire l’entità del ritardo tra disattivazione velocità 1 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da **0 (valore di default)** a 10 con passo 1

Quando, secondo l’algoritmo “fancoil con controllo velocità” il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 3 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l’istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 3 (o l’istante di invio comando disattivazione velocità 3 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l’istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro “**Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)**” permette di definire l’entità del ritardo tra disattivazione velocità 3 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da **0 (valore di default)** a 10 con passo 1

Definire i tempi di inerzia è utile a preservare l’integrità del fancoil poiché il fatto di togliere alimentazione al motore (disattivazione attuatore) di una velocità del fancoil non garantisce che all’interno dell’avvolgimento non circoli ancora corrente e l’istantanea alimentazione di un altro avvolgimento potrebbe danneggiare il fancoil (alimentazione contemporanea di più avvolgimenti).

Il parametro “**Notifica stato valvola riscaldamento**” permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall’attuatore che comanda l’elettrovalvola del riscaldamento; in questo modo, il dispositivo è in grado di ricevere il telegramma di avvenuta commutazione dell’elettrovalvola e di ripetere il comando qualora la commutazione non fosse avvenuta. I valori impostabili sono:

- disabilita
- **abilita (valore di default)**

Selezionando il valore **disabilita**, si rende visibile il parametro “**Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata**”; selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Notifica stato valvola riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) se l’algoritmo di controllo della valvola è **due punti ON-OFF** o **proporzionale integrale PWM**, oppure **Notifica % valvola riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) se l’algoritmo di controllo della valvola è **due punti 0%-100%** o **proporzionale integrale continuo**. Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l’oggetto **Notifica stato valvola riscaldamento** o **Notifica % valvola riscaldamento** per potersi aggiornare sullo stato dell’elettrovalvola di riscaldamento.

Con la notifica abilitata, dopo che il dispositivo invia il comando di commutazione all’elettrovalvola attende per un minuto del suo orologio che l’attuatore invii la notifica dell’avvenuta commutazione; se così non fosse, esso provvede ogni minuto ad inviare nuovamente il comando all’elettrovalvola fintantoché non viene ricevuta la notifica della corretta commutazione. Può capitare che, durante il normale funzionamento della termoregolazione, lo stato dell’attuatore possa essere modificato da un ente esterno al cronotermostato che ne forza lo stato, modificandolo. Il dispositivo in questo caso ripete il comando di commutazione valvola per riallineare lo stato dell’attuatore con quello determinato dalla logica di controllo del cronotermostato, innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta. Allo stesso modo, se l’algoritmo di controllo sta lavorando in riscaldamento e viene ricevuta la notifica di attivazione della valvola del condizionamento, l’algoritmo viene immediatamente sospeso mentre viene inviato il comando di disattivazione elettrovalvola condizionamento (innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta) fino a quando l’anomalia non viene risolta.

Nel caso particolare in cui l’algoritmo di controllo sia proporzionale integrale continuo, la notifica ricevuta può differire dal comando inviato di circa  $\pm 1.8\%$  (3 unità su 255); in questo modo, se per motivi di approssimazione l’attuatore che controlla la valvola invia un valore che differisce leggermente dal valore richiesto dal cronotermostato, il funzionamento viene garantito e non viene innescato il processo di invio periodico del comando.

Con le notifiche di stato dell’elettrovalvola del riscaldamento disabilitate, può essere utile ripetere ciclicamente il comando all’attuatore che gestisce l’elettrovalvola in modo che qualora venisse perduto il primo telegramma di comando, uno dei successivi viene prima o poi ricevuto. Il parametro “**Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata**” permette di definire l’intervallo di tempo dell’invio ciclico; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (valore di default)

Nel caso in cui l’algoritmo di controllo fosse fancoil, ancora più importante della notifica della valvola è la possibilità di ricevere notifiche sullo stato di attivazione delle velocità del fancoil. Abilitando le notifiche, il dispositivo è sempre a conoscenza dello stato delle velocità che comanda; infatti, se entro un minuto dall’invio del comando all’attuatore che gestisce una determinata velocità quest’ultimo non invia il riscontro dell’effettiva esecuzione del comando al cronotermostato, esso si preoccupa di inviare nuovamente il comando ogni minuto fino a quando non riceve il corretto riscontro da parte dell’attuatore. Dato che non sempre vi sono nell’impianto attuatori dedicati a fancoil con uscite interbloccate meccanicamente, è necessario implementare a livello firmware la funzione di interblocco logico che permette di attivare una velocità del fancoil diversa da quella attiva solo se è stata ricevuta la corretta notifica da quest’ultima che è stata disattivata (fermo restando che le notifiche delle velocità siano abilitate); fintantoché il cronotermostato non riceve la notifica della disattivazione della velocità attiva esso non invia il comando di attivazione della nuova velocità, per evitare che più avvolgimenti del fancoil vengano alimentati contemporaneamente, provocando la rottura del fancoil stesso. Il parametro “**Notifica stato velocità fancoil**” permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall’attuatore che comanda le velocità del fancoil. I valori impostabili sono:

- disabilita
- **abilita** (valore di default)

Selezionando il valore **disabilita**, si rende visibile il parametro “**Periodo di ripetizione comandi velocità fancoil**”; selezionando il valore **abilita**, si rendono visibili i seguenti oggetti di comunicazione:

- se l'algoritmo di controllo è **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, gli oggetti di comunicazione **Notifica stato fan V1 riscaldamento**, **Notifica stato fan V2 riscaldamento** e **Notifica stato fan V3 riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) secondo il numero di velocità del fancoil.
- se l'algoritmo di controllo della valvola è **fancoil con controllo velocità continuo**, l'oggetto di comunicazione **Notifica controllo continuo fancoil riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) indipendentemente dal numero di velocità del fancoil. La notifica ricevuta tramite l'oggetto citato può differire dal comando inviato di circa  $\pm 1.8\%$  (3 unità su 255); in questo modo, se per motivi di approssimazione l'attuatore che controlla la velocità del fancoil invia un valore che differisce leggermente dal valore richiesto dal cronotermostato, il funzionamento viene garantito e non viene innescato il processo di invio periodico del comando.

Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite gli oggetti **Notifica stato fan V1 riscaldamento**, **Notifica stato fan V2 riscaldamento**, **Notifica stato fan V3 riscaldamento** o **Notifica % valvola riscaldamento** per potersi aggiornare sullo stato di attivazione delle velocità del fancoil.


Se le notifiche del fancoil sono disabilite, per ogni comando di attivazione di una velocità devono essere inviati i comandi di disattivazione delle velocità non attive; allo stesso modo, ad ogni comando di disattivazione velocità verranno inviati anche i comandi di disattivazione delle altre.

Il parametro "**Periodo di ripetizione comandi velocità fancoil**" permette di definire l'intervallo di tempo dell'invio ciclico alle velocità del fancoil; i valori impostabili sono:


- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (valore di default)

Nel caso particolare in cui il controllo fosse **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, allora i comandi vengono ripetuti su tutti gli oggetti di comunicazione delle velocità.

Alcuni sistemi di riscaldamento (per esempio il riscaldamento a pavimento) hanno un'inerzia molto accentuata, richiedendo parecchio tempo per allineare la temperatura ambiente con il setpoint desiderato; per poter ridurre tale inerzia, vi è l'abitudine di installare un altro sistema riscaldante con inerzia minore che possa aiutare il sistema principale a riscaldare l'ambiente quando la differenza tra setpoint e temperatura misurata è rilevante. Tale sistema, che definiamo 2° stadio, contribuisce nella fase iniziale a riscaldare l'ambiente per poi terminare la propria azione quando la differenza tra setpoint e temperatura può essere gestito in modo abbastanza rapido.

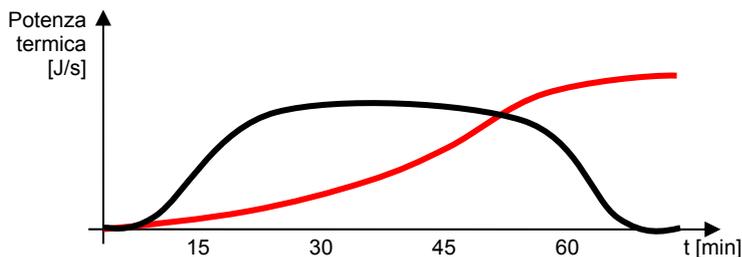

L'algoritmo di controllo del secondo stadio può essere solamente a due punti, a scelta tra ON-OFF o 0%-100%, e le soglie di intervento del secondo stadio sono le seguenti:

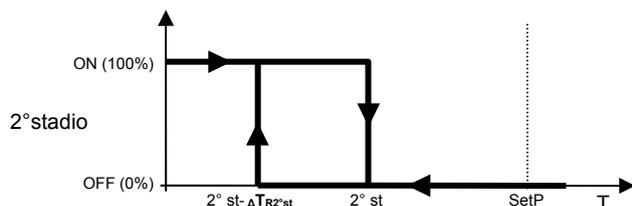

Quando la temperatura misurata è inferiore al valore " $2^\circ \text{ st} - \Delta T_{R2^\circ \text{ st}}$ " (dove  $\Delta T_{R2^\circ \text{ st}}$  identifica il valore del differenziale di regolazione del 2° stadio riscaldamento) il dispositivo attiva il 2° stadio di riscaldamento

inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce; quando la temperatura misurata raggiunge il valore "2° st" (definito da Setpoint-Limite di intervento 2° stadio), il dispositivo disattiva il 2° stadio di riscaldamento inviando il relativo comando bus all'attuatore che lo gestisce.

Da questo schema è chiaro che vi sono due soglie di decisione per l'attivazione e la disattivazione del 2° stadio di riscaldamento, la prima è costituita dal valore "2° st-  $\Delta T_{R2^{\circ}st}$ " sotto la quale il dispositivo attiva l'impianto, la seconda è costituita dal valore "2° st" superato il quale il dispositivo spegne l'impianto.

### ➤ 5.1.3 2° stadio riscaldamento

Permette di abilitare e definire l'algoritmo di controllo del secondo stadio di riscaldamento; i valori impostabili sono:

- **disabilitato** (valore di default)
- abilita controllo due punti ON-OFF
- abilita controllo due punti 0%-100%

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **disabilitato**, si rendono visibili i parametri "**Limite di intervento 2° stadio (decimi di °C)**", "**Differenziale di regolazione 2° stadio (decimi di °C)**" e "**Notifica stato 2° stadio riscaldamento**". Selezionando **abilita controllo due punti ON-OFF** si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Commutazione 2° stadio riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando; selezionando **abilita controllo due punti 0%-100%**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Comando % 2° stadio riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Il parametro "**Limite di intervento 2° stadio (decimi di °C)**" permette di definire la soglia di intervento del 2° stadio di riscaldamento. Il valore impostato a questo parametro, sottratto al setpoint attualmente in utilizzo, determina il limite superiore del funzionamento del 2° stadio (**2° St** nel grafico sopra) oltre al quale quest'ultimo viene disattivato; i valori impostabili sono:

- da **10 (valore di default)** a 100 con passo 1

Il parametro "**Differenziale di regolazione 2° stadio (decimi di °C)**" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo del 2° stadio riscaldamento che, sottratto al valore "setpoint-limite di intervento" determina il valore della soglia (**2° st-  $\Delta T_{R2^{\circ}st}$**  nel grafico sopra) sotto la quale viene attivato l'impianto del 2° riscaldamento nel controllo a due punti. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, 2 (valore di default)

Come per l'algoritmo base del riscaldamento, il parametro "**Notifica stato 2° stadio riscaldamento**" permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall'attuatore che comanda il 2° stadio del riscaldamento; in questo modo, il dispositivo è in grado di ricevere il telegramma di avvenuta commutazione dall'attuatore e di ripetere il comando qualora la commutazione non fosse avvenuta. I valori impostabili sono:

- **disabilita**
- **abilita** (valore di default)

Selezionando il valore **disabilita**, si rende visibile il parametro "**Periodo di ripetizione comandi 2° stadio senza feedback**"; selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Notifica stato 2° stadio riscaldamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) se l'algoritmo di controllo 2° stadio è **due punti ON-OFF**, oppure **Notifica % valvola 2° stadio riscaldamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) se l'algoritmo di controllo è **due punti 0%-100%**. Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l'oggetto **Notifica stato 2° stadio riscaldamento** o **Notifica % valvola 2° stadio riscaldamento** per potersi aggiornare sullo stato del secondo stadio di riscaldamento.

Con la notifica abilitata, dopo che il dispositivo invia il comando di commutazione, attende per un minuto del suo orologio che l'attuatore invii la notifica dell'avvenuta commutazione; se così non fosse, esso provvede ogni minuto ad inviare nuovamente il comando fintantoché non viene ricevuta la notifica della corretta commutazione. Può capitare che, durante il normale funzionamento della termoregolazione, lo stato dell'attuatore che gestisce il 2° stadio possa essere modificato da un ente esterno al cronotermostato che ne forza lo stato, modificandolo. Il dispositivo in questo caso ripete il comando di commutazione per riallineare

lo stato dell'attuatore con quello determinato dalla logica di controllo, innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta.

Con le notifiche di stato del 2° stadio del riscaldamento disabilitate, può essere utile ripetere ciclicamente il comando all'attuatore in modo che qualora venisse perduto il primo telegramma di comando, uno dei successivi viene prima o poi ricevuto. Il parametro "**Periodo di ripetizione comandi 2° stadio senza feedback**" permette di definire l'intervallo di tempo dell'invio ciclico; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (valore di default)

Qualora il tipo di controllo di base del riscaldamento fosse a due punti, il dispositivo può apprendere il gradiente termico dell'ambiente per poter anticipare l'attivazione dell'impianto stesso durante il cambio di modalità/setpoint dettato dal profilo orario; ciò consente di raggiungere e mantenere il setpoint della modalità attivata dal profilo fin dall'istante di attivazione della modalità stessa.

Il dispositivo, solo ed esclusivamente quando si trova in modalità HVAC AUTO e tipo di funzionamento RISCALDAMENTO, applica l'algoritmo di controllo due punti e apprende il gradiente termico del locale; in questo modo, è in grado di anticipare l'attivazione dell'impianto di riscaldamento per portare a regime la temperatura prima dell'istante in cui avviene il cambio di modalità di termoregolazione impostato nel profilo orario giornaliero del dispositivo. La fase di apprendimento avviene ogni giorno, ad ogni variazione di modalità che preveda un aumento del setpoint impostato nel profilo orario. Il parametro "**Autoapprendimento gradiente termico**" permette di abilitare tale funzione; i valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)
- abilita

## 6 Menù “Condizionamento”

Nel menù **Condizionamento**, visibile se il valore del parametro “**Controllo temperatura ambiente attraverso**” del menu **Cronotermostato** è impostato il valore **logica di controllo interna**, sono presenti i parametri caratteristici degli algoritmi di controllo dei carichi per l'impianto di condizionamento. La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Differenziale di regolazione (decimi di °C)	2
Cronotermostato	Notifica stato valvola condizionamento	abilita
Riscaldamento	2° stadio condizionamento	abilita controllo 2 punti ON-OFF
Condizionamento	- Limite di intervento 2° stadio (decimi di °C)	10
Setpoint temperature	- Differenziale di regolazione 2° stadio (decimi di °C)	2
Sensori di temperatura	Notifica stato 2° stadio condizionamento	abilita
Segnalazioni		
Scenari		
Display		
Ingresso ausiliario 1		
Ingresso ausiliario 2		
Uscita ausiliaria		
Profilo cronotermostato-Riscaldan		
Profilo cronotermostato-Condizion		
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
Punto di rugiada		
Benessere termico		

Fig. 6.1

### 6.1 Parametri

#### ➤ 6.1.1 Differenziale di regolazione (decimi di °C)

Permette di impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo a **due punti ON-OFF** o a **due punti 0%-100%** del riscaldamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo, che sottratto al valore del setpoint impostato determina il valore della soglia sotto la quale viene attivato l'impianto di riscaldamento nel controllo a due punti. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

#### ➤ 6.1.2 Selezione impianto di condizionamento

Permette di dimensionare automaticamente i parametri di funzionamento (Banda proporzionale e Tempo di integrazione) dell'algoritmo proporzionale integrale a seconda dell'impianto di condizionamento selezionato. I valori impostabili sono:

- **raffrescamento a soffitto (valore di default)**
- ventilconvettore
- personalizzato

Selezionando il valore **raffrescamento a soffitto**, i parametri “**Banda proporzionale**” e “**Tempo di integrazione (minuti)**” saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **5.0 °C** e **240**.

Selezionando il valore **ventilconvettore**, i parametri “**Banda proporzionale**” e “**Tempo di integrazione (minuti)**” saranno visibili ma non modificabili e visualizzeranno i valori **4.0 °C** e **90**.

Selezionando il valore **personalizzato**, i parametri “**Banda proporzionale**” e “**Tempo di integrazione (minuti)**” saranno sia visibili sia modificabili.

Non è necessario salvare in memoria il parametro “**Seleziona impianto di condizionamento**”.

Il parametro “**Banda proporzionale**” permette di impostare la larghezza della banda proporzionale PWM dell’algoritmo di controllo **proporzionale integrale PWM** o **proporzionale integrale continuo** del condizionamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo, che sommato al valore del setpoint impostato determina il limite superiore della banda proporzionale utilizzata per il controllo proporzionale integrale. I valori impostabili sono:

- 1.0 °C
- 1.5 °C
- **2.0 °C** (valore di default)
- 2.5 °C
- 3.0 °C
- 3.5 °C
- 4.0 °C
- 4.5 °C
- 5.0 °C
- 5.5 °C
- 6.0 °C
- 6.5 °C
- 7.0 °C
- 7.5 °C
- 8.0 °C
- 8.5 °C
- 9.0 °C
- 9.5 °C
- 10.0 °C

Il parametro “**Tempo di integrazione (minuti)**” permette di impostare il contributo dell’azione integrale nel controllo proporzionale integrale (Vedi sezione Algoritmi di controllo). I valori impostabili sono:

- da 1 minuto a 250 minuti con passo 1 più il valore “no integrale” (255), **60 (valore di default)**

Selezionando il valore **no integrale**, la componente integrale è nulla e si ottiene l’effetto di un controllo proporzionale puro.

Il parametro “**Tempo di ciclo**” permette di impostare il valore del periodo entro il quale il dispositivo effettua la modulazione PWM, modificando il duty-cycle. I valori impostabili sono:

- 5 minuti
- 10 minuti
- 15 minuti
- **20 minuti** (valore di default)
- 30 minuti
- 40 minuti
- 50 minuti
- 60 minuti

Il parametro “**Variazione % min. per invio comando continuo**” permette di impostare il valore di variazione minima del valore percentuale di comando (rispetto all’ultimo comando inviato) per generare l’invio del comando stesso. I valori impostabili sono:

- 1%
- 2%

- 3%
- 4%
- **5% (valore di default)**
- 10%
- 20%

Intrinsecamente, questo valore determina anche il numero di sottobande proporzionali entro le quali il dispositivo determina il valore della potenza da inviare all'impianto (vedi sezione Algoritmi di controllo); non esiste un numero fisso di sottobande proporzionali, ma esso dipende dal valore impostato a questa voce.

Nel caso l'algoritmo di controllo fosse fancoil, il formato dei comandi dell'elettrovalvola del condizionamento (impianto a 4 vie) è indipendente da quello di controllo della velocità del fancoil; il parametro "**Gestione delle valvole del fancoil**" permette di definire la logica di controllo dell'elettrovalvola quando l'algoritmo selezionato è fancoil. I valori impostabili sono:

- **due punti ON-OFF (valore di default)**
- due punti 0%-100%

Selezionando il valore **due punti ON-OFF**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Commutazione valvola condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando; selezionando il valore **due punti 0%-100%**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Comando % valvola condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Il parametro "**Differenziale di regolazione valvola (decimi di °C)**" permette di impostare il valore del differenziale di regolazione del controllo a due punti della elettrovalvola del funzionamento fancoil, già citato nella sezione Algoritmi di controllo. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

Il parametro "**Numero di velocità del fancoil**" permette di impostare il numero di stadi per il controllo della velocità del fancoil, in base al tipo di fancoil utilizzato; i valori impostabili sono:

- 1

Impostando questo valore, il numero di stadi per il controllo delle velocità del fancoil è 1; con questa impostazione, si rende visibili i parametri "**Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)**" e "**Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)**".

In questo caso, in base al valore impostato alla voce "**Algoritmo di controllo Condizionamento**" del menu **Cronotermostato** si abilitano i seguenti oggetti di comunicazione:

- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, viene abilitato l'oggetto di comunicazione **Commutazione fan V1 condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) per il controllo della prima ed unica velocità del fancoil.
- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità continuo**, viene abilitato l'oggetto di comunicazione **Comando % velocità fancoil condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) per il controllo della velocità del fancoil. In questo caso i comandi inviati sono valori percentuali della velocità del fancoil, che si possono così riassumere:

<i>Velocità fancoil</i>	<i>Valore percentuale inviato</i>
<i>ventola spenta</i>	0%
<i>prima velocità (V1)</i>	100%

- 2

Impostando questo valore, il numero di stadi per il controllo delle velocità del fancoil è 2; con questa impostazione, si rendono visibili i parametri "**Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)**", "**Differenziale di regolazione velocità 2 (decimi di °C)**", "**Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)**" e "**Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)**".

In questo caso, in base al valore impostato alla voce “**Algoritmo di controllo Condizionamento**” del menu **Cronotermostato** si abilitano i seguenti oggetti di comunicazione:

- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, vengono abilitati gli oggetti di comunicazione **Commutazione fan V1 condizionamento** e **Commutazione fan V2 condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) per il controllo rispettivamente della prima e della seconda velocità del fancoil.
- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità continuo**, viene abilitato l'oggetto di comunicazione **Comando % velocità fancoil condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) per il controllo della velocità del fancoil. In questo caso i comandi inviati sono valori percentuali della velocità del fancoil, che si possono così riassumere:

<b>Velocità fancoil</b>	<b>Valore percentuale inviato</b>
<i>ventola spenta</i>	0%
<i>prima velocità (V1)</i>	50%
<i>seconda velocità (V2)</i>	100%

- **3 (valore di default)**

Impostando questo valore, il numero di stadi per il controllo delle velocità del fancoil è 3; con questa impostazione, si rendono visibili i parametri “**Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)**”, “**Differenziale di regolazione velocità 2 (decimi di °C)**”, “**Differenziale di regolazione velocità 3 (decimi di °C)**”, “**Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)**”, “**Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)**” e “**Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)**”.

In questo caso, in base al valore impostato alla voce “**Algoritmo di controllo Condizionamento**” del menu **Cronotermostato** si abilitano i seguenti oggetti di comunicazione:

- se il valore impostato alla suddetta voce è **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, vengono abilitati gli oggetti di comunicazione **Commutazione fan V1 condizionamento**, **Commutazione fan V2 condizionamento** e **Commutazione fan V3 condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) per il controllo rispettivamente della prima, della seconda e della terza velocità del fancoil.
- se il valore impostato alla suddetta voce è **1 byte (valore %)**, viene abilitato l'oggetto di comunicazione **Comando % velocità fancoil condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) per il controllo della velocità del fancoil. In questo caso i comandi inviati sono valori percentuali della velocità del fancoil, che si possono così riassumere:

<b>Velocità fancoil</b>	<b>Valore percentuale inviato</b>
<i>ventola spenta</i>	0%
<i>prima velocità (V1)</i>	33%
<i>seconda velocità (V2)</i>	67%
<i>terza velocità (V3)</i>	100%

Il parametro “**Differenziale di regolazione velocità 1 (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della prima velocità dell'algoritmo di controllo **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o **fancoil con controllo velocità continuo** del condizionamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo; questo valore, sommato al valore “**setpoint+ $\Delta T_{valv}$** ” determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 1 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 0 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

impostando il valore **0**, si ottiene la condizione “ **$\Delta T_1 \text{ cond} = \Delta T_{valv}$** ” per cui il valore di soglia dell'attivazione della velocità 1 è “**setpoint+ $\Delta T_{valv}$** ” ed il valore di disattivazione è “**setpoint**”.

Il parametro “**Differenziale di regolazione velocità 2 (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della seconda velocità dell’algoritmo di controllo **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o **fancoil con controllo velocità continuo** del condizionamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore “setpoint+ $\Delta T_{valv} + \Delta T_{1\ cond}$ ” determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 2 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

Il parametro “**Differenziale di regolazione velocità 3 (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del differenziale di regolazione della terza velocità dell’algoritmo di controllo **fancoil con controllo velocità ON-OFF** o **fancoil con controllo velocità continuo** del condizionamento, già citato nella sezione Algoritmi di controllo; questo valore, sottratto al valore “setpoint+ $\Delta T_{valv} + \Delta T_{1\ cond} + \Delta T_{2\ cond}$ ” determina il valore della soglia sotto la quale viene attivata la velocità 3 del fancoil. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

Quando, secondo l’algoritmo “fancoil con controllo velocità” il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 1 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l’istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 1 (o l’istante di invio comando disattivazione velocità 1 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l’istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro “**Tempo di inerzia velocità 1 (secondi)**” permette di definire l’entità del ritardo tra disattivazione velocità 1 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da **0 (valore di default)** a 10 con passo 1

Quando, secondo l’algoritmo “fancoil con controllo velocità” il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 2 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l’istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 2 (o l’istante di invio comando disattivazione velocità 2 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l’istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro “**Tempo di inerzia velocità 2 (secondi)**” permette di definire l’entità del ritardo tra disattivazione velocità 1 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da **0 (valore di default)** a 10 con passo 1

Quando, secondo l’algoritmo “fancoil con controllo velocità” il dispositivo deve attivare una qualsiasi velocità e la velocità 3 è attiva, è possibile inserire un ritardo tra l’istante in cui viene ricevuta la notifica di disattivazione della velocità 3 (o l’istante di invio comando disattivazione velocità 3 se le notifiche delle velocità fancoil sono disabilitate) e l’istante in cui viene inviato il comando di attivazione della nuova velocità; il parametro “**Tempo di inerzia velocità 3 (secondi)**” permette di definire l’entità del ritardo tra disattivazione velocità 3 ed attivazione nuova velocità. I valori impostabili sono:

- da **0 (valore di default)** a 10 con passo 1

Il parametro “**Notifica stato valvola condizionamento**” permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall’attuatore che comanda l’elettrovalvola del condizionamento; in questo modo, il dispositivo è in grado di ricevere il telegramma di avvenuta commutazione dell’elettrovalvola e di ripetere il comando qualora la commutazione non fosse avvenuta. I valori impostabili sono:

- **disabilita**
- **abilita (valore di default)**

Selezionando il valore **disabilita**, si rende visibile il parametro “**Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata**”; selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Notifica stato valvola condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) se l’algoritmo di controllo della valvola è **due punti ON-OFF** o **proporzionale integrale PWM**, oppure **Notifica % valvola condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) se l’algoritmo di controllo della valvola è **due punti 0%-100%** o **proporzionale integrale continuo**. Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l’oggetto **Notifica stato valvola condizionamento** o **Notifica % valvola condizionamento** per potersi aggiornare sullo stato dell’elettrovalvola del condizionamento.

Con la notifica abilitata, dopo che il dispositivo invia il comando di commutazione all'elettrovalvola attende per un minuto del suo orologio che l'attuatore invii la notifica dell'avvenuta commutazione; se così non fosse, esso provvede ogni minuto ad inviare nuovamente il comando all'elettrovalvola fintantoché non viene ricevuta la notifica della corretta commutazione. Può capitare che, durante il normale funzionamento della termoregolazione, lo stato dell'attuatore possa essere modificato da un ente esterno al cronotermostato che ne forza lo stato, modificandolo. Il dispositivo in questo caso ripete il comando di commutazione valvola per riallineare lo stato dell'attuatore con quello determinato dalla logica di controllo del cronotermostato, innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta. Allo stesso modo, se l'algoritmo di controllo sta lavorando in condizionamento e viene ricevuta la notifica di attivazione della valvola del riscaldamento, l'algoritmo viene immediatamente sospeso mentre viene inviato il comando di disattivazione elettrovalvola riscaldamento (innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta) fino a quando l'anomalia non viene risolta.

Nel caso particolare in cui l'algoritmo di controllo sia proporzionale integrale continuo, la notifica ricevuta può differire dal comando inviato di circa  $\pm 1.8\%$  (3 unità su 255); in questo modo, se per motivi di approssimazione l'attuatore che controlla la valvola invia un valore che differisce leggermente dal valore richiesto dal cronotermostato, il funzionamento viene garantito e non viene innescato il processo di invio periodico del comando.

Con le notifiche di stato dell'elettrovalvola del condizionamento disabilitate, può essere utile ripetere ciclicamente il comando all'attuatore che gestisce l'elettrovalvola in modo che qualora venisse perduto il primo telegramma di comando, uno dei successivi viene prima o poi ricevuto. Il parametro "**Periodo di ripetizione comandi con notifica disabilitata**" permette di definire l'intervallo di tempo dell'invio ciclico; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (valore di default)

Nel caso in cui l'algoritmo di controllo fosse fancoil, ancora più importante della notifica della valvola è la possibilità di ricevere notifiche sullo stato di attivazione delle velocità del fancoil. Abilitando le notifiche, il dispositivo è sempre a conoscenza dello stato delle velocità che comanda; infatti, se entro un minuto dall'invio del comando all'attuatore che gestisce una determinata velocità quest'ultimo non invia il riscontro dell'effettiva esecuzione del comando al cronotermostato, esso si preoccupa di inviare nuovamente il comando ogni minuto fino a quando non riceve il corretto riscontro da parte dell'attuatore. Dato che non sempre vi sono nell'impianto attuatori dedicati a fancoil con uscite interbloccate meccanicamente, è necessario implementare a livello firmware la funzione di interblocco logico che permette di attivare una velocità del fancoil diversa da quella attiva solo se è stata ricevuta la corretta notifica da quest'ultima che è stata disattivata (fermo restando che le notifiche delle velocità siano abilitate); fintantoché il cronotermostato non riceve la notifica della disattivazione della velocità attiva esso non invia il comando di attivazione della nuova velocità, per evitare che più avvolgimenti del fancoil vengano alimentati contemporaneamente, provocando la rottura del fancoil stesso. Il parametro "**Notifica stato velocità fancoil**" permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall'attuatore che comanda le velocità del fancoil. I valori impostabili sono:

- disabilita
- **abilita** (valore di default)

Selezionando il valore **disabilita**, si rende visibile il parametro "**Periodo di ripetizione comandi velocità fancoil**" ed i seguenti oggetti di comunicazione:

- se l'algoritmo di controllo è **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, gli oggetti di comunicazione **Notifica stato fan V1 condizionamento**, **Notifica stato fan V2 condizionamento** e **Notifica stato fan V3 condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) secondo il numero di velocità del fancoil.
- se l'algoritmo di controllo della valvola è **fancoil con controllo velocità continuo**, l'oggetto di comunicazione **Notifica controllo continuo fancoil condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) indipendentemente dal numero di velocità del fancoil. La notifica ricevuta tramite l'oggetto citato può differire dal comando inviato di circa  $\pm 1.8\%$  (3 unità su 255); in questo modo, se per motivi di approssimazione l'attuatore che controlla la velocità del fancoil invia un valore che

differisce leggermente dal valore richiesto dal cronotermostato, il funzionamento viene garantito e non viene innescato il processo di invio periodico del comando.

Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l'oggetto **Notifica stato fan V1 condizionamento**, **Notifica stato fan V2 condizionamento**, **Notifica stato fan V3 condizionamento** o **Notifica % valvola condizionamento** per potersi aggiornare sullo stato di attivazione delle velocità dal fancoil.

Il parametro “**Periodo di ripetizione comandi velocità fancoil**” permette di definire l'intervallo di tempo dell'invio ciclico alle velocità del fancoil; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (valore di default)

Nel caso particolare in cui il controllo fosse **fancoil con controllo velocità ON-OFF**, allora i comandi vengono ripetuti su tutti gli oggetti di comunicazione delle velocità.

### ➤ 6.1.3 2° stadio condizionamento

Permette di abilitare e definire l'algoritmo di controllo del secondo stadio di condizionamento; i valori impostabili sono:

- **disabilitato** (valore di default)
- abilita controllo due punti ON-OFF
- abilita controllo due punti 0%-100%

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **disabilitato**, si rendono visibili i parametri “**Limite di intervento 2° stadio**”, “**Differenziale di regolazione 2° stadio (decimi di °C)**” e “**Notifica stato 2° stadio condizionamento**”. Selezionando **abilita controllo due punti ON-OFF** si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Commutazione 2° stadio condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando; selezionando **abilita controllo due punti 0%-100%**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Comando % 2° stadio condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) attraverso il quale il dispositivo invia i telegrammi di comando.

Il parametro “**Limite di intervento 2° stadio (decimi di °C)**” permette di definire la soglia di intervento del 2° stadio di condizionamento. Il valore impostato a questo parametro, sottratto al setpoint attualmente in utilizzo, determina il limite inferiore del funzionamento del 2° stadio sotto il quale quest'ultimo viene disattivato; i valori impostabili sono:

- da **10 (valore di default)** a 100 con passo 1

Il parametro “**Differenziale di regolazione 2° stadio (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del differenziale di regolazione dell'algoritmo di controllo del 2° stadio condizionamento che, sommato al valore “setpoint+limite di intervento” determina il valore della soglia (**2° st+  $\Delta T_{C2^{st}}$**  nel grafico sopra) sopra il quale viene attivato l'impianto del 2° condizionamento nel controllo a due punti. I valori impostabili sono:

- da 1 a 20 con passo 1, **2 (valore di default)**

Come per l'algoritmo base del condizionamento, il parametro “**Notifica stato 2° stadio condizionamento**” permette di abilitare il dispositivo alla ricezione delle notifiche dall'attuatore che comanda il 2° stadio del condizionamento; in questo modo, il dispositivo è in grado di ricevere il telegramma di avvenuta commutazione dall'attuatore e di ripetere il comando qualora la commutazione non fosse avvenuta. I valori impostabili sono:

- disabilita
- **abilita** (valore di default)

Selezionando il valore **disabilita**, si rende visibile il parametro “**Periodo di ripetizione comandi 2° stadio senza feedback**”; selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Notifica stato 2° stadio condizionamento** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) se l’algoritmo di controllo 2° stadio è **due punti ON-OFF**, oppure **Notifica % 2° stadio condizionamento** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) se l’algoritmo di controllo è **due punti 0%-100%**. Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia il comando di lettura stato (read request) tramite l’oggetto **Notifica stato 2° stadio condizionamento** o **Notifica % 2° stadio condizionamento** per potersi aggiornare sullo stato di attivazione del secondo stadio di condizionamento.

Con la notifica abilitata, dopo che il dispositivo invia il comando di commutazione, attende per un minuto del suo orologio che l’attuatore invii la notifica dell’avvenuta commutazione; se così non fosse, esso provvede ogni minuto ad inviare nuovamente il comando fintantoché non viene ricevuta la notifica della corretta commutazione. Può capitare che, durante il normale funzionamento della termoregolazione, lo stato dell’attuatore che gestisce il 2° stadio possa essere modificato da un ente esterno al cronotermostato che ne forza lo stato, modificandolo. Il dispositivo in questo caso ripete il comando di commutazione per riallineare lo stato dell’attuatore con quello determinato dalla logica di controllo, innescando il processo di attesa conferma e ripetizione comando fino a conferma ricevuta.

Con le notifiche di stato del 2° stadio del condizionamento disabilitate, può essere utile ripetere ciclicamente il comando all’attuatore in modo che qualora venisse perduto il primo telegramma di comando, uno dei successivi viene prima o poi ricevuto. Il parametro “**Periodo di ripetizione comandi 2° stadio senza feedback**” permette di definire l’intervallo di tempo dell’invio ciclico; i valori impostabili sono:

- nessuna ripetizione
- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (valore di default)

## 7 Menù “Setpoint temperature”

Nel menù **Setpoint temperature** sono presenti i parametri che permettono di configurare i valori dei setpoint delle varie modalità di termoregolazione dei due diversi tipi di funzionamento.

La struttura del menu è la seguente:

Modalità	Setpoint comfort (decimi di °C)	Setpoint precomfort (decimi di °C)	Setpoint economy (decimi di °C)	Setpoint antigelo (decimi di °C)
Riscaldamento	200	180	160	50
Condizionamento	240	260	280	350

Comportamento forzatura temperatura alla ricezione nuovo setpoint: annulla forzatura temperatura

Fig. 7.1

### 7.1 Parametri

#### ➤ 7.1.1 Sezione Riscaldamento

Il parametro “**Setpoint comfort (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del setpoint della modalità COMFORT del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, **200 (valore di default)**

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia maggiore del valore impostato alla voce “**Setpoint precomfort (decimi di °C)**” del funzionamento riscaldamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo e, qualora fosse abilitato il controllo remoto dei setpoint, modificato da telegramma bus sull'oggetto di comunicazione ad esso adibito.

Il parametro **“Setpoint precomfort (decimi di °C)”** permette di impostare il valore del setpoint della modalità PRECOMFORT del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, **180 (valore di default)**

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia compreso tra il valore impostato alla voce **“Setpoint comfort (decimi di °C)”** e il valore impostato alla voce **“Setpoint economy (decimi di °C)”** del funzionamento riscaldamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo e, qualora fosse abilitato il controllo remoto dei setpoint, modificato da telegramma bus sull'oggetto di comunicazione ad esso adibito.

Il parametro **“Setpoint economy (decimi di °C)”** permette di impostare il valore del setpoint della modalità ECONOMY del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, **160 (valore di default)**

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia compreso tra il valore impostato alla voce **“Setpoint precomfort (decimi di °C)”** e il valore impostato alla voce **“Setpoint antigelo (decimi di °C)”** del funzionamento riscaldamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo e, qualora fosse abilitato il controllo remoto dei setpoint, modificato da telegramma bus sull'oggetto di comunicazione ad esso adibito.

Il parametro **“Setpoint antigelo (decimi di °C)”** permette di impostare il valore del setpoint della modalità OFF del tipo funzionamento RISCALDAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 20 a 70 con passo 1, **50 (valore di default)**

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia minore del valore impostato alla voce **“Setpoint economy (decimi di °C)”** del funzionamento riscaldamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo e, qualora fosse abilitato il controllo remoto dei setpoint, modificato da telegramma bus sull'oggetto di comunicazione ad esso adibito.

## ➤ 7.1.2 Sezione Condizionamento

Il parametro **“Setpoint comfort (decimi di °C)”** permette di impostare il valore del setpoint della modalità COMFORT del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, **240 (valore di default)**

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia minore del valore impostato alla voce **“Setpoint precomfort (decimi di °C)”** del funzionamento condizionamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo e, qualora fosse abilitato il controllo remoto dei setpoint, modificato da telegramma bus sull'oggetto di comunicazione ad esso adibito.

Il parametro **“Setpoint precomfort (decimi di °C)”** permette di impostare il valore del setpoint della modalità PRECOMFORT del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, **260 (valore di default)**

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia compreso tra il valore impostato alla voce **“Setpoint comfort (decimi di °C)”** e il valore impostato alla voce **“Setpoint economy (decimi di °C)”** del funzionamento condizionamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo e, qualora fosse abilitato il controllo remoto dei setpoint, modificato da telegramma bus sull'oggetto di comunicazione ad esso adibito.

Il parametro “**Setpoint economy (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del setpoint della modalità ECONOMY del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 50 a 400 con passo 1, **280 (valore di default)**

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia compreso tra il valore impostato alla voce “**Setpoint precomfort (decimi di °C)**” e il valore impostato alla voce “**Setpoint protezione alte temperature (decimi di °C)**” del funzionamento condizionamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo e, qualora fosse abilitato il controllo remoto dei setpoint, modificato da telegramma bus sull'oggetto di comunicazione ad esso adibito.

Il parametro “**Setpoint protezione alte temperature (decimi di °C)**” permette di impostare il valore del setpoint della modalità OFF del tipo funzionamento CONDIZIONAMENTO; i valori impostabili sono:

- da 300 a 400 con passo 1, **350 (valore di default)**

Ricordiamo che, nell'impostare questo valore, esiste il vincolo che esso sia maggiore del valore impostato alla voce “**Setpoint economy (decimi di °C)**” del funzionamento condizionamento.

Si ricorda che questo valore può comunque essere sempre modificato dall'utente tramite relativo parametro del menù di navigazione locale del dispositivo e, qualora fosse abilitato il controllo remoto dei setpoint, modificato da telegramma bus sull'oggetto di comunicazione ad esso adibito.

### ➤ **7.1.3 Comportamento forzatura temperatura alla ricezione nuovo setpoint**

Dato che i valori del setpoint possono essere modificati potenzialmente anche attraverso il menu locale e da remoto, se ad un setpoint viene applicata una forzatura momentanea e viene ricevuto da bus o da locale il valore di tale setpoint, il dispositivo si può comportare in due differenti modi: applicare la nuova forzatura al nuovo valore oppure ignorare la forzatura mantenendo solamente il nuovo valore.

ESEMPIO: se il setpoint della modalità Comfort/Riscaldamento è 21 ed è attiva una forzatura momentanea di +0.5 °C (setpoint risulta tante attivo 21.5 °C):

- se il dispositivo riceve un nuovo valore del setpoint pari a 22 °C e la forzatura viene mantenuta, allora il setpoint attivo risultante è pari 22.5 °C (il setpoint della modalità diventa 22 °C)
- se il dispositivo riceve un nuovo valore del setpoint pari a 22 °C e la forzatura viene annullata, allora il setpoint attivo risultante è pari 22 °C (il setpoint della modalità diventa 22 °C)

Il parametro “**Comportamento forzatura temperatura alla ricezione nuovo setpoint**” che permette di impostare il comportamento nel caso si verifichi la condizione sopra è; i valori impostabili sono:

- **annulla forzatura temperatura** (valore di default)
- mantieni forzatura temperatura

La forzatura manuale del setpoint viene resettata ogni volta che avviene una modifica alla modalità HVAC o al tipo di funzionamento attivi (indipendentemente dal funzionamento slave o autonomo del dispositivo).

### ➤ **7.1.4 Alla ricezione nuovo setpoint modifica tutti i setpoint dell'altro tipo di funzionamento**

Modificando il setpoint di una particolare modalità HVAC di un tipo di funzionamento, può essere utile modificare allo stesso modo il setpoint della stessa modalità ma del tipo di funzionamento opposto (soprattutto nel caso in cui il tipo di funzionamento del dispositivo viene modificato autonomamente tramite la zona “morta”). ESEMPIO: setpoint Comfort riscaldamento= 20 °C e setpoint Comfort Condizionamento = 24 °C; se ricevo un valore di setpoint Comfort riscaldamento pari a 21.5 °C allora anche il setpoint Comfort Condizionamento viene modificato automaticamente e posto pari a 25.5 °C.

Il parametro che permette di abilitare la modifica contemporanea della stessa modalità dei due differenti tipi di funzionamento è “**Alla ricezione nuovo setpoint modifica anche setpoint dell'altro tipo di funzionamento**”; i valori che può assumere sono:

- no (valore di default)
- si

➤ **7.1.5 Alla ricezione nuovo setpoint modifica tutti i setpoint dello stesso tipo di funzionamento**

Allo stesso modo, può essere utile modificare allo stesso modo i setpoint dello stesso tipo di funzionamento (ad esclusione della modalità OFF) a seguito di una modifica di uno solo di essi. ESEMPIO: setpoint Comfort riscaldamento= 20 °C, setpoint Precomfort riscaldamento = 18 °C e setpoint Economy riscaldamento= 16 °C; se ricevo un valore di setpoint Comfort riscaldamento pari a 21.5 °C allora, in modo automatico, il setpoint Precomfort riscaldamento diventa 19.5 °C e il setpoint Economy riscaldamento diventa 17.5 °C.

Il parametro che permette di abilitare la modifica contemporanea dei setpoint dello stesso tipo di funzionamento è “**Alla ricezione nuovo setpoint modifica tutti i setpoint dello stesso tipo di funzionamento**”; i valori che può assumere sono:

- no (valore di default)
- si

Se entrambe le modifiche sono abilitate, modificando un setpoint vengono modificati di conseguenza anche quelli di tutte le altre modalità, sia del riscaldamento sia del condizionamento.

## 8 Menù “Sensori di temperatura”

Nel menù **Sensori di temperatura** sono presenti i parametri che permettono di configurare il funzionamento del sensore interno del dispositivo e di due potenziali sensori esterni: un sensore esterno KNX ed un sensore esterno NTC. La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Fattore di correzione sensore interno (decimi di °C)	0
Cronotermostato	Funzione sensore temperatura KNX	sensori esterno
Riscaldamento	- Unità di misura sensore esterno KNX	gradi Celsius (°C)
Condizionamento	- Incidenza del sensore esterno KNX nel calcolo della temperatura misurata	10%
Setpoint temperature	- Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)	2
<b>Sensori di temperatura</b>	- Comportamento in caso di assenza segnale sensore esterno KNX	utilizza ultimo valore ricevuto
Segnalazioni	Funzione sensore temperatura ausiliario	sensori esterno
Scenari	- Tipo di sensore NTC collegato	sensori filare (GW10800)
Display	- Fattore di correzione sensore ausiliario (decimi di °C)	0
Ingresso ausiliario 1	- Incidenza del sensore est. ausiliario nel calcolo della temper. misurata	10%
Uscita ausiliaria	- Comportamento in caso di assenza segnale sensore esterno ausiliario	utilizza ultimo valore ricevuto
Profilo cronotermostato-Riscaldan	- Temperatura misurata sensore ausiliario	non inviare
Profilo cronotermostato-Condizion		
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
Punto di rugiada		
Benessere termico		

Fig. 8.1

### 8.1 Parametri

#### ➤ 8.1.1 Fattore di correzione sensore interno (decimi di °C)

Permette di impostare il fattore di correzione da applicare al valore di temperatura misurato dalla sonda a bordo del dispositivo, per eliminare il contributo di calore generato dal dispositivo o dal sito installativo; i valori impostabili sono:

- da -20 a + 20 con passo 1, **0 (valore di default)**

#### ➤ 8.1.2 Funzione sensore temperatura KNX

Il parametro “**Funzione sensore temperatura KNX**” permette di abilitare un oggetto di comunicazione per la misurazione della temperatura ambiente o della temperatura a pavimento e di conseguenza le voci di configurazione; i valori impostabili sono:

- **disabilitato** (valore di default)
- sensore esterno

- sensore a pavimento
- sensore esterno per stima umidità

Selezionando il valore **sensore esterno**, si rendono visibili i parametri “Unità di misura sensore esterno KNX”, “Incidenza del sensore esterno KNX nel calcolo della temperatura misurata”, “Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)” e “Comportamento in caso di assenza segnale sensore esterno KNX” e l’oggetto di comunicazione **Ingresso sensore esterno KNX** che permette di ricevere la temperatura misurata dal sensore esterno.

Selezionando il valore **sensore a pavimento**, si rendono visibili i parametri “Unità di misura sensore a pavimento KNX”, “Temperatura di soglia allarme temperatura (decimi di °C)”, “Isteresi allarme temperatura (decimi di °C)”, “Tempo di sorveglianza sensore a pavimento KNX [min] (0=no sorveglianza)” e “Comportamento in caso di assenza segnale sensore a pavimento KNX” e l’oggetto di comunicazione **Ingresso sensore a pavimento KNX** che permette di ricevere la temperatura misurata dal sensore esterno.

Selezionando il valore **sensore esterno per stima umidità**, si rendono visibili i parametri “Unità di misura sensore esterno KNX”, “Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)” e “Comportamento in caso di assenza segnale sensore esterno KNX” e l’oggetto di comunicazione **Ingresso sensore esterno KNX** che permette di ricevere la temperatura misurata dal sensore esterno nello stesso punto dove viene misurata l’umidità. Con questa impostazione, il valore ricevuto dal bus verrà unicamente utilizzato per il calcolo dell’umidità assoluta remota e stimare di conseguenza l’umidità alla temperatura misurata dal dispositivo, senza minimamente intaccare la temperatura misurata dal dispositivo.

In tutti i casi, al ripristino tensione bus il dispositivo deve aggiornare immediatamente il valore ricevuto dal sensore KNX di temperatura o a pavimento inviando il comando di lettura stato (read request) tramite l’oggetto **Ingresso sensore esterno KNX** o **Ingresso sensore a pavimento KNX** e memorizzando il valore ricevuto.

### ➤ 8.1.3 Unità di misura sensore esterno KNX

Il parametro “Unità di misura sensore esterno KNX” (o “Unità di misura sensore a pavimento KNX”) permette di impostare l’unità di misura con cui viene decodificata l’informazione ricevuta attraverso l’oggetto di comunicazione **Ingresso sensore esterno KNX** (o **Ingresso sensore a pavimento KNX**); i valori impostabili sono:

- gradi Celsius (°C) (valore di default)
- gradi Kelvin (°K)
- gradi Fahrenheit (°F)

In base al valore impostato a questo parametro, cambia la codifica dell’oggetto di comunicazione **Ingresso sonda esterna KNX** (o **Ingresso sonda a pavimento KNX**): 9.001 DPT\_Value\_Temp se il valore è **gradi Celsius (°C)**, 9.002 DPT\_Value\_Tempd se il valore è **gradi Kelvin (°K)** e 9.027 DPT\_Value\_Temp\_F se il valore è **gradi Fahrenheit (°F)**.

### ➤ 8.1.4 Incidenza della sonda esterna KNX nel calcolo della temperatura misurata

Una volta abilitata la sonda esterna KNX, la temperatura misurata non sarà unicamente determinata dalla sonda a bordo del dispositivo, ma essa sarà determinata dalla media pesata tra il valore misurato dalla sonda a bordo del dispositivo e il valore misurato dalla sonda esterna KNX. Il parametro “**Incidenza del sensore esterno KNX nel calcolo della temperatura misurata**” permette di determinare l’incidenza del valore misurato dalla sonda esterna KNX nel calcolo della temperatura misurata, che va da un minimo del 10% ad un massimo del 100% (valore misurato sonda esterna = temperatura misurata). La formula completa per il calcolo della temperatura è:

$$T_{\text{misurata}} = T_{\text{sonda esterna}} \times \text{Incidenza}_{\text{sonda esterna}} + T_{\text{sonda dispositivo}} \times (100\% - \text{Incidenza}_{\text{sonda esterna}})$$

I valori che il parametro può assumere sono:

- da **10% (valore di default)** a 100% con passo 10%

### ➤ **8.1.5 Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)**

Il parametro “**Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)**” permette di definire il tempo di monitoraggio del sensore esterno KNX e può assumere i seguenti valori:

- da 0 a 10 con passo 1, **2 (valore di default)**

Selezionando il valore **0**, la sorveglianza sull'oggetto abilitato per l'ingresso della sonda esterna non viene effettuata. Il significato del tempo di sorveglianza è: se, entro il tempo di sorveglianza impostato, non viene ricevuto periodicamente il telegramma con il valore misurato, il dispositivo si comporta diversamente a seconda di come è impostato il parametro “**Comportamento in caso di assenza segnale sensore esterno KNX**”. Tale parametro può assumere i seguenti valori:


- **utilizza ultimo valore ricevuto** (valore di default)
- **escludi contributo sonda KNX**

Selezionando il valore **escludi contributo sensore KNX**, il contributo della sensore KNX nel calcolo della temperatura misurata viene annullato.

### ➤ **8.1.6 Valore soglia allarme temperatura (decimi di °C)**

Permette di definire la temperatura limite a pavimento sopra la quale il dispositivo blocca il riscaldamento poiché la temperatura dei tubi è troppo elevata e potrebbe causare danni (allarme temperatura); il valore di temperatura del pavimento viene ricevuta attraverso l'oggetto di comunicazione **Ingresso sensore a pavimento KNX**. I valori impostabili sono:

- da 150 a 1000 con passo 1, **500 (valore di default)**

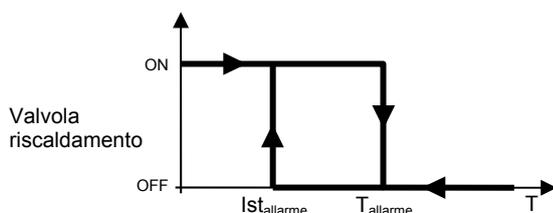

### ➤ **8.1.7 Isteresi allarme temperatura (decimi di °C)**

Il parametro “**Isteresi allarme temperatura (decimi di °C)**” permette di impostare la soglia di isteresi della allarme temperatura del pavimento che, sottratta al valore di soglia allarme temperatura, determina il valore sotto il quale viene riattivato l'impianto di riscaldamento. I valori impostabili sono:

- da 10 a 100 con passo 1, **30 (valore di default)**

### ➤ **8.1.8 Tempo di sorveglianza sensore a pavimento KNX [min] (0=no sorveglianza)**

Il parametro “**Tempo di sorveglianza sensore a pavimento KNX [min] (0=no sorveglianza)**” permette di definire il tempo di monitoraggio della sonda esterna a pavimento KNX e può assumere i seguenti valori:

- da 0 a 10 con passo 1, **2 (valore di default)**

Selezionando il valore **0**, la sorveglianza sull'oggetto abilitato per l'ingresso della sonda esterna non viene effettuata. Il significato del tempo di sorveglianza è: se, entro il tempo di sorveglianza impostato, non viene ricevuto periodicamente il telegramma con il valore misurato, il dispositivo si comporta diversamente a seconda di come è impostato il parametro **“Comportamento in caso di assenza segnale sonda a pavimento KNX”**. Tale parametro può assumere i seguenti valori:

- utilizza ultimo valore ricevuto
- **attiva allarme temperatura (valore di default)**

### ➤ **8.1.9 Funzione sensore temperatura ausiliario**

Il parametro **“Funzione sensore temperatura ausiliario”**, visibile se il parametro **“Funzione contatti in ingresso”** del menu **Generale** assume il valore **un ingresso ausiliario e un sensore temperatura**, permette di configurare l'ingresso ausiliario 2 per collegare un sensore di temperatura NTC per la misurazione della temperatura ambiente o della temperatura a pavimento; per lo svolgimento di tale funzione, vengono utilizzati i morsetti dell'Ingresso ausiliario 2. I valori impostabili sono:

- **sensore esterno (valore di default)**
- sensore a pavimento

selezionando il valore **sensore esterno**, si rendono visibili i parametri **“Tipo di sensore NTC collegato”**, **“Fattore di correzione sensore ausiliario (decimi di °C)”**, **“Incidenza del sensore est. ausiliaria nel calcolo della temper. misurata”**, **“Comportamento in caso di assenza segnale sensore esterno ausiliario”** e **“Temperatura misurata sensore ausiliario”**.

Selezionando il valore **sensore a pavimento**, si rendono visibili i parametri **“Tipo di sensore NTC collegato”**, **“Fattore di correzione sensore ausiliario [decimi di grado]”**, **“Temperatura di soglia allarme temperatura (decimi di °C)”**, **“Isteresi allarme temperatura (decimi di °C)”**, **“Comportamento in caso di assenza segnale sensore a pavimento ausiliario”** e **“Temperatura misurata sensore ausiliario”**.

Al dispositivo possono essere connessi diversi sensori di temperatura; data la diversa caratteristica di ciascun trasduttore, il parametro **“Tipo di sensore NTC collegato”** permette di definire quale tra i possibili sensori verrà connesso ai contatti del dispositivo, in modo da potersi interfacciare correttamente con il sensore stesso; i valori impostabili sono:

- **sensore filare (GW10800) (valore di default)**
- sensore da incasso 1 modulo (GW1x900)

Il parametro **“Fattore di correzione sensore ausiliario (decimi di °C)”** permette di impostare il fattore di correzione da applicare al valore di temperatura misurato dalla sensore ausiliario connessa al dispositivo, per eliminare il contributo di calore generato dal sito installativo; i valori impostabili sono:

- da -20 a + 20 con passo 1, **0 (valore di default)**

Una volta abilitato l'ingresso sensore ausiliario per la sonda di temperatura esterna, la temperatura misurata non sarà unicamente determinata dalla sonda a bordo del dispositivo, ma essa sarà determinata dalla media pesata tra il valore misurato dalla sonda a bordo del dispositivo, l'eventuale contributo della sonda esterna KNX e il valore misurato dalla sensore esterno ausiliario NTC.

Il parametro **“Incidenza della sonda est. ausiliaria nel calcolo della temper. misurata”** permette di determinare l'incidenza del valore misurato dalla sensore esterno ausiliario nel calcolo della temperatura misurata, che va da un minimo del 10% ad un massimo del 100% (valore misurato sonda esterna = temperatura misurata). La formula completa per il calcolo della temperatura è:

$$T_{\text{misurata}} = T_{\text{sonda esterna KNX}} \times \text{Incidenza}_{\text{sonda esterna KNX}} + T_{\text{sensore esterno ausiliario}} \times \text{Incidenza}_{\text{sensore esterno ausiliario}} + T_{\text{sonda dispositivo}} \times (100\% - \text{Incidenza}_{\text{sensore esterno ausiliario}} - \text{Incidenza}_{\text{sonda esterna}})$$

Se entrambe le sonde esterne (KNX e ausiliaria) sono abilitate, la somma delle incidenze non deve ovviamente eccedere il 100%; ciò significa che se l'incidenza della sonda KNX è 30%, l'incidenza massima della sensore ausiliario è 70%.

I valori che il parametro può assumere sono:

- da **10% (valore di default)** a 100% con passo 10%


La sensore esterno ausiliario è sempre connessa al dispositivo per cui non si può paralizzare, in questo caso, di tempo di sorveglianza della sonda; tuttavia è comunque possibile rilevare un potenziale malfunzionamento della sonda NTC e definire come il dispositivo deve reagire attraverso il parametro **“Comportamento in caso di assenza segnale sensore esterno ausiliario”**. Tale parametro può assumere i seguenti valori:

- **utilizza ultimo valore ricevuto** (valore di default)
- **escludi contributo sensore ausiliario**

Selezionando il valore **escludi contributo sensore ausiliario**, il contributo della sonda NTC nel calcolo della temperatura misurata viene annullato.

Il parametro **“Temperatura di soglia allarme temperatura (decimi di °C)”** permette di definire la temperatura limite a pavimento sopra la quale il dispositivo blocca il riscaldamento poiché la temperatura dei tubi è troppo elevata e potrebbe causare danni (allarme temperatura); il valore di temperatura del pavimento viene rilevata attraverso la sonda NTC connessa al dispositivo sui contatti dell'ingresso sensore ausiliario. I valori impostabili sono:

- da 150 a 1000 con passo 1, **500 (valore di default)**

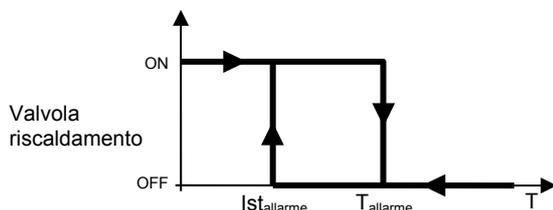

Il parametro **“Isteresi allarme temperatura (decimi di °C)”** permette di impostare la soglia di isteresi della allarme temperatura del pavimento che, sottratta al valore di soglia allarme temperatura, determina il valore sotto il quale viene riattivato l'impianto di riscaldamento. I valori impostabili sono:

- da 10 a 100 con passo 1, **30 (valore di default)**

La sensore esterno ausiliario è sempre connessa al dispositivo per cui non si può paralizzare, in questo caso, di tempo di sorveglianza della sonda; tuttavia è comunque possibile rilevare un potenziale malfunzionamento della sonda NTC e definire come il dispositivo deve reagire attraverso il parametro **“Comportamento in caso di assenza segnale sonda esterna a pavimento ausiliaria”**. Tale parametro può assumere i seguenti valori:

- **utilizza ultimo valore ricevuto**
- **attiva allarme temperatura** (valore di default)

Il parametro **“Temperatura misurata sensore ausiliario”**, permette di definire le condizioni di invio del valore di temperatura misurato dalla sonda NTC connessa al dispositivo; i valori impostabili sono:

- **non inviare** (valore di default)
- **invia solo su richiesta**

- invia su variazione
- invia periodicamente
- invia su variazione e periodicamente

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **non inviare**, si rendono visibili l'oggetto di comunicazione **Temperatura misurata sensore ausiliario** ed il parametro **“Unità di misura sensore ausiliario”**.

Selezionando il valore **invia su variazione** o **invia su variazione e periodicamente**, si rende visibile in aggiunta il parametro **“Variazione minima temperatura sensore ausiliario per invio valore  $[\pm 0.1^{\circ}\text{C}]$ ”** mentre selezionando il valore **invia periodicamente** o **invia su variazione e periodicamente** si rende visibile il parametro **“Periodo invio temperatura sensore ausiliario [minuti]”**.

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, nessun nuovo parametro viene abilitato, poiché l'invio del valore della temperatura non viene inviato spontaneamente dal dispositivo; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request), esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del valore della temperatura misurata.

Il parametro **“Unità di misura sensore ausiliario”** permette di impostare l'unità di misura con cui viene codificata ed inviata l'informazione attraverso l'oggetto di comunicazione **Temperatura misurata sensore ausiliario**; i valori impostabili sono:

- **gradi Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) (valore di default)**
- gradi Kelvin ( $^{\circ}\text{K}$ )
- gradi Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ )

In base al valore impostato a questo parametro, cambia la codifica dell'oggetto di comunicazione **Temperatura misurata sensore ausiliario**: **9.001 DPT\_Value\_Temp** se il valore è **gradi Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ )**, **9.002 DPT\_Value\_Tempd** se il valore è **gradi Kelvin ( $^{\circ}\text{K}$ )** e **9.027 DPT\_Value\_Temp\_F** se il valore è **gradi Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ )**.

Il parametro **“Variazione minima temperatura sensore ausiliario per invio valore  $[\pm 0.1^{\circ}\text{C}]$ ”**, visibile se la temperatura della sensore ausiliario viene inviata su variazione, permette di definire la variazione minima della temperatura, rispetto all'ultimo valore di temperatura inviato, che generi l'invio spontaneo del nuovo valore misurato dalla sonda NTC; i valori impostabili sono:

- da 1 a 10 con passo 1, **5 (valore di default)**

Il parametro **“Periodo invio temperatura sensore ausiliario [minuti]”**, visibile se la temperatura della sensore ausiliario viene inviata periodicamente, permette di definire il periodo con cui vengono inviati spontaneamente i telegrammi di segnalazione temperatura misurata; i valori impostabili sono:

- da 1 a 255 con passo 1, **5 (valore di default)**

## 9 Menù “Segnalazioni”

Nel menù **Segnalazioni** sono presenti i parametri che permettono di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni che il dispositivo invia tramite telegrammi bus.

La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Temperatura misurata	invia su variazione
Cronotermostato	- Unità di misura	gradi Celsius (°C)
Riscaldamento	- Variazione minima per invio valore [± 0.1 °C]	5
Condizionamento	Segnalazione modalità HVAC	entrambe
Setpoint temperature	- Modalità HVAC ad 1 bit	solo su richiesta
Sensori di temperatura	- Modalità HVAC ad 1 byte	solo su richiesta
Segnalazioni	Segnalazione tipo di funzionamento	disabilitata
Scenari	Segnalazione setpoint corrente	disabilitata
Display	Segnalazione funzionamento cronotermostato	disabilitata
Ingresso ausiliario 1	Segnalazione setpoint modalità HVAC	disabilitata
Uscita ausiliaria	Oggetto trigger invio segnalazioni	disabilitata
Profilo cronotermostato-Riscaldan		
Profilo cronotermostato-Condizion		
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
Punto di rugiada		
Benessere termico		

Fig. 9.1

### 9.1 Parametri

#### ➤ 9.1.1 Temperatura misurata

Permette di definire le condizioni di invio del valore di temperatura misurato dal dispositivo (che può essere influenzato o meno dalla sonda esterna); i valori impostabili sono:

- **non inviare** (valore di default)
- invia solo su richiesta
- invia su variazione
- invia periodicamente
- invia su variazione e periodicamente

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **non inviare**, si rendono visibili l'oggetto di comunicazione **Temperatura misurata** ed il parametro “Unità di misura”. Selezionando il valore **invia su variazione** o **invia su variazione e periodicamente**, si rende visibile in aggiunta il parametro “Variazione minima temperatura per invio valore [± 0.1°C]” mentre selezionando il valore **invia periodicamente** o **invia su variazione e periodicamente** si rende visibile il parametro “Periodo invio temperatura [minuti]”.

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, nessun nuovo parametro viene abilitato, poiché l'invio del valore della temperatura non viene inviato spontaneamente dal dispositivo; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request), esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del valore della temperatura misurata.

### ➤ 9.1.2 Unità di misura

Permette di impostare l'unità di misura con cui viene codificata ed inviata l'informazione attraverso l'oggetto di comunicazione **Temperatura misurata**; i valori impostabili sono:

- **gradi Celsius (°C) (valore di default)**
- gradi Kelvin (°K)
- gradi Fahrenheit (°F)

In base al valore impostato a questo parametro, cambia la codifica dell'oggetto di comunicazione **Sensore di temperatura**: 9.001 *DPT\_Value\_Temp* se il valore è **gradi Celsius (°C)**, 9.002 *DPT\_Value\_Tempd* se il valore è **gradi Kelvin (°K)** e 9.027 *DPT\_Value\_Temp\_F* se il valore è **gradi Fahrenheit (°F)**.

### ➤ 9.1.3 Variazione minima temperatura per invio valore [± 0.1 °C]

Visibile se la temperatura viene inviata su variazione, permette di definire la variazione minima della temperatura, rispetto all'ultimo valore di temperatura inviato, che generi l'invio spontaneo del nuovo valore misurato; i valori impostabili sono:

- da 1 a 10 con passo 1, **5 (valore di default)**

### ➤ 9.1.4 Periodo invio temperatura [minuti]

Visibile se la temperatura viene inviata periodicamente, permette di definire il periodo con cui vengono inviati spontaneamente i telegrammi di segnalazione temperatura misurata; i valori impostabili sono:

- da 1 a 255 con passo 1, **5 (valore di default)**

### ➤ 9.1.5 Segnalazione modalità HVAC

Permette di abilitare ed impostare il formato dei telegrammi bus con cui il dispositivo segnala la modalità HVAC attiva sul dispositivo. I valori impostabili sono:

- **disabilitata(valore di default)**
- 1 bit
- 1 byte
- entrambe

Selezionando il valore **1 bit** o **entrambe**, si rende visibile il parametro "**Modalità HVAC ad 1 bit**" e gli oggetti di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC off**, **Segnalazione modalità HVAC economy**, **Segnalazione modalità HVAC precomfort**, **Segnalazione modalità HVAC comfort** e **Segnalazione modalità HVAC auto** (Data Point Type: 1.003 *DPT\_Enable*) che permettono di segnalare la modalità HVAC attiva; quando una modalità è effettivamente attiva, viene segnalato questo stato tramite telegramma bus sull'oggetto associato alla nuova modalità e allo stesso tempo viene inviata la segnalazione di disattivazione modalità sull'oggetto associato alla modalità che era precedentemente attiva. Non vi è alcun caso in cui vengano segnalate più modalità di termoregolazione attivate. Selezionando il valore **1 byte** o **entrambe** si rende visibile il parametro "**Modalità HVAC ad 1 byte**" e l'oggetto di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC** (Data Point Type: 20.102 *DPT\_HVACMode*) che permette di segnalare la modalità HVAC attiva.

Il parametro "**Modalità HVAC ad 1 bit**" permette di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni della modalità di funzionamento tramite gli oggetti di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC off**, **Segnalazione modalità HVAC economy**, **Segnalazione modalità HVAC precomfort**, **Segnalazione modalità HVAC comfort** e **Segnalazione modalità HVAC auto** di dimensione 1 bit. I valori impostabili sono:

- solo su richiesta
- **su variazione (valore di default)**

Selezionando il valore **solo su richiesta**, le segnalazioni della modalità di funzionamento non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite gli oggetti di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC off**, **Segnalazione modalità HVAC economy**, **Segnalazione modalità HVAC precomfort**, **Segnalazione modalità HVAC comfort** e **Segnalazione modalità HVAC auto** di dimensione 1 bit; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) il dispositivo invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione dello stato della modalità di funzionamento relativa all'oggetto su cui è stata fatta la richiesta. Ciò significa che, a fronte di una richiesta di lettura stato su uno degli oggetti prima citati, il dispositivo risponde con lo stato di quella modalità (attiva/disattiva) e non con lo stato della modalità impostata sul dispositivo come invece accade per l'oggetto ad un byte. Selezionando il valore **su variazione**, le segnalazioni della modalità di funzionamento vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite gli oggetti di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC off**, **Segnalazione modalità HVAC economy**, **Segnalazione modalità HVAC precomfort**, **Segnalazione modalità HVAC comfort** e **Segnalazione modalità HVAC auto** di dimensione 1 bit, ogni volta che avviene una variazione della modalità stessa. Ciò significa che, ogni qualvolta venga modificata la modalità HVAC del dispositivo, esso segnala l'attivazione della nuova modalità tramite l'oggetto di comunicazione ad essa associato e segnala la disattivazione della modalità precedentemente attiva mediante l'oggetto di comunicazione a associato a quest'ultima.

Il parametro "**Modalità HVAC ad 1 byte**" permette di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni della modalità HVAC tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC** di dimensione 1 byte. I valori impostabili sono:

- solo su richiesta
- **su variazione** (valore di default)

Selezionando il valore **solo su richiesta**, le segnalazioni della modalità HVAC non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC** di dimensione 1 byte; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione della modalità HVAC impostata sul dispositivo. Selezionando il valore **su variazione**, le segnalazioni della modalità HVAC vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione modalità HVAC** di dimensione 1 byte, ogni volta che avviene una variazione della modalità stessa.

### ➤ 9.1.6 Segnalazione tipo di funzionamento

Permette abilitare e di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni del tipo di funzionamento (Riscaldamento/Condizionamento) impostato sul dispositivo tramite telegramma bus sull'oggetto di comunicazione **Segnalazione tipo funzionamento** (Data Point Type: 1.100 DPT\_Heat/Cool). I valori impostabili sono:

- **disabilitata** (valore di default)
- invia solo su richiesta
- invia su variazione

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, le segnalazioni del tipo di funzionamento impostato sul dispositivo non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione tipo funzionamento**; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del tipo di funzionamento impostato sul dispositivo. Selezionando il valore **invia su variazione**, le segnalazioni del tipo di funzionamento impostato sul dispositivo vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione tipo funzionamento**, ogni volta che avviene una variazione del funzionamento stesso.

### ➤ 9.1.7 Segnalazione setpoint corrente

Permette abilitare e di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni del valore del setpoint corrente impostato sul dispositivo tramite telegramma bus sull'oggetto di comunicazione **Segnalazione setpoint**

**corrente** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Temp se oggetto in °C, 9.002 DPT\_Tempd se oggetto in °K e 9.027 DPT\_Value\_Temp\_F se oggetto in °F). I valori impostabili sono:

- **disabilitata** (valore di default)
- invia oggetto (°C) solo su richiesta
- invia oggetto (°K) solo su richiesta
- invia oggetto (°F) solo su richiesta
- invia oggetto (°C) su variazione
- invia oggetto (°K) su variazione
- invia oggetto (°F) su variazione

Selezionando il valore **invia oggetto in (°C) solo su richiesta, invia oggetto in (°K) solo su richiesta o invia oggetto in (°F) solo su richiesta**, le segnalazioni del setpoint attivo sul dispositivo non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione setpoint corrente**; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del setpoint impostato sul dispositivo. Selezionando il valore **invia oggetto in (°C) su variazione, invia oggetto in (°K) su variazione o invia oggetto in (°F) su variazione**, le segnalazioni del setpoint attivo sul dispositivo vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione setpoint corrente**, ogni volta che avviene una variazione del setpoint stesso (anche a seguito di una forzatura temporanea). A seguito di un ripristino tensione bus, è opportuno inviare la segnalazione del setpoint attivo in modo di aggiornare eventuali dispositivi collegati.

### ➤ 9.1.8 Segnalazione funzionamento cronotermostato

Permette di abilitare e di impostare le condizioni di invio delle segnalazioni del tipo di funzionamento del cronotermostato (Autonomo/Master) impostato sul dispositivo tramite telegramma bus sull'oggetto di comunicazione **Segnalazione funzionamento Cronotermostato** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch); il valore logico "1" corrisponde al funzionamento MASTER; il valore logico "0" corrisponde al funzionamento AUTONOMO. I valori impostabili sono:

- **disabilitata** (valore di default)
- invia solo su richiesta
- invia su variazione

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, le segnalazioni del tipo di funzionamento cronotermostato non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione funzionamento Cronotermostato**; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del tipo di funzionamento del crono. Selezionando il valore **invia su variazione**, le segnalazioni del tipo di funzionamento impostato sul dispositivo vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite l'oggetto di comunicazione **Segnalazione funzionamento Cronotermostato**, ogni volta che avviene una variazione del funzionamento stesso. A seguito di un ripristino tensione bus, è opportuno inviare la segnalazione del funzionamento del cronotermostato in modo di aggiornare eventuali dispositivi collegati.

### ➤ 9.1.9 Segnalazione setpoint modalità HVAC

Permette di abilitare l'invio del valore del setpoint delle modalità HVAC tramite gli oggetti **Segnalazione setpoint antigelo riscaldamento, Segnalazione setpoint economy riscaldamento, Segnalazione setpoint precomfort riscaldamento, Segnalazione setpoint comfort riscaldamento, Segnalazione setpoint protezione alte temp. cond., Segnalazione setpoint economy condizionamento, Segnalazione setpoint precomfort condizionamento e Segnalazione setpoint comfort condizionamento** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Temp se oggetto in °C, 9.002 DPT\_Tempd se oggetto in °K e 9.027 DPT\_Value\_Temp\_F se oggetto in °F).

I valori impostabili sono:

- **disabilitata** (valore di default)

- invia oggetto (°C) solo su richiesta
- invia oggetto (°K) solo su richiesta
- invia oggetto (°F) solo su richiesta
- invia oggetto (°C) su variazione
- invia oggetto (°K) su variazione
- invia oggetto (°F) su variazione

Selezionando il valore **invia oggetto in (°C) solo su richiesta**, **invia oggetto in (°K) solo su richiesta** o **invia oggetto in (°F) solo su richiesta**, le segnalazioni dei setpoint delle modalità HVAC non vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite gli oggetti di comunicazione **Segnalazione setpoint antigelo riscaldamento**, **Segnalazione setpoint economy riscaldamento**, **Segnalazione setpoint precomfort riscaldamento**, **Segnalazione setpoint comfort riscaldamento**, **Segnalazione setpoint protezione alte temp. condiz.**, **Segnalazione setpoint economy condizionamento**, **Segnalazione setpoint precomfort condizionamento** e **Segnalazione setpoint comfort condizionamento**; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request) esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del setpoint della modalità HVAC associata all'oggetto. Selezionando il valore **invia oggetto in (°C) su variazione**, **invia oggetto in (°K) su variazione** o **invia oggetto in (°F) su variazione**, le segnalazioni dei setpoint delle modalità HVAC vengono inviate spontaneamente dal dispositivo tramite gli oggetti di comunicazione **Segnalazione setpoint antigelo riscaldamento**, **Segnalazione setpoint economy riscaldamento**, **Segnalazione setpoint precomfort riscaldamento**, **Segnalazione setpoint comfort riscaldamento**, **Segnalazione setpoint protezione alte temp. condiz.**, **Segnalazione setpoint economy condizionamento**, **Segnalazione setpoint precomfort condizionamento** e **Segnalazione setpoint comfort condizionamento**, ogni volta che avviene una variazione del funzionamento stesso. A seguito di un ripristino tensione bus, è opportuno inviare la segnalazione del funzionamento del cronotermostato in modo di aggiornare eventuali dispositivi collegati.

#### ➤ 9.1.10 Oggetto trigger invio segnalazioni

Il parametro "**Oggetto trigger invio segnalazioni**" permette di abilitare l'oggetto in ingresso **Trigger invio segnalazioni** (Data Point Type: 1.017 DPT\_Trigger); quando su questo oggetto viene ricevuto un telegramma bus con valore logico "0" o "1", il dispositivo provvede automaticamente ad inviare tutte le segnalazioni presenti nel menu **Segnalazioni** il cui invio è "abilitato su variazione" (compresa l'opzione "periodicamente" per il valore di temperatura misurata).

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

## 10 Menù “Scenari”

La funzione scenari permette di replicare una determinata condizione precedentemente memorizzata a fronte della ricezione del comando di esecuzione scenario.

La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Funzione scenari	abilita
Cronotermostato	Numero scenario 1	non assegnato
Riscaldamento	Numero scenario 2	non assegnato
Condizionamento	Numero scenario 3	non assegnato
Setpoint temperature	Numero scenario 4	non assegnato
Sensori di temperatura	Numero scenario 5	non assegnato
Segnalazioni	Numero scenario 6	non assegnato
<b>Scenari</b>	Numero scenario 7	non assegnato
Display	Numero scenario 8	non assegnato
Ingresso ausiliario 1	Parametri da memorizzare durante l'apprendimento	solo modalità HVAC
Uscita ausiliaria		
Profilo cronotermostato-Riscaldan		
Profilo cronotermostato-Condizion		
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
Punto di rugiada		
Benessere termico		

Fig. 10.1

### 10.1 Parametri

#### ➤ 10.1.1 Funzione scenari

Permette di attivare e configurare la funzione rendendo visibili i diversi parametri di configurazione della funzione e il relativo oggetto di comunicazione **Scenario cronotermostato** (Data Point Type: 18.001 DPT\_SceneControl).

La funzione scenari permette di impartire al dispositivo due possibili comandi:

- esecuzione scenario, ossia un comando di portarsi in una condizione determinata
- apprendimento scenario, ossia un comando di memorizzazione dello stato attuale (nell'istante in cui viene ricevuto il comando) di diversi parametri funzionali del dispositivo definiti in fase di configurazione.

Questa funzione mette a disposizione 8 scenari, per cui il dispositivo può memorizzare/riprodurre 8 condizioni differenti di tali parametri funzionali. I valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

Selezionando il valore **abilita**, si rendono visibili i parametri , “Numero scenario 1”, “Numero scenario 2”, “Numero scenario 3”, “Numero scenario 4”, “Numero scenario 5”, “Numero scenario 6”, “Numero scenario 7”, “Numero scenario 8” e “Parametri da memorizzare durante l'apprendimento” e l'oggetto di comunicazione **Scenario cronotermostato**, attraverso il quale vengono ricevuti i telegrammi di esecuzione/memorizzazione degli scenari.

### ➤ 10.1.2 Numero scenario *i*

Attraverso i parametri “Numero scenario *i*” ( $1 \leq i \leq 8$ ) è possibile impostare il valore numerico che permette di identificare e di conseguenza eseguire/memorizzare lo scenario *i*-esimo ; i valori che esso può assumere sono:

- **non assegnato** (valore di default)
- 0, 1.. 63

### ➤ 10.1.3 Parametri da memorizzare durante l'apprendimento

Dato che il cronotermostato ha diversi parametri di funzionamento che possono cambiare durante il suo funzionamento, tramite questo parametro è possibile configurare quali di questi deve essere memorizzato durante l'apprendimento scenario, per poi essere replicato a seguito di un comando di esecuzione. I valori impostabili sono:

- **solo modalità HVAC** (valore di default)
- modalità HVAC e tipo funzionamento
- modalità HVAC, tipo funzionamento e forzatura

Se l'apprendimento del tipo di funzionamento è abilitato, alla ricezione del comando di apprendimento scenario se il tipo di funzionamento viene impostato automaticamente tramite la zona morta questa impostazione viene salvata; alla richiesta di esecuzione scenario, viene riattivata la zona morta anche se essa era disattiva prima della ricezione del comando.

## 11 Menù “Controllo slave”

Nel menù **Controllo slave**, visibile se al parametro “**Funzionamento cronotermostato**” del menù **Cronotermostato** è impostato il valore **master**, sono presenti i parametri che permettono di impostare il tipo di comandi da impartire ai dispositivi slave controllati dal cronotermostato.

La struttura del menu è la seguente:

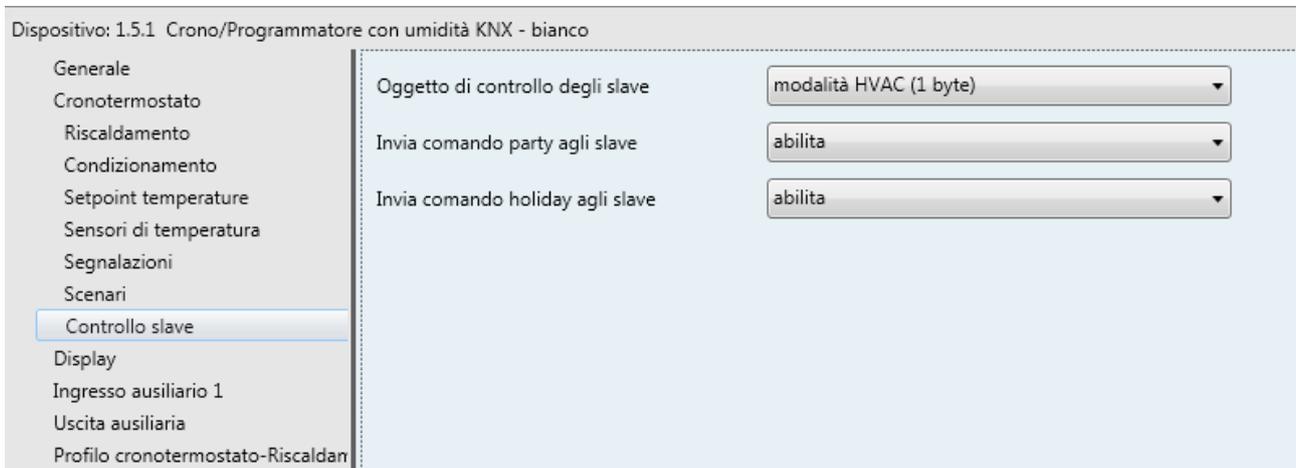


Fig. 11.1

### 11.1 Parametri

#### ➤ 11.1.1 Oggetto di controllo degli slave

Permette di impostare il tipo di controllo con il quale gestire i dispositivi slave. I valori impostabili sono:

- **modalità HVAC (valore di default)**

Il dispositivo controlla i dispositivi slave impartendo loro le modalità di funzionamento a cui essi si devono adeguare; in questo caso, ogni qualvolta venga modificata la modalità di funzionamento sul dispositivo master, da locale o tramite telegramma bus, la modifica viene inoltrata immediatamente ai dispositivi slave in modo che si possano allineare al dispositivo master. Nel caso in cui la modalità di funzionamento impostata sul cronotermostato fosse AUTO, ai dispositivi slave non viene inoltrata questa informazione, ma gli vengono inviate le varie modalità di termoregolazione a seconda del profilo orario impostato; ciò significa che, ad ogni istante in cui è stata impostata una variazione di modalità di termoregolazione nel profilo orario, il dispositivo invierà la modalità di funzionamento attiva nel profilo ai dispositivi slave. Con questa impostazione, si rende visibile ed utilizzabile l'oggetto di comunicazione **Invio modalità HVAC agli slave** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode).

- setpoint (°C)
- setpoint (°K)
- setpoint (°F)

Il dispositivo controlla i dispositivi slave impartendo loro il valore del setpoint a cui essi si devono adeguare; in questo caso, ogni qualvolta venga modificata la modalità HVAC sul dispositivo master, da locale o tramite telegramma bus, il dispositivo invia ai dispositivi slave il valore del setpoint della modalità attivata sul dispositivo stesso. Nel caso in cui la modalità di funzionamento impostata sul dispositivo fosse AUTO, ai dispositivi slave vengono inviati i setpoint delle varie modalità di termoregolazione a seconda del profilo orario impostato; ciò significa che, ad ogni istante in cui è stata impostata una variazione di modalità HVAC nel profilo orario, il dispositivo invierà il valore del setpoint della modalità attiva nel profilo ai dispositivi slave. Le eventuali forzature temporanee del setpoint del dispositivo vengono anch'esse comunicate ai dispositivi slave.

Con questa impostazione, si rende visibile ed utilizzabile l'oggetto di comunicazione **Invio setpoint agli slave** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Temp se oggetto in °C, 9.002 DPT\_Tempd se oggetto in °K e 9.027 DPT\_Value\_Temp\_F se oggetto in °F).

Indipendentemente dal tipo di controllo degli slave, è possibile inviare il tipo di funzionamento ai dispositivi slave attraverso l'oggetto di comunicazione **Invio tipo funzionamento agli slave** (Data Point Type: 1.100 DPT\_Heat/Cool).

Attraverso l'oggetto **Trigger invio comando agli slave** (Data Point Type: 1.017 DPT\_Trigger) è possibile ricevere da bus dei trigger di invio comandi agli slave; quando su questo oggetto viene ricevuto un telegramma bus con valore logico "0" o "1", il dispositivo provvede automaticamente ad inviare il tipo di funzionamento e la modalità di funzionamento/setpoint attivo sul dispositivo agli slave.

### ➤ 11.1.2 Invia comando party agli slave

La funzione Party permette di escludere temporaneamente la modalità HVAC impostata e attivare la modalità COMFORT con un set point regolabile, per un periodo di tempo compreso tra 1 e 23 ore. Questa funzione può essere usata, ad esempio, per avere una temperatura più confortevole durante una cena, una festa, ecc.

La procedura di attivazione viene illustrata nel manuale di programmazione.

Quando la funzione è attiva, si possono modificare il valore del set point e quello del periodo di attivazione. Durante il funzionamento il conteggio delle ore viene decrementato. La funzione Party resta attiva fino allo scadere del periodo impostato. Allo scadere del periodo impostato, la funzione Party si disattiva automaticamente e il cronotermostato ritorna alla modalità di funzionamento di partenza; è possibile disattivare anticipatamente la funzione Party.

Nel caso in cui il dispositivo controllasse dei dispositivi slave, è possibile inoltrare questa funzione anche a tali dispositivi attraverso il parametro "**Inoltra comando party agli slave**"; così facendo, agli slave viene inoltrata la modalità COMFORT se il controllo è a modalità HVAC oppure il setpoint impostato durante la funzione se il controllo è a setpoint. I valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

Selezionando **abilita**, la modalità o setpoint impostati (a seconda del tipo di controllo slave) verranno inoltrati ai dispositivi slave attraverso i relativi oggetti di comunicazione.

Selezionando **disabilita**, la funzione non viene inoltrata agli slave che continuano a funzionare secondo l'ultima modalità/setpoint ricevuti dal master; nel caso particolare in cui il dispositivo master si trovasse nella modalità AUTO prima dell'attivazione della funzione party, il profilo rimane in esecuzione durante il periodo di attivazione della funzione per cui i dispositivi slave riceveranno comunque i diversi comandi a seconda del profilo impostato.

### ➤ 11.1.3 Invia comando holiday agli slave

La funzione Holiday permette di escludere temporaneamente la modalità di funzionamento impostata e attivare la modalità ECONOMY con un set point regolabile, per un periodo compreso tra 1 e 99 giorni. Questa funzione può essere usata, ad esempio, per impostare un funzionamento economico dell'impianto di termoregolazione durante una vacanza, o un lungo periodo di assenza, e ritrovare la temperatura desiderata il giorno del rientro.

La procedura di attivazione viene illustrata nel manuale di programmazione.

Durante il funzionamento il conteggio dei giorni viene decrementato. La funzione Holiday resta attiva fino allo scadere del periodo impostato, che termina alle ore 24. Nel calcolo dei giorni deve essere sempre incluso il giorno corrente. Ad esempio, se il venerdì sera si vuole impostare la funzione Holiday in modo che termini a mezzanotte di domenica occorre impostare 3 giorni (venerdì, sabato e domenica). Allo scadere del periodo impostato, la funzione Holiday si disattiva automaticamente e il cronotermostato ritorna alla modalità di funzionamento di partenza.

Nel caso in cui il dispositivo controllasse dei dispositivi slave, è possibile inoltrare questa funzione anche a tali dispositivi attraverso il parametro "**Inoltra comando party agli slave**"; così facendo, agli slave viene inoltrata la modalità ECONOMY se il controllo è a modalità HVAC oppure il setpoint impostato durante la funzione se il controllo è a setpoint. I valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)

- **abilita**

Selezionando **abilita**, la modalità o setpoint impostati (a seconda del tipo di controllo slave) verranno inoltrati ai dispositivi slave attraverso i relativi oggetti di comunicazione.

Selezionando **disabilita**, la funzione non viene inoltrata agli slave che continuano a funzionare secondo l'ultima modalità/setpoint ricevuti dal master; nel caso particolare in cui il dispositivo master si trovasse nella modalità AUTO prima dell'attivazione della funzione party, il profilo rimane in esecuzione durante il periodo di attivazione della funzione per cui i dispositivi slave riceveranno comunque i diversi comandi a seconda del profilo impostato.

## 12 Menù “Ingresso ausiliario 1” e “Ingresso ausiliario 2”

Il dispositivo è dotato di due morsetti per la connessione di un contatto libero da potenziale che può essere utilizzato come ingresso generico (ingresso ausiliario 1) e di due morsetti per la connessione di un contatto libero da potenziale che può essere utilizzato come ingresso generico (ingresso ausiliario 2) o come sensore esterno ausiliario.

Il menu **Ingresso ausiliario 1** si rende visibile se il parametro “**Funzione contatti in ingresso**” del menu **Generale** assume il valore **due ingressi ausiliari indipendenti** o **un ingresso ausiliario e un sensore temperatura**.

Il menu **Ingresso ausiliario 2** si rende visibile se il parametro “**Funzione contatti in ingresso**” del menu **Generale** assume il valore **due ingressi ausiliari indipendenti**.

Nel menù **Ingresso ausiliario 1** sono presenti i parametri che permettono di impostare il funzionamento dell'ingresso ausiliario 1, nel menu **Ingresso ausiliario 2** sono presenti i parametri che permettono di impostare il funzionamento dell'ingresso ausiliario 2.

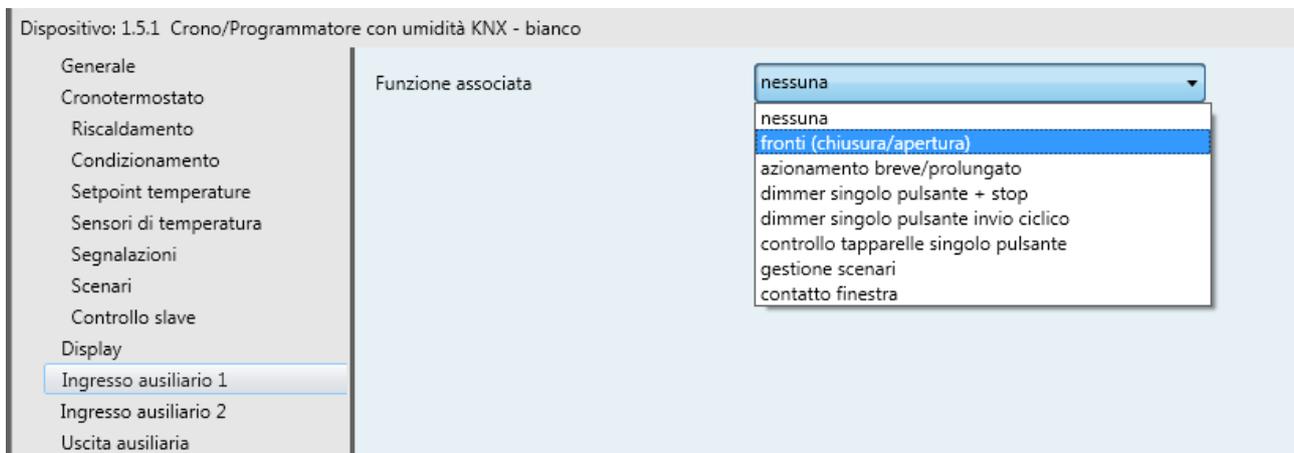


Fig. 12.1

Il parametro che permette di definire la funzione implementata dall'ingresso ausiliario 1 o 2 è “**Funzione associata**”. Per semplicità, i parametri abilitati a seconda del valore impostato alla suddetta voce verranno elencati nei paragrafi successivi; gli oggetti di comunicazione faranno riferimento all'ingresso X, dove X assume i valori 1 e 2 che. I valori impostabili sono:

- **nessuna** (valore di default)
- fronti (chiusura/apertura)  
(Vedi paragrafo 12.1 Funzione “fronti (chiusura/apertura)”)
- azionamento breve/prolungato  
(Vedi paragrafo 12.2 Funzione “azionamento breve/prolungato”)
- dimmer singolo pulsante + stop  
(Vedi paragrafo 12.3 Funzione “dimmer singolo pulsante + stop”)
- dimmer singolo pulsante invio ciclico  
(Vedi paragrafo 12.4 Funzione “dimmer singolo pulsante invio ciclico”)
- controllo tapparelle singolo pulsante  
(Vedi paragrafo 12.5 Funzione “controllo tapparelle singolo pulsante”)
- gestione scenari  
(Vedi paragrafo 12.6 Funzione “gestione scenari”)
- contatto finestra  
(Vedi paragrafo 12.7 Funzione “contatto finestra”)

### 12.1 Funzione Fronti (chiusura/apertura)

Questa funzione permette di impostare il tipo di comando da inviare a seguito di una variazione di stato del contatto (fronte); è possibile differenziare il tipo di comando a seconda del fronte che viene rilevato (da contatto aperto a contatto chiuso e viceversa). La struttura base del menu è la seguente:

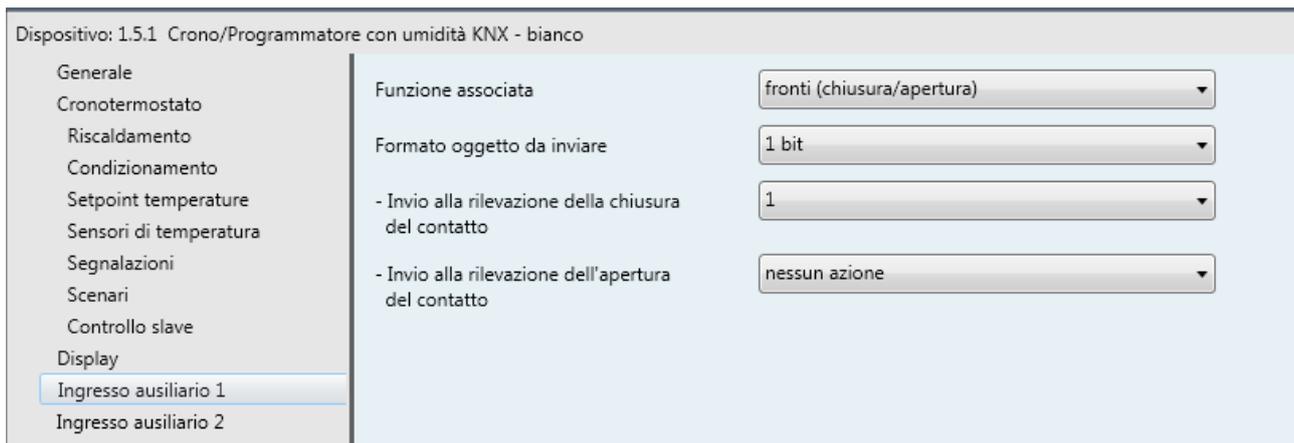


Fig. 12.1

### ➤ 12.1.1 Parametri

Il parametro “**Formato oggetto da inviare**” permette di impostare il formato e la codifica del telegramma bus che verrà inviato dal dispositivo a seguito di una variazione di stato del contatto ausiliario in ingresso. I valori impostabili sono:

- **1 bit** (valore di default)
- 2 bit
- 1 byte valore senza segno
- 1 byte valore con segno
- 1 byte valore percentuale
- 1 byte modalità HVAC
- 2 byte valore senza segno
- 2 byte valore con segno
- 4 byte valore senza segno
- 4 byte valore con segno
- 14 byte

In base al valore impostato a questa voce, cambieranno di conseguenza i valori impostabili ai parametri “**Invio alla rilevazione della chiusura del contatto**” e “**Invio alla rilevazione dell'apertura del contatto**”. Il parametro “**Invio alla rilevazione della chiusura del contatto**” permette di impostare il comando o il valore da inviare a seguito della rilevazione del fronte di chiusura del contatto (variazione contatto aperto → contatto chiuso).

Il parametro “**Invio alla rilevazione dell' apertura del contatto**” permette di impostare il comando o il valore da inviare a seguito della rilevazione del fronte di apertura del contatto (variazione contatto chiuso → contatto aperto).

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 bit**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 bit** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:
  - **nessun azione** (valore di default rilevazione apertura)
  - 0
  - **1** (valore di default rilevazione chiusura)
  - commutazione ciclica

Selezionando il valore **commutazione ciclica**, si rende visibile il parametro “**Oggetto Notifica stato**” che permette di abilitare e rendere visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Notifica stato** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch); abilitando tale oggetto, quando viene ricevuto un telegramma di notifica stato sull'oggetto in questione, il comando che il dispositivo invierà (attraverso l'oggetto **Ingresso**

**aux - Valore 1 bit**) quando verrà rilevato l'evento associato all'invio sarà l'opposto del valore generato dall'evento più recente tra ricezione valore bus su oggetto **Ingresso aux - Notifica stato** e ultimo valore inviato (attraverso l'oggetto **Ingresso aux - Valore 1 bit**). Il parametro "**Oggetto Notifica stato**" può assumere i seguenti valori:

- **disabilitato** (valore di default)
- **abilitato**

Selezionando il valore **abilitato**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Notifica stato**.

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 bit**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 2 bit** (Data Point Type: 2.001 DPT\_Switch\_Control) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default apertura)
- **attiva forzatura on(giù)** (valore di default chiusura)
- **attiva forzatura off(su)**
- **disattiva forzatura**
- **commutazione ciclica forz on/forz off**
- **commutazione ciclica forz on/disattiva forz**
- **commutazione ciclica forz off/disattiva forz**

Selezionando **commutazione ciclica**, in questo caso non si rende visibile alcun oggetto di comunicazione poiché il dispositivo è sempre aggiornato sullo stato di attivazione della funzione.

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 byte** (Data Point Type: 5.010 DPT\_Value\_1\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default apertura)
- **invia valore** (valore di default chiusura)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0 .. 255)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 255 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 byte** (Data Point Type: 6.010 DPT\_Value\_1\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default apertura)
- **invia valore** (valore di default chiusura)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (-128 .. 127)**" che può assumere i seguenti valori:

- da -128 a 127 con passo 1, **0 (valore di default)**

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore percentuale**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 byte** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default apertura)
- **invia valore** (valore di default chiusura)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0% .. 100%)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 100 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte modalità HVAC**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 byte** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default apertura)
- auto
- **comfort** (valore di default chiusura)
- precomfort
- economy
- off (building protection)
- commutazione ciclica (termostato)
- commutazione ciclica (cronotermostato)

selezionando **commutazione ciclica**, in questo caso non si rende visibile alcun oggetto di comunicazione poiché il dispositivo è sempre aggiornato sullo stato di attivazione della funzione.

Selezionando il valore **commutazione ciclica (termostato)**, ogni volta che viene rilevato l'evento associato (chiusura/apertura) il dispositivo invia una nuova modalità di termoregolazione (HVAC), seguendo l'ordine *Comfort*→ *Precomfort*→ *Economy*→ *Off*→ *Comfort* ...; selezionando il valore **commutazione ciclica (cronotermostato)**, ogni volta che viene rilevato l'evento associato (chiusura/apertura) il dispositivo invia una nuova modalità di termoregolazione (HVAC), seguendo l'ordine *Comfort*→ *Precomfort*→ *Economy*→ *Off*→ *Auto*→ *Comfort* ...

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 2 byte** (Data Point Type: 7.001 DPT\_Value\_2\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione apertura)
- **invia valore** (valore di default rilevazione chiusura)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0 .. 65535)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 65535 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 2 byte** (Data Point Type: 8.001 DPT\_Value\_2\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione apertura)
- **invia valore** (valore di default rilevazione chiusura)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (-32768 .. +32767)**" che può assumere i seguenti valori:

- da -32768 a +32767 con passo 1, **0 (valore di default)**

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **4 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 4 byte** (Data Point Type: 12.001 DPT\_Value\_4\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione apertura)
- **invia valore** (valore di default rilevazione chiusura)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato “**Valore (0 .. 4294967295)**” che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 4294967295 con passo 1

- Se il formato dell’oggetto da inviare è **4 byte valore con segno**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 4 byte** (Data Point Type: 13.001 DPT\_Value\_4\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione apertura)
- **invia valore** (valore di default rilevazione chiusura)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato “**Valore (-2147483648 .. 2147483647)**” che può assumere i seguenti valori:

- da -2147483648 a 2147483647 con passo 1, **0 (valore di default)**

- Se il formato dell’oggetto da inviare è **14 byte**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 14 byte** (Data Point Type: 16.001 DPT\_String\_8859\_1) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione apertura)
- **invia valore** (valore di default rilevazione chiusura)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato “**Valore (caratteri ISO 8859-1)**” che può assumere i seguenti valori:

- 14 caratteri alfanumerici con codifica ISO/IEC 8859-1

## 12.2 Azionamento breve/prolungato

Questa funzione permette di impostare il tipo di comando da inviare a seguito di una rilevazione di una pressione breve o prolungata; è possibile differenziare il comando a seconda dell’evento che viene rilevato (pressione breve o prolungata). La struttura base del menu è la seguente:

Fig. 12.2

Quando il contatto ausiliario viene chiuso per un tempo inferiore a 0.5 secondi, viene riconosciuto un azionamento breve e viene inviato sul bus KNX il relativo comando; quando il contatto ausiliario viene chiuso per un tempo maggiore o uguale a 0.5 secondi, viene riconosciuto un azionamento prolungato e viene inviato sul bus KNX il relativo comando.

### ➤ 12.2.1 Parametri

Il parametro “**Formato oggetto da inviare**” permette di impostare il formato e la codifica del telegramma bus che verrà inviato dal dispositivo a seguito della rilevazione di un azionamento breve o prolungato del contatto ausiliario in ingresso. I valori impostabili sono:

- **1 bit** (valore di default)
- 2 bit
- 1 byte valore senza segno
- 1 byte valore con segno
- 1 byte valore percentuale
- 1 byte modalità HVAC
- 2 byte valore senza segno
- 2 byte valore con segno
- 4 byte valore senza segno
- 4 byte valore con segno
- 14 byte

In base al valore impostato a questa voce, cambieranno di conseguenza i valori impostabili ai parametri “**Invio alla rilevazione dell’azionamento breve**” e “**Invio alla rilevazione dell’azionamento prolungato**”.

Il parametro “**Invio alla rilevazione dell’azionamento breve**” permette di impostare il comando o il valore da inviare a seguito della rilevazione dell’azionamento breve del contatto (chiusura del contatto < 0.5 secondi).

Il parametro “**Invio alla rilevazione dell’azionamento prolungato**” permette di impostare il comando o il valore da inviare a seguito della rilevazione dell’azionamento prolungato del contatto (chiusura del contatto ≥ 0.5 secondi).

- Se il formato dell’oggetto da inviare è **1 bit**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 bit** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione pressione prolungata)
- 0
- **1** (valore di default rilevazione pressione breve)
- commutazione ciclica

Selezionando il valore **commutazione ciclica**, si rende visibile il parametro “**Oggetto Notifica stato**” che permette di abilitare e rendere visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Notifica stato** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch); abilitando tale oggetto, quando viene ricevuto un telegramma di notifica stato sull’oggetto in questione, il comando che il dispositivo invierà (attraverso l’oggetto **Ingresso aux - Valore 1 bit**) quando verrà rilevato l’evento associato all’invio sarà l’opposto del valore generato dall’evento più recente tra ricezione valore bus su oggetto **Ingresso aux - Notifica stato** e ultimo valore inviato (attraverso l’oggetto **Ingresso aux - Valore 1 bit**). Il parametro “**Oggetto Notifica stato**” può assumere i seguenti valori:

- **disabilitato** (valore di default)
- abilitato

Selezionando il valore **abilitato**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Notifica stato**.

- Se il formato dell’oggetto da inviare è **2 bit**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 2 bit** (Data Point Type: 2.001 DPT\_Switch\_Control) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default pressione prolungata)
- **attiva forzatura on(giù)** (valore di default pressione breve)
- attiva forzatura off(su)
- disattiva forzatura
- commutazione ciclica forz on/forz off
- commutazione ciclica forz on/disattiva forz
- commutazione ciclica forz off/disattiva forz

Selezionando **commutazione ciclica**, in questo caso non si rende visibile alcun oggetto di comunicazione poiché il dispositivo è sempre aggiornato sullo stato di attivazione della funzione.

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 byte** (Data Point Type: 5.010 DPT\_Value\_1\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default pressione prolungata)
- **invia valore** (valore di default pressione breve)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0 .. 255)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 255 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 byte** (Data Point Type: 6.010 DPT\_Value\_1\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default pressione prolungata)
- **invia valore** (valore di default pressione breve)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (-128 .. 127)**" che può assumere i seguenti valori:

- da -128 a 127 con passo 1, **0 (valore di default)**

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore percentuale**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 byte** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default pressione prolungata)
- **invia valore** (valore di default pressione breve)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0% .. 100%)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 100 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte modalità HVAC**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 1 byte** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default pressione prolungata)
- auto
- **comfort** (valore di default pressione breve)
- precomfort
- economy
- off (building protection)
- commutazione ciclica (termostato)
- commutazione ciclica (cronotermostato)

Selezionando **commutazione ciclica**, in questo caso non si rende visibile alcun oggetto di comunicazione poiché il dispositivo è sempre aggiornato sullo stato di attivazione della funzione.

Selezionando il valore **commutazione ciclica (termostato)**, ogni volta che viene rilevato l'evento associato (pressione breve/pressione prolungata) il dispositivo invia una nuova modalità di termoregolazione (HVAC), seguendo l'ordine *Comfort*→*Precomfort*→*Economy*→*Off*→*Comfort* ...; selezionando il valore **commutazione ciclica (cronotermostato)**, ogni volta che viene rilevato l'evento associato (pressione breve/pressione prolungata) il dispositivo invia una nuova modalità di termoregolazione (HVAC), seguendo l'ordine *Comfort*→*Precomfort*→*Economy*→*Off*→*Auto*→*Comfort*

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 2 byte** (Data Point Type: 7.001 DPT\_Value\_2\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione pressione prolungata)
- **invia valore** (valore di default rilevazione pressione breve)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0 .. 65535)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 65535 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 2 byte** (Data Point Type: 8.001 DPT\_Value\_2\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione pressione prolungata)
- **invia valore** (valore di default rilevazione pressione breve)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (-32768 .. +32767)**" che può assumere i seguenti valori:

- da -32768 a +32767 con passo 1, **0 (valore di default)**

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **4 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 4 byte** (Data Point Type: 12.001 DPT\_Value\_4\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione pressione prolungata)
- **invia valore** (valore di default rilevazione pressione breve)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0 .. 4294967295)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 4294967295 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **4 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 4 byte** (Data Point Type: 13.001 DPT\_Value\_4\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default rilevazione pressione prolungata)
- **invia valore** (valore di default rilevazione pressione breve)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (-2147483648 .. 2147483647)**" che può assumere i seguenti valori:

- da -2147483648 a 2147483647 con passo 1, **0 (valore di default)**
- Se il formato dell'oggetto da inviare è **14 byte**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Valore 14 byte** (Data Point Type: 16.001 DPT\_String\_8859\_1) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:
  - **nessun azione** (valore di default rilevazione pressione prolungata)
  - **invia valore** (valore di default rilevazione pressione breve)

Impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (caratteri ISO 8859-1)**" che può assumere i seguenti valori:

- 14 caratteri alfanumerici con codifica ISO/IEC 8859-1

### 12.3 Dimmer singolo pulsante + stop

Permette di configurare l'ingresso ausiliario per controllare un dimmer con un singolo pulsante, regolando in salita e in discesa la luminosità del dimmer sempre con lo stesso pulsante.

Si possono inviare telegrammi di accensione/spegnimento e telegrammi di regolazione luminosità.

Essendo un solo contatto che gestisce le funzioni di On/Off e di regolazione luminosità, il funzionamento è gestito in modo tale che si differenzino azionamenti brevi da azionamenti prolungati:

- un azionamento prolungato (chiusura del contatto > 0.5 secondi) viene tradotto in un comando di regolazione luminosità. All'apertura del contatto, viene inviato un telegramma di stop regolazione, per terminare l'operazione di incremento/decremento luminosità del dimmer e fissare il valore raggiunto dalla luminosità stessa nell'istante in cui è stato ricevuto il comando di stop regolazione.
- un azionamento breve (chiusura del contatto < 0.5 secondi) viene tradotto in un comando di accensione/spegnimento.

Utilizzando questo tipo di funzione, la regolazione della luminosità dipende dalla cosiddetta curva caratteristica di regolazione luminosità che varia da attuatore ad attuatore, in base a come il costruttore ha progettato la curva che regola la potenza e di conseguenza la luminosità. Ciò significa che la velocità con cui la luminosità raggiunge il valore massimo e minimo non dipende dai comandi inviati dal dispositivo, ma quest'ultimo regola la luminosità stessa arrestando l'incremento/decremento di essa in base al valore desiderato. Gli oggetti di comunicazione abilitati da questa funzione sono **Ingresso aux - Commutazione** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) e **Ingresso aux - Regolazione luminosità** (Data Point Type: 3.007 DPT\_Control\_Dimming).

La struttura del menu è la seguente:

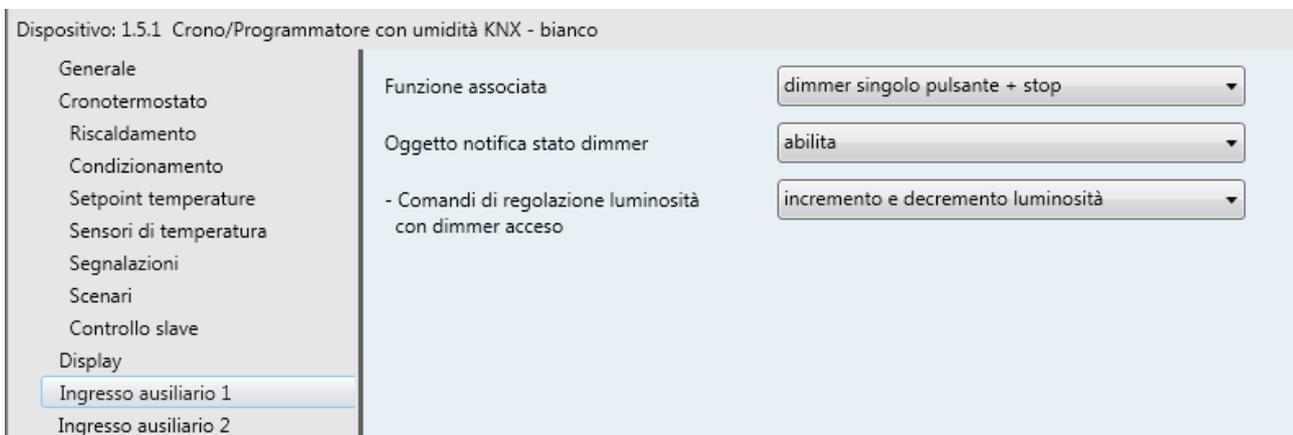


Fig. 12.3

Il comportamento normale prevede che il comando da inviare è l'opposto dell'ultimo comando inviato, che si traduce in:

- **azionamento prolungato:** se l'ultimo comando inviato era un comando di spegnimento o un comando di decremento luminosità, il nuovo comando sarà un comando di incremento luminosità; viceversa, se l'ultimo comando inviato era un comando di accensione o un comando di incremento luminosità, il nuovo comando sarà un comando di decremento luminosità. In entrambi i casi, all'apertura del contatto viene inviato un telegramma di stop regolazione, per terminare l'operazione di incremento/decremento luminosità del dimmer e fissare il valore raggiunto dalla luminosità stessa nell'istante in cui è stato ricevuto il comando di stop regolazione.
- **azionamento breve:** se l'ultimo comando inviato era un comando di accensione, il nuovo comando sarà un comando di spegnimento; viceversa, se l'ultimo comando inviato era un comando di spegnimento, il nuovo comando sarà un comando di accensione; i comandi di incremento/decremento regolazione luminosità in questo caso non determinano il valore dell'ultimo comando inviato per discriminare il valore del nuovo comando da inviare.

Tale comportamento viene modificato se l'utente abilita l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Notifica stato dimmer** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch), attraverso il parametro "**Oggetto Notifica stato dimmer**".

### ➤ 12.3.1 Parametri

Il parametro "**Oggetto Notifica stato dimmer**" può assumere i seguenti valori:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile il parametro "**Comandi di regolazione luminosità con dimmer acceso**" e l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Notifica stato dimmer**, che permette di ricevere le notifiche stato da parte dell'attuatore dimmer controllato; il comportamento della pulsantiera viene così modificato:

- **azionamento prolungato:** i comandi che il dispositivo invia dipendono dal parametro "**Comandi di regolazione luminosità con dimmer acceso**", che può assumere i seguenti valori:
  - solo incremento luminosità
  - solo decremento luminosità
  - **incremento e decremento luminosità 2 (valore di default)**

impostando **incremento e decremento luminosità**, se il valore dell'ultimo dei due eventi "ultimo comando inviato" e "notifica stato dimmer" è ON il nuovo comando di regolazione luminosità da inviare sarà l'opposto dell'ultimo comando inviato; all'apertura del contatto viene inviato un telegramma di stop regolazione, per terminare l'operazione di incremento/decremento luminosità del dimmer e fissare il valore raggiunto dalla luminosità stessa nell'istante in cui è stato ricevuto il comando di stop regolazione; se il valore dell'ultimo dei due eventi "ultimo comando inviato" e "notifica stato dimmer" è OFF, il primo comando da inviare è incrementa valore luminosità, per poi continuare con l'invio del comando opposto all'ultimo inviato.

- **azionamento breve:** se il valore dell'ultimo dei due eventi "ultimo comando inviato" e "notifica stato dimmer" è ON, il nuovo comando sarà un comando di spegnimento; viceversa, se il valore dell'ultimo dei due eventi "ultimo comando inviato" e "notifica stato dimmer" è OFF, il nuovo comando sarà un comando di accensione.

## 12.4 Dimmer singolo pulsante invio ciclico

Permette di configurare l'ingresso ausiliario per controllare un dimmer con un singolo pulsante, regolando in salita e in discesa la luminosità del dimmer sempre con lo stesso pulsante, con step di regolazione definiti e impostabili.

Essendo un solo canale che gestisce le funzioni di On/Off e di regolazione luminosità, il funzionamento è gestito in modo tale che ad ogni pressione venga inviato il comando opposto rispetto all'ultimo comando inviato e si differenziano azionamenti brevi da azionamenti prolungati:

- un azionamento prolungato (chiusura del contatto > 0.5 secondi) viene tradotto in un comando di regolazione luminosità. All'apertura del contatto, non viene inviato alcun telegramma.
- un azionamento breve (chiusura del contatto < 0.5 secondi) viene tradotto in un comando di accensione/spengimento.

A differenza della funzione **dimmer singolo pulsante + stop**, è possibile definire sia gli step di variazione luminosità sia il tempo che intercorre tra l'invio di un comando e l'altro, nel caso in cui la pressione prolungata si protragga nel tempo; non è necessario quindi l'invio del telegramma di stop regolazione al rilascio del pulsante, in quanto la regolazione segue sì la curva caratteristica di potenza/luminosità, ma è il comando che viene inviato dalla pulsantiera che ne determina la variazione percentuale. Gli oggetti di comunicazione abilitati da questa funzione sono **Ingresso aux - Commutazione** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) e **Ingresso aux - Regolazione luminosità** (Data Point Type: 3.007 DPT\_Control\_Dimming).

La struttura del menu è la seguente:

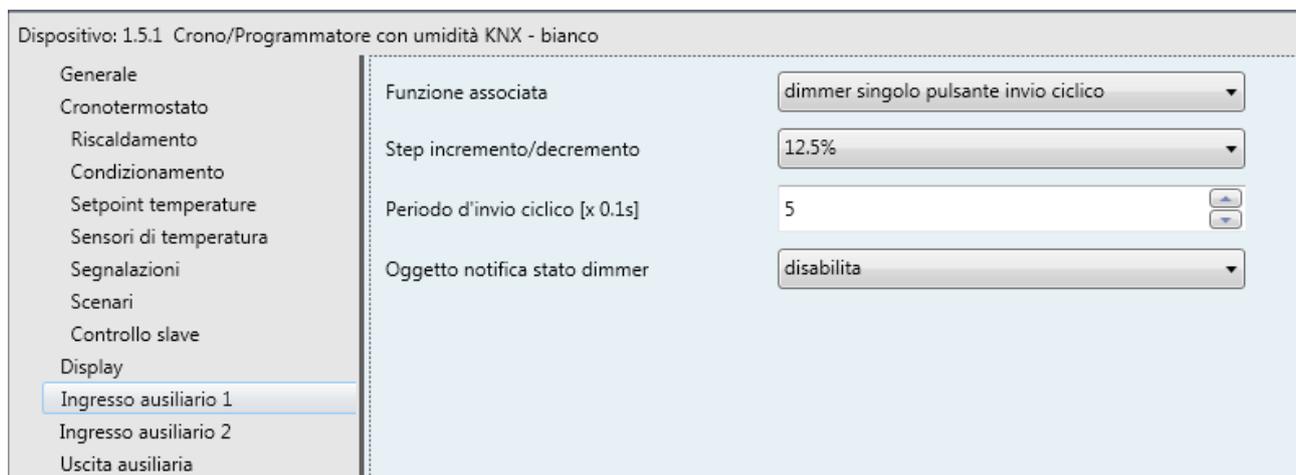


Fig. 12.4

### ➤ 12.4.1 Parametri

Il parametro "**Step incremento/decremento**" permette di impostare il valore percentuale della variazione di luminosità associato ai comandi di incremento/decremento luminosità. In questo modo, appena viene rilevata un azionamento prolungato, il dispositivo invia il primo comando di incremento/decremento con la percentuale impostata; i valori impostabili sono:

- 100%
- 50%
- 25%
- **12.5%** (valore di default)
- 6.25%
- 3.125%
- 1.56%

qualora il contatto permanesse nello stato chiuso, il dispositivo provvede a inviare ciclicamente il comando fino a quando non viene rilevato il rilascio; il parametro "**Periodo d'invio ciclico [x 0.1s]**" permette di impostare il tempo che intercorre tra l'invio di un comando di incremento/decremento e l'altro nel caso in cui la chiusura venisse mantenuta. All'apertura del contatto, non viene inviato nessun telegramma ma viene solamente terminato l'invio ciclico dei comandi di regolazione luminosità.

I valori impostabili al parametro "**Periodo d'invio ciclico [x 0.1s]**" sono:

- da 3 a 50 con passo 1, **5 (valore di default)**

Riepilogando, rilevato un azionamento prolungato, il dispositivo invia il primo comando di incremento/decremento con la percentuale impostata e, qualora questo venisse mantenuto, provvede a inviare ciclicamente il comando fino a quando non viene rilevata l'apertura del contatto stesso.

ESEMPIO: ipotizziamo di avere impostato alla voce **Step incremento/decremento** il valore **12.5%** e al parametro **Periodo d'invio ciclico [x 0.1s]** il valore **3** (0.3 sec) e la pressione viene rilevata:

- dopo 0,5 secondi dal rilevamento della chiusura del contatto, viene riconosciuto l'azionamento prolungato e di conseguenza viene inviato il primo telegramma di incremento/decremento luminosità del 12.5%
- da questo momento, per ogni 0.3 secondi che il contatto rimane chiuso, il dispositivo invia di nuovo il comando di incremento/decremento luminosità del 12.5% fino a quando non viene rilevata l'apertura del contatto
- all'apertura del contatto, non viene inviato nessun telegramma ma viene terminato l'invio ciclico

Come per la funzione **dimmer singolo pulsante + stop**, è possibile abilitare l'oggetto di notifica stato del dimmer, modificando il comportamento dei comandi di commutazione e regolazione come descritto nel paragrafo 12.3 Funzione "dimmer singolo pulsante + stop".

Il parametro che permette di abilitare l'oggetto di notifica è "**Oggetto Notifica stato dimmer**" che può assumere i seguenti valori:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile il parametro "**Comandi di regolazione luminosità con dimmer acceso**" e l'oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Notifica stato dimmer** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch), che permette di ricevere le notifiche stato da parte dell'attuatore dimmer controllato.

Il parametro "**Comandi di regolazione luminosità con dimmer acceso**" può assumere i seguenti valori:

- solo incremento luminosità
- solo decremento luminosità
- **incremento e decremento luminosità (valore di default)**

## 12.5 Controllo tapparelle singolo pulsante

Permette di configurare il canale per controllare una tapparella con un singolo canale, regolando in salita e in discesa la corsa della tapparella e, qualora i dispositivi ne fossero provvisti, regolare l'apertura/chiusura delle lamelle.

Essendo un solo canale che gestisce le funzioni di salita/discesa e di regolazione lamelle, il funzionamento è gestito in modo tale che ad ogni chiusura del contatto venga inviato il comando opposto rispetto all'ultima segnalazione di movimento ricevuta dall'attuatore che gestisce la tapparella; si differenziano azionamenti brevi da azionamenti prolungati:

- un azionamento prolungato (chiusura del contatto > 0.5 secondi) viene tradotto in un comando di movimentazione in salita/discesa. Il nuovo valore da inviare è l'opposto dell'ultimo valore inviato tramite l'oggetto **Ingresso aux - Movimento tapparelle** o della segnalazione di movimentazione ricevuta tramite l'oggetto **Ingresso aux - Notifica movimento**, a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo; se l'ultimo evento verificatosi è "ricezione segnalazione di movimento in salita" oppure "invio comando di movimentazione in salita", il nuovo comando sarà un comando di "movimentazione in discesa" e viceversa.
- un azionamento breve (chiusura del contatto <0.5 secondi) viene tradotto in un comando di regolazione lamelle. Il nuovo valore da inviare dipende dall'ultimo valore inviato tramite l'oggetto **Ch.x - Movimento tapparelle** o dalla segnalazione di movimentazione ricevuta tramite l'oggetto **Ch.x - Notifica movimento**, a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo; se l'ultimo evento verificatosi è "ricezione segnalazione di movimento in salita" oppure "invio comando di movimentazione in salita", il comando sarà un comando di "regolazione lamelle in chiusura" e viceversa. Qualora la tapparella fosse

in movimento, il comando di regolazione lamelle non fa altro che arrestare la discesa/salita della tapparella.

Gli oggetti di comunicazione abilitati da questa funzione sono: **Ingresso aux - Movimento tapparelle** (Data Point Type: 1.008 DPT\_UpDown) utilizzato per inviare i comandi di movimentazione in salita/discesa dell'attuatore, **Ingresso aux - Arresto/Regolazione lamelle** (Data Point Type: 1.007 DPT\_Step) per arrestare la movimentazione in corso o regolare le lamelle dell'attuatore e **Ingresso aux - Notifica movimento** (Data Point Type: 1.008 DPT\_UpDown) utilizzato per ricevere la segnalazione sulla direzione della movimentazione in corso. La struttura del menu è la seguente:

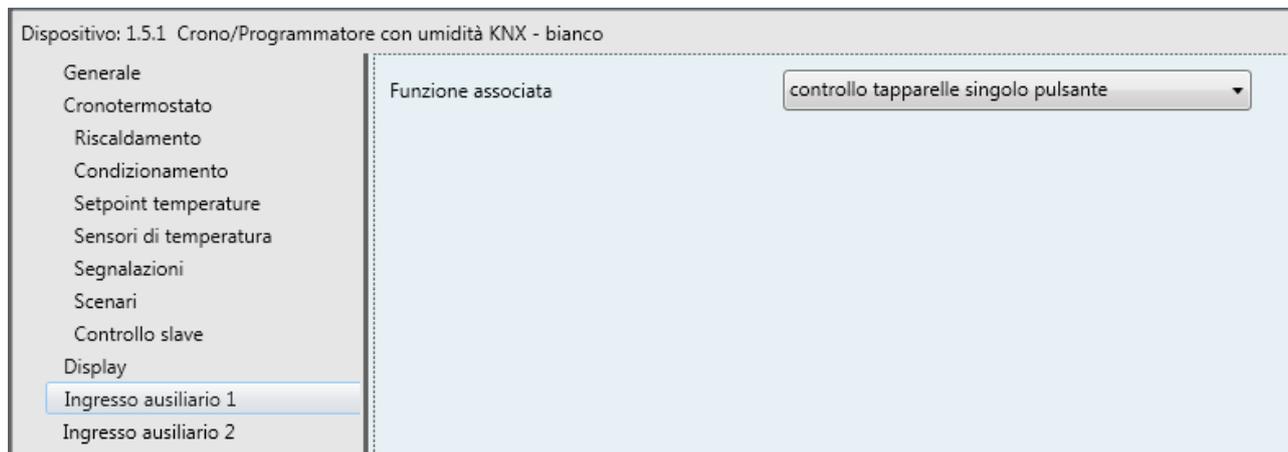


Fig. 12.5

Non ci sono nuovi parametri abilitati da questa funzione.

## 12.6 Gestione scenari

Permette di configurare il canale per inviare comandi di memorizzazione ed esecuzione scenari, con la possibilità di inviare il comando di memorizzazione scenario a seguito di un comando ricevuto dal bus. Si può gestire un solo scenario per ogni canale.

Si differenziano azionamenti brevi da azionamenti prolungati:

- un azionamento prolungato (chiusura del contatto > 3 secondi) viene tradotto in un comando di apprendimento scenario.
- un azionamento breve (chiusura del contatto < 3 secondi) viene tradotto in un comando di esecuzione scenario.

Gli oggetti di comunicazione abilitati da questa funzione sono **Ingresso aux - Scenario** (Data Point Type: 18.001 DPT\_SceneControl) e **Ingresso aux - Trigger apprendimento scenario** (Data Point Type: 1.017 DPT\_Trigger).

La struttura del menu è la seguente:

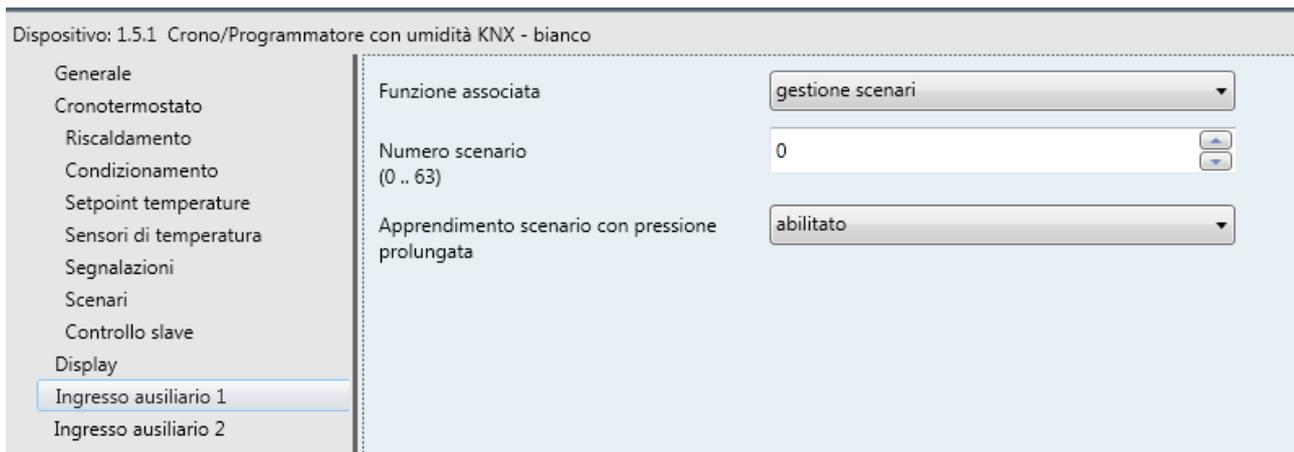


Fig. 12.6

### ➤ 12.6.1 Parametri

Il parametro “**Numero scenario (0.. 63)**” permette di impostare il valore dello scenario che si intende richiamare/memorizzare e di conseguenza i relativi valori che vengono inviati attraverso l’oggetto **Ingresso aux - Scenario**. I valori che può assumere sono:

- da **0 (valore di default)** a 63 con passo 1

Il parametro “**Apprendimento scenario con pressione prolungata**” permette di abilitare l’invio del comando di memorizzazione scenario a fronte del riconoscimento di un azionamento prolungato. I valori impostabili sono:

- disabilitato
- **abilitato (valore di default)**

Solamente selezionando il valore **abilitato**, il dispositivo invierà il comando di memorizzazione scenario a seguito della rilevazione di un azionamento prolungato; selezionando il valore **disabilitato**, l’azionamento prolungato non viene riconosciuto e la chiusura prolungata del contatto provoca l’invio del comando di esecuzione scenario (come l’azionamento breve). Indipendentemente dal valore impostato al parametro sopra, vi è la possibilità di generare indirettamente l’invio del comando di memorizzazione scenario, a seguito della ricezione di un telegramma bus sull’oggetto **Ingresso aux - Trigger apprendimento scenario** (sia con valore “1” che con valore “0”); ogni volta che il dispositivo riceve un telegramma su tale oggetto, dovrà immediatamente inviare il telegramma di memorizzazione scenario.

## 12.7 Contatto finestra

Permette di configurare il canale per svolgere la funzione di “contatto finestra” della funzione cronotermostato; tale opzione è disponibile se la funzione cronotermostato è abilitata.

La struttura del menu è la seguente:



Fig. 12.7

Questa particolare funzione permette di forzare il dispositivo in modalità OFF quando la finestra si apre e di riattivare il funzionamento normale quando la finestra si richiude; la priorità di questo comando è superiore a tutti i comandi da remoto, comprese le modalità ad 1 bit.

### ➤ 12.7.1 Parametri

Il parametro “**Stato finestra**” permette di associare lo stato della finestra (chiusa/aperta) allo stato del contatto ausiliario (chiuso/aperto); i valori associabili sono:

- chiusa se contatto aperto
- **chiusa se contatto chiuso (valore di default)**

Lo stato del contatto che identifica la finestra “aperta” è l’opposto dello stato che identifica la finestra “chiusa”.

Lo stato del contatto può essere inviato sul bus tramite l’oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Segnalazione stato finestra**; il parametro che permette di abilitare la trasmissione di tale informazione è “**Invia segnalazione stato contatto finestra**”, che può assumere i seguenti valori:

- disabilitata
- solo su richiesta
- **su variazione (valore di default)**

Selezionando un qualsiasi valore da **disabilitato**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Ingresso aux - Segnalazione stato finestra** (Data Point Type: 1.019 DPT\_Window\_Door), che permette la trasmissione sul bus dell’informazione di stato riguardante lo stato del contatto connesso al dispositivo.

Se la segnalazione di stato avviene **su variazione** l’oggetto di comunicazione viene inviato spontaneamente quando lo stato passa da CHIUSA a APERTA o viceversa; se il valore impostato è **solo su richiesta**, lo stato non viene mai inviato spontaneamente dal dispositivo ma solo nel caso di ricezione di una richiesta lettura stato dal bus (read request) viene inviato dal dispositivo il telegramma di risposta (response) con lo stato attuale del carico.

L’oggetto di comunicazione assume il valore “1” quando la finestra è APERTA (lo stato effettivo del contatto dipende dal valore impostato al parametro “**Stato finestra**”) ed il valore “0” quando la finestra è CHIUSA.

## 13 Menù “Ingressi ausiliari 1/2”

Il dispositivo è dotato di due morsetti per la connessione di un contatto libero da potenziale che può essere utilizzato come ingresso generico (ingresso ausiliario 1) e di due morsetti per la connessione di un contatto libero da potenziale che può essere utilizzato come ingresso generico (ingresso ausiliario 2) o come sonda esterna ausiliaria.

Il menù **Ingressi ausiliari 1/2** si rende visibile se il parametro “**Funzione contatti in ingresso**” del menù **Generale** assume il valore **due ingressi ausiliari abbinati**.

Qui di seguito il menù che appare in ETS:

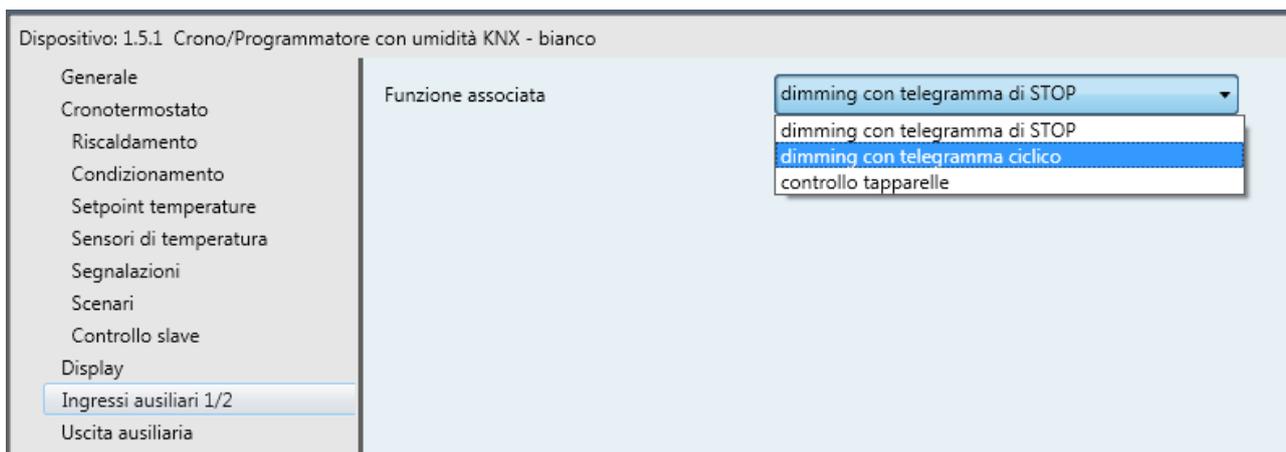


Fig. 13.1

Il parametro che permette di definire la funzione implementata dai canali abbinati è “**Funzione associata**”; i valori impostabili sono:

- **dimming con telegramma di STOP** (valore di default)  
(Vedi paragrafo 13.1)
- dimming con telegramma ciclico  
(Vedi paragrafo 13.2)
- controllo tapparelle  
(Vedi paragrafo 13.3)

### 13.1 Funzione “dimming con telegramma di STOP”

Permette di configurare i canali abbinati per controllare un dimmer con due pulsanti, regolando con un pulsante l'accensione e la regolazione in salita della luminosità del dimmer e con l'altro lo spegnimento e la regolazione in discesa della luminosità stessa.

Anche se in questo caso sono due canali che gestiscono la funzione, vengono tuttavia discriminati gli azionamenti brevi da quelli prolungati:

- una pressione prolungata (chiusura del contatto > 0.5 secondi) viene tradotta in un comando di regolazione luminosità. Se questo tipo di azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 1, il dispositivo invierà un comando di incremento luminosità; viceversa, se l'azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 2, il dispositivo invierà un comando di decremento luminosità. In entrambi i casi, quando viene rilevato il rilascio, viene inviato un telegramma di stop regolazione, per terminare l'operazione di incremento/decremento luminosità del dimmer e fissare il valore raggiunto dalla luminosità stessa nell'istante in cui è stato ricevuto il comando di stop regolazione.
- una pressione breve (chiusura del contatto < 0.5 secondi) viene tradotta in un comando di accensione/spegnimento. Se questo tipo di azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 1, il

dispositivo invierà un comando di accensione; viceversa, se l'azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 2, il dispositivo invierà un comando di spegnimento.

Utilizzando questo tipo di funzione, la regolazione della luminosità dipende dalla cosiddetta curva caratteristica di regolazione luminosità che varia da dispositivo a dispositivo, in base a come il costruttore ha progettato la curva che regola la potenza e di conseguenza la luminosità. Gli oggetti di comunicazione abilitati da questa funzione sono **Ingressi aux 1/2 - Commutazione** e **Ingressi aux 1/2 - Regolazione luminosità**.

La struttura del menù è la seguente:

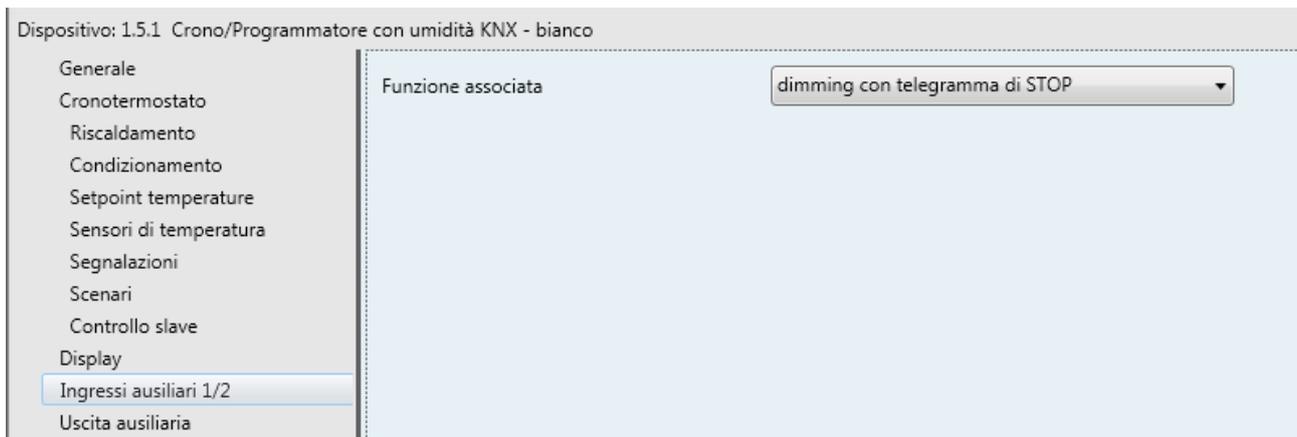


Fig. 13.2

Non ci sono nuovi parametri abilitati da questa funzione.

### 13.2 Funzione “dimming con telegramma ciclico”

Permette di configurare i canali abbinati per controllare un dimmer con due pulsanti, regolando con un pulsante l'accensione e la regolazione in salita della luminosità del dimmer e con l'altro lo spegnimento e la regolazione in discesa della luminosità stessa.

Anche se in questo caso sono due canali che gestiscono la funzione, vengono tuttavia discriminati gli azionamenti brevi da quelli prolungati:

- una pressione prolungata (chiusura del contatto > 0.5 secondi) viene tradotta in un comando di regolazione luminosità. Se questo tipo di azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 1, il dispositivo invierà un comando di incremento luminosità; viceversa, se l'azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 2, il dispositivo invierà un comando di decremento luminosità. Al rilascio, non viene inviato alcun telegramma.
- una pressione breve (chiusura del contatto < 0.5 secondi) viene tradotta in un comando di accensione/spegnimento. Se questo tipo di azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 1, il dispositivo invierà un comando di accensione; viceversa, se l'azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 2, il dispositivo invierà un comando di spegnimento.

A differenza della funzione **dimming con telegramma + STOP**, è possibile definire sia gli step di variazione luminosità dei comandi di incremento/decremento luminosità sia il tempo che intercorre tra l'invio di un comando e l'altro, nel caso in cui il pulsante rimanga premuto; in questo modo, non è necessario l'invio del telegramma di stop regolazione al rilascio del pulsante, in quanto la regolazione segue sì la curva caratteristica di potenza/luminosità, ma è il comando che viene inviato dalla pulsantiera touch che ne determina la variazione percentuale. Gli oggetti di comunicazione abilitati da questa funzione sono **Ingressi aux 1/2 - Commutazione** e **Ingressi aux 1/2 - Regolazione luminosità**.

La struttura del menù è la seguente:

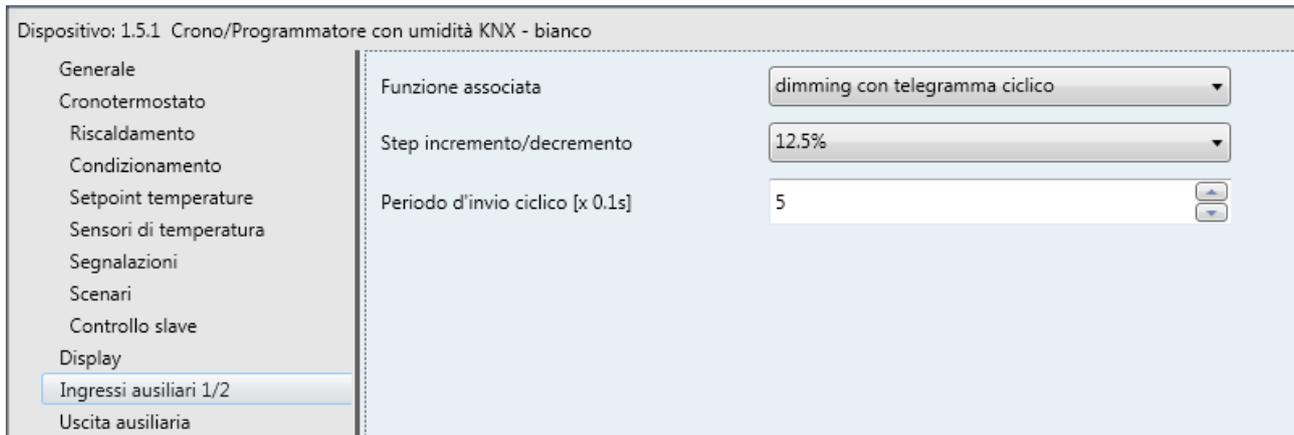


Fig. 13.3

Il parametro **“Step Incremento/Decremento”** permette di impostare il valore percentuale della variazione di luminosità associato ai comandi di incremento/decremento luminosità. In questo modo, appena viene rilevata una pressione prolungata, il dispositivo invia il primo comando di incremento/decremento con la percentuale impostata; i valori impostabili sono:

- 100%
- 50%
- 25%
- **12.5% (valore di default)**
- 6.25%
- 3.125%
- 1.56%
- 

qualora la pressione venisse mantenuta, il dispositivo provvede a inviare ciclicamente il comando fino a quando non viene rilevato il rilascio; il parametro **“Periodo d’invio ciclico [x 0.1s]”** permette di impostare il tempo che intercorre tra l’invio di un comando di incremento/decremento e l’altro nel caso in cui la pressione viene mantenuta. Al rilascio, non viene inviato nessun telegramma ma viene solamente terminato l’invio ciclico dei comandi di regolazione luminosità.

I valori impostabili al parametro **“Periodo d’invio ciclico [x 0.1s]”** sono:

- da 3 a 50 con passo 1, **5 (valore di default)**

Riepilogando, rilevato una pressione prolungata, il dispositivo invia il primo comando di incremento/decremento con la percentuale impostata e, qualora la pressione venisse mantenuta, provvede a inviare ciclicamente il comando fino a quando non viene rilevato il rilascio.

ESEMPIO: ipotizziamo di avere impostato al parametro **Step Incremento/Decremento** il valore **12.5%** e al parametro **Periodo d’invio ciclico [x 0.1s]** il valore **3** (0.3 sec) e la pressione del pulsante viene rilevata:

- dopo 0,5 secondi dal rilevamento della pressione, viene riconosciuto la pressione prolungata e di conseguenza viene inviato il primo telegramma di incremento/decremento luminosità del 12.5%
- da questo momento, per ogni 0.3 secondi che la pressione viene mantenuta, il dispositivo invia di nuovo il comando di incremento/decremento luminosità del 12.5% fino a quando non viene rilevato il rilascio
- al rilascio, non viene inviato nessun telegramma ma viene terminato l’invio ciclico

### 13.3 Funzione “controllo tapparelle”

Permette di configurare il canale per controllare una tapparella con due pulsanti, regolando in salita e in discesa la corsa della tapparella e, qualora i dispositivi ne fossero provvisti, regolare l'apertura/chiusura delle lamelle.

Si possono inviare telegrammi di salita/discesa e telegrammi di regolazione lamelle.

Anche se in questo caso sono due canali che gestiscono la funzione, vengono tuttavia discriminati gli azionamenti brevi da quelli prolungati:

- una pressione prolungata (chiusura del contatto > 0.5 secondi) viene tradotta in un comando di salita/discesa. Se questo tipo di azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 1, il dispositivo invierà un comando di salita; altrimenti il dispositivo invierà un comando di discesa. Al rilascio, il dispositivo non compie nessun azione.
- una pressione breve (chiusura del contatto < 0.5 secondi) viene tradotta in un comando di regolazione lamelle. Se questo tipo di azionamento viene riconosciuto sull'ingresso ausiliario 1, il dispositivo invierà un comando di regolazione lamelle in apertura; altrimenti il dispositivo invierà un comando regolazione lamelle in chiusura. Il comando di regolazione lamelle, qualora la tapparella fosse in movimento, non fa altro che fermare la discesa/salita della tapparella; la regolazione effettiva delle lamelle viene eseguita quando la tapparella è ferma.

Gli oggetti di comunicazione abilitati da questa funzione sono **Ingressi aux 1/2 - Movimento tapparelle** e **Ingressi aux 1/2 - Arresto/Regolazione lamelle**.

La struttura del menù è la seguente:

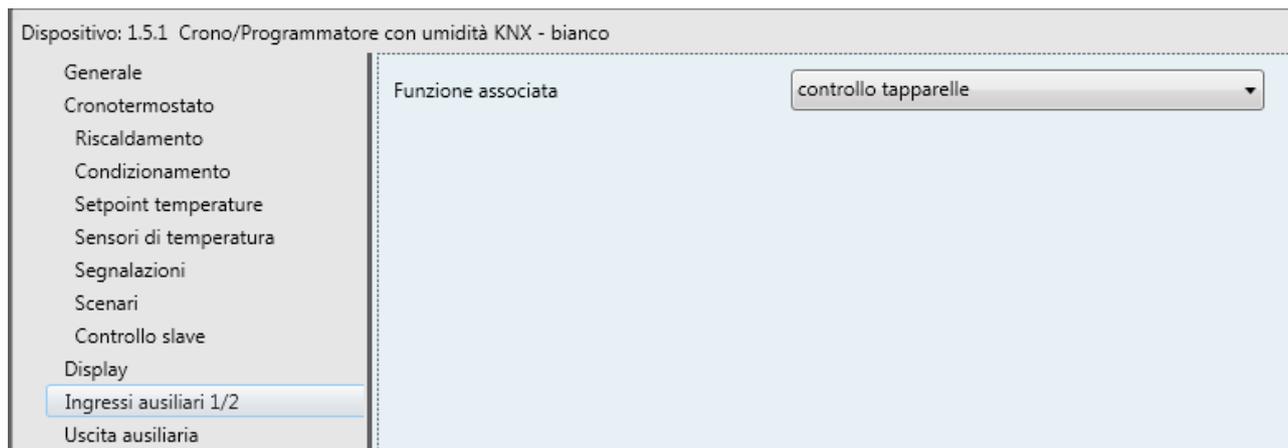


Fig. 13.4

Non ci sono nuovi parametri abilitati da questa funzione.

## 14 Menù “Uscita ausiliaria”

Il dispositivo è dotato di un relè con contatto in scambio che può essere utilizzato per il controllo dell'elettrovalvola del riscaldamento/condizionamento del cronotermostato oppure essere liberamente comandato dal bus con possibilità di associarvi uno o più profili orari.

Nel menù **Uscita ausiliaria** sono presenti i parametri che permettono di impostare il funzionamento dell'uscita ausiliaria. La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Trasmissione informazione di stato	su variazione
Cronotermostato	- Trasmissione stato al ripristino tensione bus	abilita
Riscaldamento	Stato relè alla caduta tensione bus	nessun cambiamento
Condizionamento	Stato relè al ripristino tensione bus	come prima della caduta di tensione
Setpoint temperature		
Sensori di temperatura		
Segnalazioni		
Scenari		
Controllo slave		
Display		
Ingressi ausiliari 1/2		
<b>Uscita ausiliaria</b>		
Profilo cronotermostato-Riscaldan		
Profilo cronotermostato-Condizion		
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
Punto di rugiada		
Benessere termico		


  

	Luce scale	
	- Tempo di attivazione	1 min
	- Tempo di preavviso	nessun preavviso
	Forzatura	
	- Stato relè al termine forzatura	segue ultimo comando ricevuto
	- Stato forzatura al ripristino tensione bus	come prima della caduta di tensione

Fig. 14.1

La modalità di funzionamento dell'uscita ausiliaria è quella di commutazione on/off, che prevede di commutare lo stato del relè a seconda dei comandi ricevuti; da bus, è possibile controllare questa modalità di funzionamento attraverso l'oggetto di comunicazione **Uscita aux - Commutazione** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch).

Quando il dispositivo riceve dal bus un telegramma sull'oggetto **Uscita aux - Commutazione** con valore logico pari a “1”, esso commuta il relè con contatto in scambio nello stato → contatto NA chiuso/contatto NC aperto; viceversa, alla ricezione del valore logico “0”, il dispositivo porta il contatto in scambio nelle condizioni → contatto NA aperto/contatto NC chiuso. Vedi figura sotto.

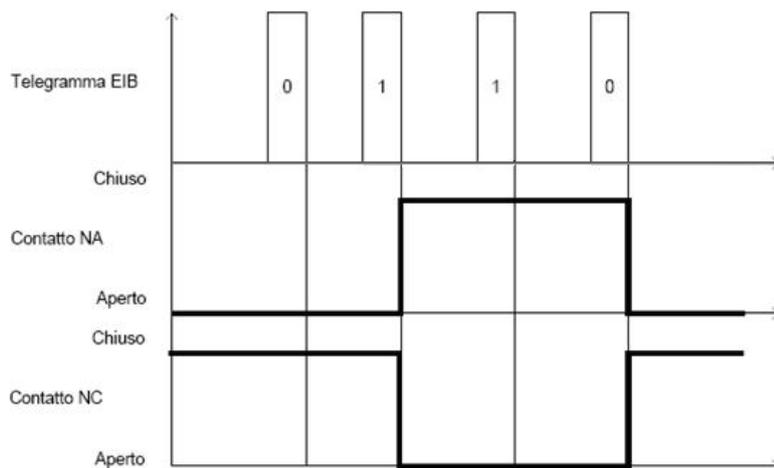

L'uscita ausiliaria implementa la funzione scenari, che permette di replicare un determinato stato del contatto precedentemente memorizzato a fronte della ricezione del comando di esecuzione scenario. L'oggetto di comunicazione **Uscita aux - Scenario** (Data Point Type: 18.001 DPT\_SceneControl) viene utilizzato per ricevere da bus i comandi di esecuzione e memorizzazione scenario. Il dispositivo gestisce al massimo 8 scenari, con indice compreso tra 0 e 7.

## 14.1 Parametri

### ➤ 14.1.1 Trasmissione informazione di stato

Lo stato del relè a bordo del dispositivo e di conseguenza del carico collegato può essere trasmesso sul bus tramite apposito oggetto di comunicazione, indipendentemente dalla funzione dell'uscita; il parametro che permette di abilitare la trasmissione di tale informazione è "**Trasmissione informazione di stato**", che può assumere i seguenti valori:

- disabilitata
- solo su richiesta
- **su variazione** (valore di default)

Selezionando un qualsiasi valore da **disabilitata**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita aux - Stato** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch), che permette la trasmissione sul bus dell'informazione di stato riguardante il carico collegato al dispositivo.

Se la segnalazione di stato avviene **su variazione** l'oggetto di comunicazione viene inviato spontaneamente quando lo stato passa da ON a OFF o viceversa; se il valore impostato è **solo su richiesta**, lo stato non viene mai inviato spontaneamente dal dispositivo ma solo nel caso di ricezione di una richiesta lettura stato dal bus (read request) viene inviato dal dispositivo il telegramma di risposta (response) con lo stato attuale del carico.

L'oggetto di comunicazione assume il valore 1 = ON quando il contatto NA (normalmente aperto) è chiuso e quello NC (normalmente chiuso) è aperto, ed il valore 0 = OFF quando il contatto NA è aperto e quello NC è chiuso.

Selezionando il valore **su variazione**, si rende inoltre visibile il parametro "**Trasmissione stato al ripristino tensione bus**" che permette di abilitare la trasmissione dell'informazione di stato del carico al ripristino della tensione di alimentazione bus. Il parametro può assumere i seguenti valori :

- disabilita
- **abilita** (valore di default)

Selezionando il valore **abilita**, la segnalazione di stato viene inviata all'accensione del dispositivo a seguito di un ripristino tensione bus.

### ➤ 14.1.2 Luce scale

L'uscita ausiliaria implementa anche la modalità di funzionamento "attivazione temporizzata" (luce scale) che permette al dispositivo di attivare il carico per un determinato periodo di tempo prima di disattivarlo autonomamente; l'oggetto di comunicazione **Uscita aux - Commutazione temporizzata** (Data Point Type: 1.010 DPT\_Start) permette di ricevere da bus i comandi di avvio attivazione temporizzata (valore "1") e stop temporizzazione (valore "0"); un comando di avvio temporizzazione con temporizzazione attiva riarma il conteggio del tempo di attivazione.


Il parametro "**Tempo di attivazione funzione luce scale**" permette di impostare il tempo di attivazione del carico (Tatt); i valori impostabili sono:

- 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, **1 min (valore di default)**, 1 min 15 s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 12 h, 24 h.

E' possibile, attraverso il parametro "**Tempo di preavviso**", abilitare la segnalazione dell'approssimarsi dello spegnimento automatico del carico disattivando e riattivando per un tempo brevissimo (500 ms) il carico (blink); il tempo di prewarning viene applicato prima dello scadere del tempo di attivazione. I valori che esso può assumere sono:

- **nessun preavviso (valore di default)**, 15 s, 30 s, 1 min.

La figura sotto schematizza il principio di funzionamento della funzione luce scale con i diversi parametri sopra elencati.

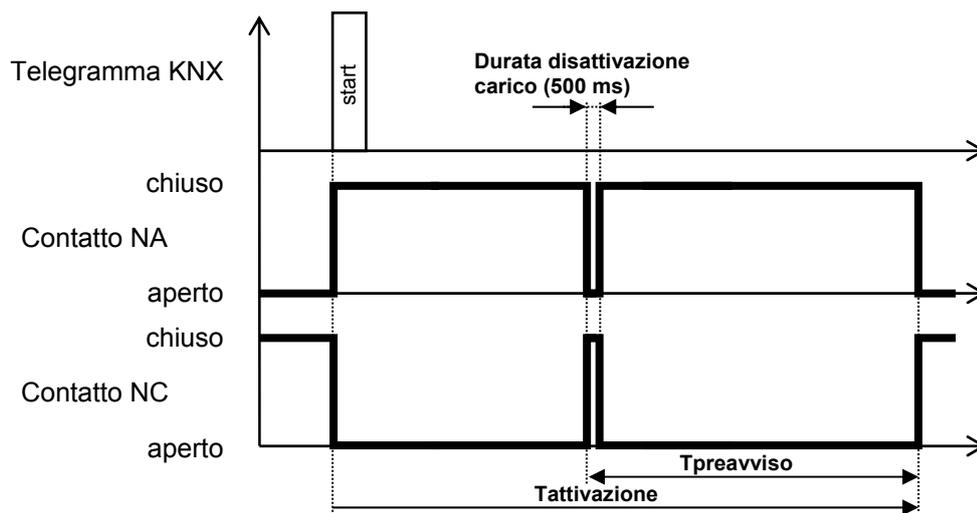

### ➤ 14.1.3 Forzatura

La funzione Forzatura (comandi prioritari) permette, in base al comando ricevuto da bus, di forzare il contatto del relè in una determinata condizione fino a quando non viene ricevuto un comando di disattivazione forzatura; qualsiasi comando venga ricevuto durante il periodo in cui la forzatura è attivata non viene eseguito dato che la forzatura ha priorità maggiore rispetto a qualsiasi altro comando bus.

L'oggetto di comunicazione **Uscita aux - Comando prioritario** (Data Point Type: 2.001 DPT\_Switch\_Control) permette di ricevere da bus i comandi di attivazione forzatura on/off o disattiva forzatura.

La semantica del comando ricevuto dal bus segue quanto riportato nella tabella seguente:

bit1	bit 0	
0	0	Disattiva forzatura
0	1	Disattiva forzatura
1	0	Forzatura OFF
1	1	Forzatura ON

Alla ricezione del comando prioritario con il valore di attivazione forzatura ON, il dispositivo commuta il relè chiudendo il contatto NA ed aprendo il contatto NC; viceversa, alla ricezione di un comando prioritario con il valore di forzatura OFF esso commuta il relè aprendo il contatto NA e chiudendo il contatto NC.

Alla ricezione del comando di disattivazione forzatura, lo stato in cui l'attuatore commuta il relè è definito dal parametro "**Stato relè al termine forzatura**"; i valori che esso può assumere sono:

- aperto (con NA)/chiuso (con NC)
- chiuso (con NA)/aperto (con NC)
- nessun cambiamento
- **segue ultimo comando ricevuto** (valore di default)
- come prima dell'attivazione forzatura

Nel caso in cui il parametro assuma il valore **segue ultimo comando ricevuto**, il dispositivo segue la dinamica determinata dall'ultimo comando come se l'esecuzione del comando fosse iniziata nell'istante in cui questo è stato effettivamente ricevuto. In sostanza il comando viene eseguito in background e viene applicato all'uscita nel momento in cui la forzatura è terminata. Questo comportamento si applica, ad esempio, a comandi di attuazione temporizzata la cui temporizzazione ha una durata che va oltre l'istante di disattivazione della forzatura.

Attraverso il parametro "**Stato forzatura al ripristino tensione bus**" è possibile determinare lo stato della funzione forzatura al ripristino della tensione bus. Questo parametro è utile nel caso in cui la funzione fosse attiva alla caduta di tensione bus e si desidera che il comportamento dell'uscita ausiliaria non venga modificato a seguito della caduta di tensione. I valori che il parametro può assumere sono:

- disattiva
- **come prima della caduta di tensione** (valore di default)

Nel caso in cui si selezioni il valore **disattiva** (e la forzatura fosse stata attiva prima della caduta di tensione bus), al ritorno della tensione bus la funzione forzatura viene disattivata ed il relè assume il valore determinato dal parametro "**Stato relè al termine forzatura**". Se il valore impostato per quest'ultimo parametro è **segue ultimo comando ricevuto**, l'attuatore esegue l'ultimo comando ricevuto prima della caduta di tensione bus che di conseguenza deve essere salvato in memoria non volatile. Nel caso in cui l'ultimo comando ricevuto prima della caduta di tensione fosse un comando di attivazione temporizzata, al ripristino della tensione bus il comando non viene eseguito ed il relè si porta in stato aperto (con NA)/chiuso (con NC).

Nel caso in cui si selezioni il valore **come prima della caduta di tensione** (e la forzatura fosse stata attiva prima della caduta di tensione bus), al ritorno della tensione bus la funzione forzatura viene riattivata ed il relè si porta nello stato precedente alla caduta di tensione.

#### ➤ **14.1.4 Stato relè alla caduta tensione bus**

È possibile definire lo stato del contatto in scambio del relè (indipendentemente dalla funzione dell'uscita) a seguito della caduta della tensione bus con parte frontale inserita (no batteria) attraverso il parametro "**Stato relè alla caduta tensione bus**" che può assumere i seguenti valori:

- aperto (con NA)/chiuso (con NC)
- chiuso (con NA)/aperto (con NC)
- **nessun cambiamento** (valore di default)

#### ➤ **14.1.5 Stato relè al ripristino tensione bus**

È possibile definire lo stato del contatto in scambio del relè dell'uscita ausiliaria al ripristino della tensione bus attraverso il parametro "**Stato relè al ripristino tensione bus**" che può assumere i seguenti valori:

- aperto (con NA)/chiuso (con NC)
- chiuso (con NA)/aperto (con NC)
- **come prima della caduta di tensione** (valore di default)

Al ripristino tensione bus, il relè segue quanto definito dal parametro "**Stato relè al ripristino tensione bus**" se nessun profilo associato all'uscita è attivo (altrimenti viene gestito dal cronotermostato o dai profili).

## 15 Menù “*Profilo cronotermostato Risc. / Cond.*”

Quando viene abilitata la funzione Cronotermostato implementata dal dispositivo, i primi due profili orari vengono riservati alla programmazione oraria della termoregolazione (riscaldamento/condizionamento) del cronotermostato. I menù **Profilo cronotermostato - Riscaldamento** e **Profilo cronotermostato - Condizionamento** sono visibili se al parametro “**Funzione cronotermostato**” del menù **Generale** è impostato il valore **abilita**. I parametri elencati per il menu dedicato al riscaldamento sono i medesimi di quello del condizionamento e verranno pertanto riportati una sola volta.

La struttura del menu è la seguente:

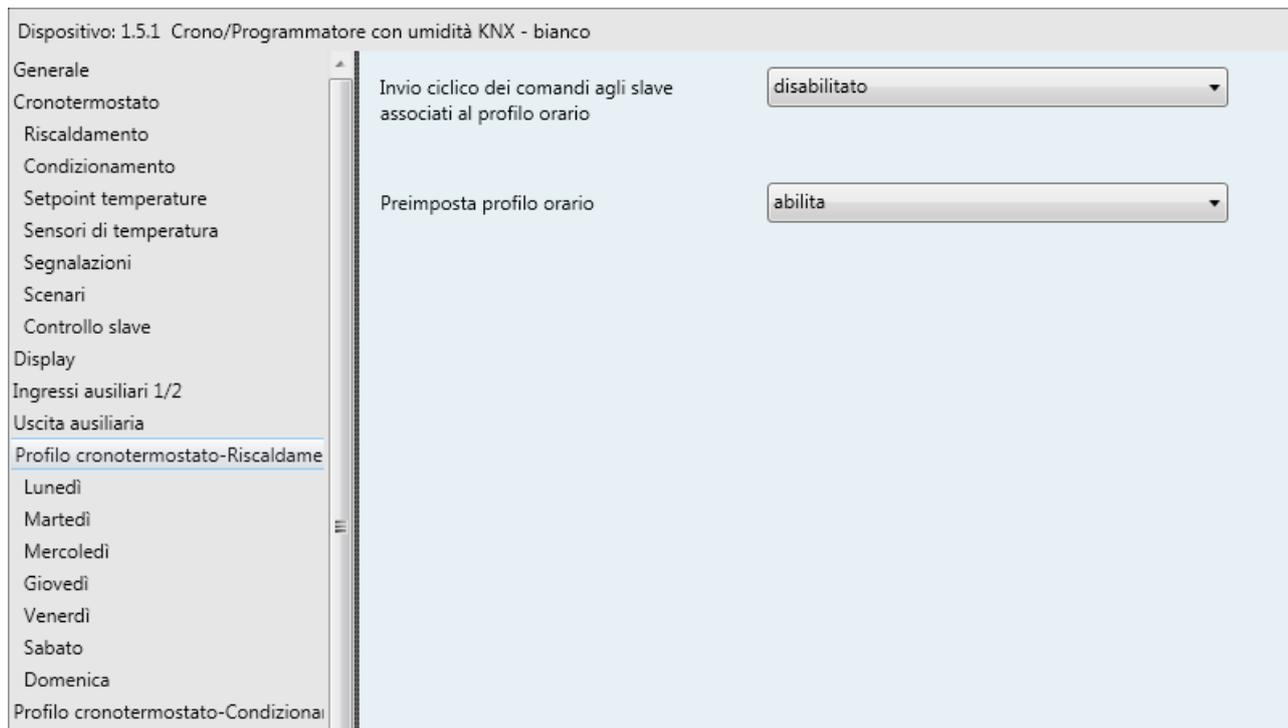


Fig. 15.1

La variabile di controllo per questo profilo è “1 byte modalità HVAC” e non può essere modificata dall’utente; tuttavia a differenza di un profilo orario generico, nel profilo del cronotermostato ad ogni istante temporale è associato un valore alla variabile, cosa che non accade per i profili generici; inoltre, dei valori che può assumere la variabile, le modalità AUTO e OFF non possono essere associate al profilo utilizzato dal cronotermostato (la modalità AUTO è quella che permette al cronotermostato di seguire il proprio profilo orario mentre la modalità OFF pone il crono in Building Protection).

Per facilitare il compito dell’installatore nella programmazione del profilo orario cronotermostato, vi è la possibilità di preimpostare 4 istanti di commutazione e relativi valori di modalità HVAC per tutti e sette i giorni della settimana direttamente da parametri ETS.

### 15.1 Parametri

#### ➤ 15.1.1 Invio ciclico dei comandi agli slave associati al profilo orario

Vi è la possibilità di trasmettere ciclicamente sul bus il valore della variabile di controllo degli slave attribuita al profilo orario attraverso il parametro “**Invio ciclico dei comandi agli slave associati al profilo orario**”. I valori che il parametro può assumere sono:

- **disabilitato** (valore di default)
- ogni minuto
- ogni 2 minuti

- ogni 5 minuti
- ogni 10 minuti
- ogni 15 minuti
- ogni 30 minuti
- ogni 45 minuti
- ogni ora

Se l'oggetto di controllo degli slave è "modalità HVAC", viene inviata ciclicamente la modalità attraverso l'oggetto **Invio modalità HVAC agli slave**; viceversa se l'oggetto di controllo degli slave è "setpoint", viene inviato ciclicamente il valore del setpoint attivo attraverso l'oggetto **Invio setpoint agli slave**.

### ➤ 15.1.2 Preimposta profilo orario

Il parametro "**Preimposta profilo orario**" permette di attivare tutti i sottomenu e relativi parametri per la reimpostazione del profilo orario settimanale del crono; i valori impostabili sono:

- **disabilita (valore di default)**
- **abilita**

Selezionando il valore **abilita**, si rendono visibili i menù **Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica** (vedi paragrafo 17 Menù "Lunedì, .. Domenica").

## 16 Menù “Programmatore orario - Profilo X”

Il dispositivo implementa 12 profili orari liberamente configurabili, due dei quali vengono riservati al profilo cronotermostato nel caso di attivazione di tale funzione. Tutti i profili sono identici per cui, per semplicità, il funzionamento e i parametri dedicati vengono riassunti in questo paragrafo indicando il profilo di riferimento con una generica “X” (1 .. 12). La struttura del menu è la seguente:

Fig. 16.1

Per facilitare il compito dell’installatore nella programmazione del profilo orario X, vi è la possibilità di preimpostare 4 istanti di commutazione e relativi valori della variabile per tutti e sette i giorni della settimana direttamente da parametri ETS. Il parametro “**Preimposta profilo orario**” permette di attivare tutti i sottomenu e relativi parametri per la reimpostazione del profilo orario settimanale del crono; i valori impostabili sono:

- **disabilita (valore di default)**
- abilita

Selezionando il valore abilita, si rendono visibili i menù **Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica** (vedi paragrafo 17 Menù “Lunedì, .. Domenica”).

Ogni singolo profilo orario può controllare una variabile indipendente dagli altri; data la diversità di utilizzo che l’utente ne può fare, sono a disposizione diversi formati di variabile che vanno da 1 bit a 2 byte. Per ovvie ragioni di visualizzazione e semplicità di programmazione per l’utente finale, in caso la variabile possa assumere più di valori differenti, il numero massimo di valori della stessa variabile associabili al profilo è 4; è necessario considerare il fatto che, diversamente dai profili del cronotermostato, nel profilo orario ci siano degli intervalli temporali in cui la variabile non assume alcun valore rilevante (esempio luci esterne). Per questo motivo, per evitare di disattivare il profilo per impedirne il controllo della variabile, ai 4 possibili valori impostabili si aggiunge il valore “nessun azione”. Inoltre, per i profili il cui formato oggetto è “1 bit”, i valori associabili al profilo saranno 2 e non 4 con l’aggiunta del valore “nessun azione”.

### 16.1 Parametri

#### ➤ 16.1.1 Formato oggetto

Permette di impostare il formato e la codifica della variabile KNX che verrà controllata dal generico profilo orario X. I valori impostabili sono:

- **1 bit on/off** (valore di default)
- 1 bit su/giù

- 1 bit booleano
- 2 bit
- 1 byte valore senza segno
- 1 byte valore con segno
- 1 byte valore percentuale
- 1 byte modalità HVAC
- 1 byte scenario
- 2 byte valore senza segno
- 2 byte valore con segno
- 2 byte temperatura °C
- 2 byte temperatura °K
- 2 byte temperatura °F

In base al valore impostato a questa voce, cambieranno di conseguenza i valori impostabili ai parametri **“Valore dell’oggetto associato a “Valore 1””**, **“Valore dell’oggetto associato a “Valore 2””**, **“Valore dell’oggetto associato a “Valore 3””** e **“Valore dell’oggetto associato a “Valore 4””**; tali parametri permettono di impostare quali valori può assumere la variabile all’interno del profilo orario X poiché, come accennato in precedenza, data la grandezza delle variabili controllabili solo 4 valori di esse possono essere associati al profilo orario X.

### ➤ 16.1.2 Valore 1..4

- Se il formato dell’oggetto **1 bit on/off**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 1 bit** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - **off** (valore di default valori pari)
  - **on** (valore di default valori dispari)
- Se il formato dell’oggetto **1 bit su/giù**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 1 bit** (Data Point Type: 1.008 DPT\_UpDown) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - **su** (valore di default valori pari)
  - **giù** (valore di default valori dispari)
- Se il formato dell’oggetto **1 bit booleano**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 1 bit** (Data Point Type: 1.002 DPT\_Bool) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - **0** (valore di default valori pari)
  - **1** (valore di default valori dispari)
- Se il formato dell’oggetto da inviare è **2 bit**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 2 bit** (Data Point Type: 2.001 DPT\_Switch\_Control) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - disattiva forzatura (00)
  - disattiva forzatura (01)
  - **attiva forzatura off/su (10)** (valore di default valori pari)
  - **attiva forzatura on/giù (11)** (valore di default valori dispari)
- Se il formato dell’oggetto da inviare è **1 byte valore senza segno**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 1 byte** (Data Point Type: 5.010 DPT\_Value\_1\_Ucount) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - da **0 (valore di default)** a 255 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 1 byte** (Data Point Type: 6.010 DPT\_Value\_1\_Count) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - da -128 a 127 con passo 1, **0 (valore di default)**
- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore percentuale**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 1 byte** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - da **0 (valore di default)** a 100 con passo 1
- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte modalità HVAC**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 1 byte** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - auto
  - **comfort** (valore di default chiusura)
  - precomfort
  - economy
  - off (building protection)
- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte scenario**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 1 byte** (Data Point Type: 18.001 DPT\_SceneControl) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - **esegui scenario 0** (valore di default chiusura)
  - .
  - .
  - esegui scenario 63
  - apprendi scenario 0
  - .
  - .
  - apprendi scenario 63
- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 2 byte** (Data Point Type: 7.001 DPT\_Value\_2\_Ucount) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - da **0 (valore di default)** a 65535 con passo 1
- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore 2 byte** (Data Point Type: 8.001 DPT\_Value\_2\_Count) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - da -32768 a +32767 con passo 1, **0 (valore di default)**
- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte temperatura °C**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore temperatura** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Temp) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - da 0 a 400 con passo 1, **0 (valore di default)**
 Questo valore, espresso in decimale, deve essere poi codificato secondo la codifica 9.001 DPT\_Temp prima di essere inviato sul bus.

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte temperatura °K**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore temperatura** (Data Point Type: 9.002 DPT\_Tempd) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - da 2730 a 3130 con passo 1, **0 (valore di default)**  
Questo valore, espresso in decimale, deve essere poi codificato secondo la codifica 9. 002 DPT\_Tempd prima di essere inviato sul bus.
- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte temperatura °F**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Valore temperatura** (Data Point Type: 9.027 DPT\_Temp\_F) ed i valori impostabili ai quattro parametri sopra elencati sono:
  - da 320 a 1040 con passo 1, **0 (valore di default)**  
Questo valore, espresso in decimale, deve essere poi codificato secondo la codifica 9.027 DPT\_Temp\_F prima di essere inviato sul bus.

Selezionando il formato **1 byte modalità HVAC** o **2 byte temperatura**, si rendono visibili gli oggetti di comunicazione **Profilo orario X - Ingresso temperatura** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Temp), **Profilo orario X - Ingresso tipo di funzionamento**, **Profilo orario X - Ingresso modalità HVAC** e **Profilo orario X - Ingresso setpoint**.

L'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Ingresso temperatura** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Temp) permette al dispositivo di ricevere e visualizzare a display la temperatura misurata dalla potenziale sonda KNX controllata dal generico profilo X (vedi paragrafo 18 Menù "Display"). L'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Ingresso tipo di funzionamento** (Data Point Type: 1.100 DPT\_Heat/Cool) permette al dispositivo di ricevere e visualizzare a display il tipo di funzionamento attivo sulla potenziale sonda KNX controllata dal generico profilo X. L'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Ingresso modalità HVAC** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode) permette al dispositivo di ricevere e visualizzare a display la modalità HVAC attiva sulla potenziale sonda KNX controllata dal generico profilo X. L'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Ingresso setpoint** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Temp) permette al dispositivo di ricevere e visualizzare a display il setpoint di funzionamento attivo sulla potenziale sonda KNX controllata dal generico profilo X.

Vi è la possibilità di trasmettere ciclicamente sul bus il valore della variabile di controllo attribuita al profilo orario attraverso il parametro "**Invio ciclico del valore associato al profilo orario**". I valori che il parametro può assumere sono:

- **disabilitato** (valore di default)
- ogni minuto
- ogni 2 minuti
- ogni 5 minuti
- ogni 10 minuti
- ogni 15 minuti
- ogni 30 minuti
- ogni 45 minuti
- ogni ora

Il profilo orario può essere attivato sia da menu locale (vedi manuale di programmazione) oppure direttamente da comandi bus attraverso l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Attiva profilo** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch).

Allo stesso modo, la segnalazione dello stato di attivazione del profilo orario viene inviata spontaneamente su variazione e all'accensione tramite l'oggetto di comunicazione **Profilo orario X - Stato attivazione** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch).

## 17 Menù “Lunedì,..Domenica”

Se l'utente abilita la funzione di preimpostazione profilo orario, si rendono visibili i menù **Lunedì**, **Martedì**, **Mercoledì**, **Giovedì**, **Venerdì**, **Sabato** e **Domenica**. In questi menu sono presenti i parametri che permettono di impostare quattro istanti di commutazione e relativi valori. Tutti i menù sono identici per cui, per semplicità, il funzionamento e i parametri dedicati vengono riassunti in questo paragrafo una volta per tutti.

La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco	Parametro	Valore
Generale Cronotermostato Riscaldamento Condizionamento Setpoint temperature Sensori di temperatura Segnalazioni Scenari Controllo slave Display Ingressi ausiliari 1/2 Uscita ausiliaria Profilo cronotermostato-Riscaldam Profilo cronotermostato-Condizior Programmatore orario - Profilo 1 <b>Lunedì</b> Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Umidità Soglia di umidità relativa 1 Soglia di umidità relativa 2 Soglia di umidità relativa 3 Soglia di umidità relativa 4 Soglia di umidità relativa 5	Istante di commutazione 1: ORE	09
	Istante di commutazione 1: MINUTI	00
	Valore della variabile a partire dall'istante 1	nessun azione
	Istante di commutazione 2: ORE	12
	Istante di commutazione 2: MINUTI	00
	Valore della variabile a partire dall'istante 2	nessun azione
	Istante di commutazione 3: ORE	14
	Istante di commutazione 3: MINUTI	00
	Valore della variabile a partire dall'istante 3	nessun azione
	Istante di commutazione 4: ORE	18
	Istante di commutazione 4: MINUTI	00
	Valore della variabile a partire dall'istante 4	nessun azione

Fig. 17.1

Il numero di istanti di commutazione configurabili da ETS è limitato a 4. Nel caso in cui il profilo a cui i sottomenù giornalieri appartengono fosse il profilo del cronotermostato, la modalità impostata prima dell'istante di commutazione 1 è “ECONOMY”; qualora i profili appartenessero ad un profilo generico, il valore prima dell'istante di commutazione 1 è “nessun azione”.

### 17.1 Parametri

#### ➤ 17.1.1 Istante di commutazione 1..4: ORE

I parametri “Istante di commutazione 1: ORE”, “Istante di commutazione 2: ORE”, “Istante di commutazione 3: ORE” e “Istante di commutazione 4: ORE” permettono di definire l'ora degli istanti di commutazione del valore della variabile; i valori impostabili sono:

- da 00 a 23 con passo 1, **09, 12, 14 e 18 (valori di default)**

### ➤ 17.1.2 Istante di commutazione 1..4: MINUTI

I parametri “**Istante di commutazione 1: MINUTI**”, “**Istante di commutazione 2: MINUTI**”, “**Istante di commutazione 3: MINUTI**” e “**Istante di commutazione 4: MINUTI**” permettono di definire i minuti degli istanti di commutazione del valore della variabile; i valori impostabili sono:

- da **00 (valore di default)** a 45 con passo 15

Non esiste un ordine temporale nella programmazione degli istanti di commutazione; il profilo assume il valore associato all'istante dall'ora impostata fino alla successiva variazione programmata. Se più parametri hanno la stessa impostazione, l'ultimo parametro è quello valido.

ESEMPIO. Se imposto il profilo seguente: *ISTANTE 1=10:00/valore 1*, *ISTANTE 2=13:00/valore2*, *ISTANTE 3= 12:00/valore 3* e *ISTANTE 4=07:00/valore 4*, il profilo risultante sarà:

- dalle 00:00 alle 07:00 → nessun azione (modalità ECONOMY se profilo cronotermostato)
- dalle 07:00 alle 10:00 → valore 4
- dalle 10:00 alle 12:00 → valore 1
- dalle 12:00 alle 13:00 → valore 3
- dalle 13:00 alle 24:00 → valore 2

### ➤ 17.1.3 Valore della variabile associato all'istante 1..4

Per ogni istante di commutazione, è possibile impostare il valore che la variabile assume da quell'istante al successivo attraverso i parametri “**Valore della variabile associato all'istante 1**”, “**Valore della variabile associato all'istante 2**”, “**Valore della variabile associato all'istante 3**” e “**Valore della variabile associato all'istante 4**”.

- I valori impostabili se il profilo orario è quello del cronotermostato sono:

- **comfort** (valore di default)
- precomfort
- economy

- I valori impostabili se il profilo orario è generico sono:

- valore 1
- valore 2
- valore 3
- valore 4
- **nessun azione (valore di default)**

i valori **valore 1 .. 4** fanno riferimento ai parametri elencati nel menu **Programmatore orario - Profilo X** (vedi paragrafo 16 Menù “Programmatore orario - Profilo X”)

## 18 Menù “Display”

La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Unità di misura temperatura	gradi Celsius (°C)
Cronotermostato	Visualizzazione alternata temperatura e umidità nella pagina del crono	disabilitata
Riscaldamento	Ritorno automatico alla pagina principale dopo timeout	disabilitato
Condizionamento	Giorno festivo	domenica
Setpoint temperature	Colore retroilluminazione	bianco
Sensori di temperatura	Tema icone	monocromatico
Segnalazioni	- Colore icone con retroilluminazione attiva	blu
Scenari	Timeout disattivazione retroilluminazione (secondi)	20
Controllo slave	L'intensità luminosa della retroilluminazione del display è	regolata dal sensore crepuscolare
<b>Display</b>	- Offset luminosità retroilluminazione rispetto al controllo crepuscolare	0%
Ingressi ausiliari 1/2		
Uscita ausiliaria		
Profilo cronotermostato-Riscaldamento		
Profilo cronotermostato-Condizionamento		
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
Punto di rugiada		
Benessere termico		

Fig. 18.1

### 18.1 Parametri

#### ➤ 18.1.1 Unità di misura temperatura

Permette di definire l'unità di misura della temperatura visualizzata a display; i valori impostabili sono:

- **gradi Celsius (°C) (valore di default)**
- gradi Fahrenheit (°F)

#### ➤ 18.1.2 Visualizzazione alternata temperatura e umidità nella pagina del crono

Per comodità, è possibile visualizzare l'umidità relativa misurata direttamente nella pagina del cronotermostato (se la funzione è abilitata); tale valore viene alternato alla temperatura misurata. Il parametro “**Visualizzazione alternata umidità relativa/temperatura nella pagina del cronotermostato**” permette abilitare e definire il tempo di permanenza del valore di umidità relativa e quello di temperatura misurata. I valori impostabili sono:

- **disabilitata (valore di default)**
- umidità relativa 1s/temperatura 4s
- umidità relativa 2s/temperatura 3s

### ➤ 18.1.3 Ritorno automatico alla pagina principale dopo timeout

Permette di abilitare il ritorno automatico alla pagina principale ed allo stesso tempo definisce la pagina principale stessa; i valori impostabili sono:

- **disabilitato** (valore di default)
- abilita ritorno alla pagina del cronotermostato
- abilita ritorno alla pagina del profilo 1
- abilita ritorno alla pagina del profilo 2
- abilita ritorno alla pagina del profilo 3
- abilita ritorno alla pagina del profilo 4
- abilita ritorno alla pagina del profilo 5
- abilita ritorno alla pagina del profilo 6
- abilita ritorno alla pagina del profilo 7
- abilita ritorno alla pagina del profilo 8
- abilita ritorno alla pagina del profilo 9
- abilita ritorno alla pagina del profilo 10
- abilita ritorno alla pagina del profilo 11
- abilita ritorno alla pagina del profilo 12
- abilita ritorno alla pagina dell'umidità

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **disabilitato**, si rende visibile il parametro **“Periodo di inattività per ritorno automatico alla pagina principale”**.

Il parametro **“Periodo di inattività per ritorno automatico alla pagina principale”** permette di definire la durata del periodo di inattività dell'utente sul dispositivo prima che venga visualizzata in automatico la pagina definita come “principale”; i valori impostabili sono:

- da “5 secondi” a “120 secondi” con passo 1 secondo, **30 secondi (valore di default)**

### ➤ 18.1.4 Giorno festivo

Data l'esistenza della funzione attiva profilo festivo, è possibile definire quale giorno della settimana è considerato festivo attraverso il parametro **“Giorno festivo”**; esso può assumere i seguenti valori:

- lunedì
- martedì
- mercoledì
- giovedì
- venerdì
- sabato
- **domenica** (valore di default)

### ➤ 18.1.5 Colore retroilluminazione

Il display è dotato di retroilluminazione e questo parametro permette di definire il colore della retroilluminazione (sfondo) del display. I valori impostabili sono:

- **bianco** (valore di default)
- giallo
- magenta
- rosso
- turchese
- verde
- blu
- red/blue
- nessuna retroilluminazione

Selezionando un qualsiasi valore diverso da **nessuna retroilluminazione**, si rendono visibili i parametri **“Timeout disattivazione retroilluminazione (secondi)”** e **“L’intensità luminosa della retroilluminazione del display è”**.

Selezionando il valore **red/blue**, le icone sono nere e lo sfondo è monocromatico bianco in condizioni di riposo (valvole riscaldamento e condizionamento disattive) per poi diventare di colore rosso se deve essere attivato l’impianto di riscaldamento o blu se deve essere attivato quello di condizionamento (anche prima dell’effettivo comando ed accensione dell’impianto).

Selezionando il valore **bianco**, in aggiunta si rende visibile il parametro **“Tema icone”**.

### ➤ 18.1.6 Tema icone

Se il colore della retroilluminazione selezionato è **bianco**, è possibile selezionare diverse tipologie di temi di colore con i quali vengono rappresentate le diverse icone visualizzate a display quando la retroilluminazione è attiva; se la retroilluminazione non è bianca, allora il tema delle icone è MONOCROMATICO e NERO. Il parametro **“Tema icone”** permette di selezionare il tema con il quale vengono rappresentate le icone con retroilluminazione bianca attiva; i valori impostabili sono:

- **monocromatico** (valore di default)
- tema 1
- tema 2
- tema 3
- tema 4
- tema 5

Selezionando il valore **monocromatico**, si rende visibile il parametro **“Colore icone con retroilluminazione attiva”** che permette di personalizzare il colore delle icone con tema monocromatico e retroilluminazione bianca attiva; se la retroilluminazione è disattiva, tutte le icone sono nere. I valori impostabili sono:

- giallo
- magenta
- rosso
- turchese
- verde
- **blu** (valore di default)
- nero

### ➤ 18.1.7 Timeout disattivazione retroilluminazione (secondi)

La retroilluminazione si attiva alla pressione di un qualsiasi pulsante per poi spegnersi automaticamente dopo un determinato periodo d’inattività (risparmio energetico). Il parametro **“Timeout disattivazione retroilluminazione (secondi)”** permette di impostare la durata minima del tempo di inattività dell’utente sul dispositivo (pressione dei pulsanti locali) prima che la retroilluminazione si disattivi automaticamente. Quando la retroilluminazione si disattiva, le icone sono tutte rappresentate in NERO indipendentemente dal tema selezionato. I valori impostabili sono:

- da 10 a 180 con passo 1, **20 (valore di default)**

### ➤ 18.1.8 L’intensità luminosa della retroilluminazione del display è

L’intensità luminosa della retroilluminazione può essere definita dall’utente oppure dipendere dal valore di luminosità dell’ambiente in cui il dispositivo è installato, rilevata dal sensore crepuscolare interno. Il parametro **“L’intensità luminosa della retroilluminazione del display è”** permette di definire come viene gestita l’intensità della retroilluminazione; i valori impostabili sono:

- impostabile manualmente
- **regolata dal sensore crepuscolare** (valore di default)

selezionando il valore **impostabile manualmente**, si rende visibile il parametro “**Valore percentuale intensità luminosa retroilluminazione**”; selezionando il valore **regolata dal sensore crepuscolare**, si rende visibile il parametro “**Offset luminosità retroilluminazione rispetto al controllo crepuscolare**”.

Il parametro “**Valore percentuale intensità luminosa retroilluminazione**” permette di selezionare il valore percentuale dell'intensità luminosa a cui si deve portare la retroilluminazione del display una volta accesa; i valori impostabili sono:

- da 30% a 100% con passo 10%, **80%** (valore di default)

### ➤ **18.1.9 Offset luminosità retroilluminazione rispetto al controllo crepuscolare**

Se l'intensità luminosa della retroilluminazione dipende dal crepuscolare, è possibile regolare il valore calcolato dal crepuscolare aggiungendovi un determinato contributo percentuale. Il parametro “**Offset luminosità retroilluminazione rispetto al controllo crepuscolare**” permette di definire l'entità del contributo di regolazione al valore calcolato dal crepuscolare; i valori impostabili sono:

- - 10%
- **0%** (valore di default)
- + 10%

## 19 Menù “Umidità”

Nel menù **Umidità** sono presenti i parametri che permettono di configurare il funzionamento del sensore esterno di umidità dal quale il cronotermostato riceve i valori di umidità relativa da visualizzare/utilizzare per le varie soglie. Il dispositivo non è dotato di un sensore di umidità esterno.

La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)	2
Cronotermostato	Comportamento in caso di assenza segnale sensore esterno KNX	utilizza ultimo valore ricevuto
Riscaldamento	Umidità relativa misurata	non inviare
Condizionamento	Stima umidità relativa alla temperatura misurata dal cronotermostato	abilita
Setpoint temperature	- Umidità relativa stimata	non inviare
Sensori di temperatura	Umidità specifica	non inviare
Segnalazioni		
Scenari		
Controllo slave		
Display		
Ingressi ausiliari 1/2		
Uscita ausiliaria		
Profilo cronotermostato-Riscaldamento		
Profilo cronotermostato-Condizionamento		
Programmatore orario - Profilo 1		
<b>Umidità</b>		
Soglia di umidità relativa 1		

Fig. 19.1

Non essendo dotato di un sensore interno di umidità, l'umidità relativa misurata dal dispositivo sarà unicamente determinata dal sensore esterno KNX di umidità; i valori di umidità relativa vengono ricevuti dal dispositivo attraverso l'oggetto di comunicazione **Ingresso sensore umidità esterno KNX** (Data Point Type: 9.007 DPT\_Value\_Humidity).

### 19.1 Parametri

#### ➤ 19.1.1 Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)

Il parametro “**Tempo di sorveglianza sensore esterno KNX [min] (0=no sorveglianza)**” permette di definire il tempo di monitoraggio del sensore esterno KNX e può assumere i seguenti valori:

- da 0 a 10 con passo 1, **2 (valore di default)**

selezionando il valore **0**, la sorveglianza sull'oggetto abilitato per l'ingresso del sensore esterno non viene effettuata. Il significato del tempo di sorveglianza è: se, entro il tempo di sorveglianza impostato non viene ricevuto periodicamente il telegramma con il valore misurato, il dispositivo utilizza l'ultimo valore ricevuto dal sensore esterno KNX. Scaduto il tempo di sorveglianza, nella pagina dell'umidità il valore corrente visualizzato (umidità relativa, umidità specifica o temperatura di rugiada) lampeggia a segnalare il malfunzionamento del sensore esterno di umidità.

#### ➤ 19.1.2 Umidità relativa misurata

Il parametro “**Umidità relativa misurata**” permette di definire quale sia l'evento che scatena l'invio sul bus dell'oggetto **Umidità relativa misurata** (Data Point Type: 9.007 DPT\_Value\_Humidity). I valori che il parametro può assumere sono:

- **non inviare** (valore di default)
- invia solo su richiesta
- invia su variazione
- invia periodicamente
- invia su variazione e periodicamente

selezionando un qualsiasi valore diverso da **non inviare**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Umidità relativa misurata**.

Selezionando il valore **invia su variazione** o **invia su variazione e periodicamente**, si rende il parametro "**Variazione minima per invio valore [% UR]**" mentre selezionando il valore **invia periodicamente** o **invia su variazione e periodicamente** si rende visibile il parametro "**Periodo invio umidità relativa [minuti]**".

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, nessun nuovo parametro viene abilitato, poiché l'invio del valore dell'umidità non viene inviato spontaneamente dal dispositivo; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request), esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del valore dell'umidità misurata.

Il parametro "**Variazione minima per invio valore**" visibile se l'umidità viene inviata su variazione, permette di definire la variazione minima dell'umidità, rispetto all'ultimo valore di umidità inviato, che generi l'invio spontaneo del nuovo valore misurato; i valori impostabili sono:

- ± 1%                    1
- ± 2%                    2
- **± 5%**                    **5 (default)**
- ± 10%                   10

Il parametro "**Periodo invio umidità relativa [minuti]**", visibile se l'umidità viene inviata periodicamente, permette di definire il periodo con cui vengono inviati spontaneamente i telegrammi di segnalazione umidità relativa misurata; i valori impostabili sono:

- da 1 a 255 con passo 1, **5 (valore di default)**

### ➤ 19.1.3 Umidità relativa stimata e parametri di configurazione

Dato che l'umidità relativa utilizzata dal dispositivo viene ricevuta dal sensore esterno KNX, che può essere posto in un punto diverso della stanza (ad esempio il pavimento nel caso si usi il raffrescamento a pavimento), può essere utile conoscere l'umidità relativa nel punto dove è posto il dispositivo. Attraverso le formule psicrometriche, è possibile ricavare una stima di umidità relativa in nel punto dove il dispositivo è installato. Di seguito una breve spiegazione del calcolo da effettuare per giungere a tale risultato.

Siano note la temperatura della stanza in Kelvin che chiameremo T e l'umidità relativa  $\varphi$ .

Grazie alla correlazione semiempirica di Antoine si può stimare la tensione di vapore che chiameremo  $P_s(t)$

$$\ln P_s(t) = \frac{C_1}{T} + C_2 + C_3 \cdot T + C_4 \cdot T^2 + C_5 \cdot T^3 + C_6 \cdot T^4 + C_7 \cdot \ln(T)$$

Quindi:

$$P_s(t) = e^{\frac{C_1}{T} + C_2 + C_3 \cdot T + C_4 \cdot T^2 + C_5 \cdot T^3 + C_6 \cdot T^4 + C_7 \cdot \ln(T)}$$

Coefficienti	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>5</sub>	C <sub>6</sub>	C <sub>7</sub>
T > 0°C	-5800.2206	1.3914993	-0.048640239	4.1764768x10 <sup>-5</sup>	-1.4452093x10 <sup>-8</sup>	0	6.5459673
T < 0°C	-5674.5359	6.3925247	-0.009677843	6.22115701x10 <sup>-7</sup>	2.0747825x10 <sup>-9</sup>	-9.484024x10 <sup>-13</sup>	4.1635019

Tenuto conto che:

$$\varphi = \frac{P_v}{P_s(t)}$$

Allora:



### ➤ 19.1.4 Umidità specifica

Il dispositivo può calcolare l'umidità specifica dell'ambiente in cui si trova, per effettuare tale operazione si possono seguire le seguenti indicazioni:

Chiamiamo  $X$  l'umidità specifica in Kg / Kg a.s. e sapendo che l'equazione della pressione di vapore è la seguente:

$$p_v = \frac{p \cdot X}{0.622 + X}$$

Dove  $p = 101325$  Pa

Possiamo ricavare:

$$X = \frac{P_v * 0.622}{p - P_v}$$

Il parametro “**Umidità specifica**” che permette di definire le eventuali condizioni di invio del valore di umidità specifica misurata. I valori che il parametro può assumere sono:

- **non inviare** (valore di default)
- invia solo su richiesta
- invia su variazione
- invia periodicamente
- invia su variazione e periodicamente

selezionando un qualsiasi valore diverso da **non inviare**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Umidità specifica** (Data Point Type: 14.005 DPT\_Value\_Amplitude). Selezionando il valore **invia su variazione** o **invia su variazione e periodicamente**, si rende il parametro “**Variazione minima per invio valore**” mentre selezionando il valore **invia periodicamente** o **invia su variazione e periodicamente** si rende visibile il parametro “**Periodo invio umidità specifica [minuti]**”.

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, nessun nuovo parametro viene abilitato, poiché l'invio del valore dell'umidità non viene inviato spontaneamente dal dispositivo; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request), esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l'informazione del valore dell'umidità specifica.

Il parametro “**Variazione minima per invio valore**” visibile se l'umidità specifica viene inviata su variazione, permette di definire la variazione minima dell'umidità specifica, rispetto all'ultimo valore di umidità specifica inviato, che generi l'invio spontaneo del nuovo valore misurato; i valori impostabili sono:

- ± 1 g/Kg                    1
- ± 2 g/Kg                    2
- **± 5 g/Kg**                    **5 (default)**
- ± 10 g/Kg                   10

Il parametro “**Periodo invio umidità specifica [minuti]**”, visibile se l'umidità specifica viene inviata periodicamente, permette di definire il periodo con cui vengono inviati spontaneamente i telegrammi di segnalazione umidità specifica; i valori impostabili sono:

- da 1 a 255 con passo 1, **5 (valore di default)**

## 20 Menù “Soglia di umidità relativa x”

Il dispositivo permette di configurare 5 soglie di umidità relativa alla quale associare l'invio di diversi comandi bus al superamento del valore di soglia fissato. Tutte e 5 le soglie sono identiche per cui, per semplicità, il funzionamento e i parametri dedicati vengono riassunti in questo paragrafo indicando la soglia di riferimento con una generica “x” (1 .. 5).

La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Soglia di umidità relativa 1	abilita
Cronotermostato	Misura da utilizzare come riferimento:	umidità relativa misurata
Riscaldamento	Logica di funzionamento della soglia:	umidificazione
Condizionamento	C1 = Condizione 1	Umidità relativa <= Soglia limite - Isteresi
Setpoint temperature	C2 = Condizione 2	Umidità relativa >= Soglia limite
Sensori di temperatura	Valore iniziale soglia limite [% UR]	50
Segnalazioni	Isteresi soglia limite [% UR]	5
Scenari	Modifica la soglia via bus attraverso	valore assoluto
Controllo slave	Abilita/disabilita la soglia di umidità (da bus e da menu locale)	no
Display	Oggetto A	-----
Ingressi ausiliari 1/2	Formato uscita	1 bit
Uscita ausiliaria	- Al verificarsi della Condizione 1	invia 1
Profilo cronotermostato-Riscaldamento	- Al verificarsi della Condizione 2	nessun azione
Profilo cronotermostato-Condizionamento	- Notifica stato uscita soglia umidità relativa	abilita
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
Punto di rugiada		
Benessere termico		

Fig. 20.1

### 20.1 Parametri

#### ➤ 20.1.1 Soglia di umidità relativa x

Il parametro “Soglia di umidità relativa x” permette di attivare e configurare la funzione rendendo visibili i diversi parametri di configurazione della funzione e gli oggetti di comunicazione. I valori impostabili sono:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

selezionando il valore **abilita**, si rendono visibili i parametri di configurazione e l'oggetto di comunicazione **Segnalazione soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 9.007 DPT\_Value\_Humidity); i telegrammi vengono inviati tramite questo oggetto a seguito di una richiesta bus, spontaneamente ad ogni variazione della soglia ed al ripristino tensione bus.

### ➤ 20.1.2 Misura da utilizzare come riferimento

Attraverso il parametro “**Misura da utilizzare come riferimento**” è possibile selezionare quale delle due misure di umidità relativa disponibili (misurata o stimata) debba essere utilizzata nel controllo a isteresi; i valori impostabili sono:

- **umidità relativa misurata** (valore di default)
- umidità relativa stimata

se si seleziona **umidità relativa stimata** ma tale funzione non è stata abilitata nel menu **Umidità**, allora nel controllo ad isteresi della soglia viene utilizzata l’umidità relativa misurata.

### ➤ 20.1.3 Logica di funzionamento della soglia


Attraverso il parametro “**Logica di funzionamento della soglia**” si definisce la tipologia di isteresi che si intende adottare e, di conseguenza, i valori limite dell’isteresi stessa. I valori che il parametro può assumere sono:

- **umidificazione** (valore di default)
- deumidificazione

Scegliendo il valore **umidificazione**, le due condizioni saranno definite nel seguente modo:

Condizione 1 = Umidità relativa  $\leq$  Soglia limite – Isteresi

Condizione 2 = Umidità relativa  $\geq$  Soglia limite

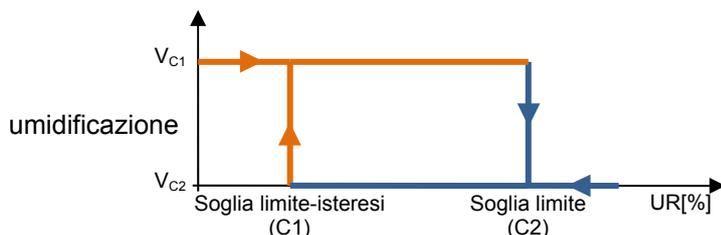


Quando l’umidità relativa di riferimento è inferiore al valore C1 (Soglia limite-isteresi”), il dispositivo provvede ad inviare il comando associato alla Condizione 1; quando l’umidità relativa di riferimento raggiunge il valore C2 (Soglia limite), il dispositivo invia il comando associato alla Condizione 2,.

Scegliendo il valore **deumidificazione**, le due condizioni saranno definite nel seguente modo:

Condizione 1 = Umidità relativa  $\geq$  Soglia limite + Isteresi

Condizione 2 = Umidità relativa  $\leq$  Soglia limite

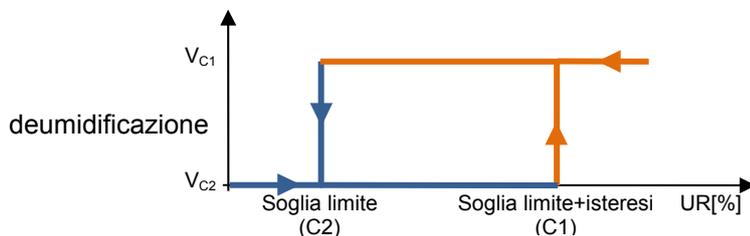

Quando l’umidità relativa di riferimento è superiore al valore C1 (Soglia limite+isteresi”), il dispositivo provvede ad inviare il comando associato alla Condizione 1; quando l’umidità relativa di riferimento raggiunge il valore C2 (Soglia limite), il dispositivo invia il comando associato alla Condizione 2,.

### ➤ 20.1.4 Valore iniziale soglia limite [%UR]

Attraverso il parametro “**Valore iniziale soglia limite [%UR]**” è possibile impostare il valore iniziale della soglia limite associata alla soglia di umidità relativa x (che può essere modificata eventualmente via bus tramite apposito oggetto di comunicazione). I valori che il parametro può assumere sono:

- da 0 a 100 con passo 1, **50 (valore di default)**

### ➤ 20.1.5 Isteresi soglia limite [%UR]

Attraverso il parametro “**Isteresi soglia limite [%UR]**” permette di impostare il valore dell'isteresi che sommato o sottratto alla soglia limite contribuisce a definire il secondo valore limite per l'invio dei comandi. Tale parametro può assumere valori:

- da 1 a 20 con passo 1, **5 (valore di default)**

### ➤ 20.1.6 Modifica la soglia via bus attraverso

Attraverso il parametro “**Modifica la soglia via bus attraverso**” permette definire il formato dell'oggetto di comunicazione necessario all'impostazione della soglia limite tramite telegramma bus; i valori impostabili sono:

- **valore assoluto** (valore di default)
- step di incremento/decremento

selezionando **valore assoluto**, si rende visibile l'oggetto **Ingresso valore soglia umidità relativa x** (Data Point Type: 9.007 DPT\_Value\_Humidity) attraverso il quale si potrà modificare direttamente la soglia limite.

Segliendo **step di incremento/decremento**, viene visualizzato il parametro “**Step di regolazione soglia via bus [%]**” e l'oggetto **Regolazione soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 1.007 DPT\_Step).

Ricevendo il valore “1” su tale oggetto il valore della soglia limite verrà incrementato del valore definito dal parametro “**Step di regolazione soglia via bus [%]**”; ricevendo il valore “0” su tale oggetto il valore della soglia limite verrà decrementato temporaneamente del valore definito dal parametro “**Step di regolazione soglia via bus [%]**”.

Il parametro “**Step di regolazione soglia via bus [%]**” permette di definire il passo di incremento/decremento del valore della soglia limite a seguito della ricezione di un comando sul relativo oggetto di regolazione. I valori impostabili sono

- da 1 a 20 con passo 1, **5 (valore di default)**

### ➤ 20.1.7 Abilita/disabilita la soglia di umidità (da bus e da menu locale)”

Il parametro “**Abilita/disabilita la soglia di umidità (da bus e da menu locale)**” permette di abilitare la possibilità di attivare e disattivare la soglia di umidità relativa x attraverso il parametro nel menu locale del cronotermostato e/o attraverso un oggetto di comunicazione dedicato; i valori che il parametro può assumere sono:

- **no** (valore di default)
- si

selezionando il valore **si**, si rendono visibili gli oggetti di comunicazione **Abilitazione soglia umidità relativa x** (Data Point Type:1.002 DPT\_Boolean) e **Stato abilitazione soglia umidità relativa x** (Data Point Type:1.003 DPT\_Enable) per la ricezione dei comandi di attivazione soglia e per la segnalazione stato di attivazione della soglia ed i parametri “**Valore abilitazione soglia**” e “**Stato abilitazione soglia al**

**ripristino tensione bus**". La soglia di umidità potrà quindi essere abilitata/disabilitata da bus ed anche attraverso il relativo parametro presente nel menu locale del dispositivo.

Il parametro "**Valore abilitazione soglia**" determina quale valore logico ricevuto tramite l'oggetto di comunicazione **Abilitazione soglia umidità relativa x** attiva la soglia di umidità relativa x; la ricezione del valore opposto a quello impostato per l'attivazione provocherà la disattivazione della soglia. I valori che esso può assumere sono:

- valore "0"
- **valore "1"** (valore di default)

Il parametro "**Stato abilitazione soglia al ripristino tensione bus**" permette di impostare lo stato della soglia di umidità relativa x a seguito del ripristino della tensione di alimentazione bus; i valori che esso può assumere sono:

- disabilitata
- abilitata
- **come prima della caduta di tensione** (valore di default)

### ➤ 20.1.8 Oggetto A/B/C/D

Per ciascuna soglia, è possibile inviare fino a 4 diversi oggetti (che vengono discriminati attraverso le lettere A, B, C e D) a seconda del verificarsi delle condizioni 1 e 2; l'oggetto A è sempre abilitato, mentre attraverso il parametro "**Oggetto z**" (z è l'indice dell'oggetto associato alla soglia, compreso tra **A** e **D**) è possibile abilitare un nuovo oggetto da inviare. I valori che il parametro può assumere sono:

- **disabilita** (valore di default)
- abilita

selezionando il valore **abilita**, si renderanno visibili l'oggetto **Uscita z soglia di umidità relativa x** (z è l'indice dell'oggetto associato alla soglia, compreso tra **A** e **D**) ed i parametri "**Formato uscita**", "**Al verificarsi della condizione 1**" e "**Al verificarsi della condizione 2**" raggruppati nel sottoinsieme **Canale x Ogg z** (z è l'indice dell'oggetto associato al canale, compreso tra **A** e **D**).

Il parametro "**Formato uscita**" permette di impostare il formato e la codifica del telegramma bus che verrà inviato dal dispositivo. I valori impostabili sono:

- 1 bit
- 2 bit
- 1 byte senza segno
- 1 byte con segno
- 1 byte percentuale
- 1 byte HVAC
- 2 byte senza segno
- 2 byte con segno
- 2 byte setpoint in °C
- 2 byte setpoint in °K
- 2 byte setpoint in °F

In base al valore impostato a questa voce, cambieranno di conseguenza i valori impostabili ai parametri "**Al verificarsi della condizione 1**" e "**Al verificarsi della condizione 2**".

Il parametro "**Al verificarsi della condizione 1**" permette di impostare il comando o il valore da inviare a seguito del verificarsi della condizione 1.

Il parametro "**Al verificarsi della condizione 2**" permette di impostare il comando o il valore da inviare a seguito del verificarsi della condizione 2.

- Se il formato dell'uscita è **1 bit**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) ed il parametro “**Notifica stato uscita soglia umidità relativa**” mentre i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default al verificarsi della cond 2)
- **invia 0**
- **invia 1** (valore di default al verificarsi della cond 1)

Il parametro “**Notifica stato uscita soglia umidità relativa**” permette di abilitare e rendere visibile l'oggetto di comunicazione **Notifica stato uscita z soglia umidità relativa x** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch); abilitando tale oggetto, il comando sull'oggetto **Uscita z soglia di umidità relativa x** verrà ripetuto fino a che lo stato ricevuto sull'oggetto **Notifica stato uscita z soglia umidità relativa x** non coinciderà con il comando. L'eventuale ripetizione del comando avverrà periodicamente una volta al minuto. I valori che il parametro può assumere sono:

- **disabilita**
- **abilita** (valore di default)

Selezionando il valore **abilita**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Notifica stato uscita z soglia umidità relativa x**; in questo caso, prevedere ad ogni ripristino della tensione bus l'invio di un comando di lettura stato (read request) su quest'oggetto per poter aggiornare l'interfaccia sullo stato dei dispositivi connessi solo se la condizione C1 o C2 è verificata (in caso contrario non viene inviata alcuna richiesta).

Selezionando **disabilita**, si rende visibile il parametro “**Ripetizione ciclica dei comandi in uscita**”.

- Se il formato dell'uscita è **2 bit**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 2.001 DPT\_Switch\_Control) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia attiva forzatura on(giù)** (valore di default cond 1)
- **invia attiva forzatura off(su)**
- **invia disattiva forzatura**

- Se il formato dell'uscita è **1 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 5.010 DPT\_Value\_1\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia valore** (valore di default cond 1)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato “**Valore (0 .. 255)**” che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 255 con passo 1

- Se il formato dell'uscita è **1 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 6.010 DPT\_Value\_1\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia valore** (valore di default cond 1)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato “**Valore (-128 .. 127)**” che può assumere i seguenti valori:

- da -128 a 127 con passo 1, **0 (valore di default)**

- Se il formato dell'uscita è **1 byte valore percentuale**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia valore** (valore di default cond 1)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0% .. 100%)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 100 con passo 1

- Se il formato dell'uscita è **1 byte modalità HVAC**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia auto**
- **invia comfort** (valore di default cond 1)
- **invia precomfort**
- **invia economy**
- **invia off (building protection)**
- **invia modalità HVAC attuale ± offset**
- **invia modalità HVAC di riferimento ± offset**

selezionando il valore **invia modalità HVAC attuale ± offset**, si rende visibile il parametro "**Offset (-3 .. +3)**" mentre il valore in uscita sarà la modalità HVAC corrente del dispositivo alla quale viene poi sommato l'offset (l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off); se la funzione cronotermostato è disabilitata, in uscita non viene inviato alcun valore.

Selezionando **invia modalità HVAC di riferimento ± offset**, si renderanno visibili il parametro "**Offset (-3 .. +3)**" e l'oggetto di comunicazione **Riferimento per uscita z soglia umidità relativa x** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode); in questo caso, il valore in uscita sarà la modalità HVAC ricevuta attraverso l'oggetto **Riferimento per uscita z soglia umidità relativa x** alla quale viene poi sommato l'offset (l'ordine delle modalità è: auto, comfort, precomfort, economy, off). Nel caso in cui non sia mai stato ricevuto nulla sull'oggetto di riferimento, il valore iniziale è pari a "auto".

ESEMPIO: per passare dalla modalità "comfort" alla modalità "economy", l'offset deve essere "+2"; l'insieme non è circolare, per cui una volta raggiunti i valori limite ("auto" o "off") il calcolo viene terminato anche se l'offset impostato è maggiore di quello realmente applicato per raggiungere il valore limite.

Il parametro "**Offset (-3 .. +3)**" permette di impostare l'offset da applicare alla modalità HVAC corrente o di riferimento per ottenere il valore da inviare attraverso l'oggetto **Uscita z soglia di umidità relativa x**; i valori che esso può assumere sono:

- da -3 a +3 con passo 1, **+1 (valore di default)**

- Se il formato dell'uscita è **2 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 7.001 DPT\_Value\_2\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia valore** (valore di default cond 1)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0 .. 65535)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 65535 con passo 1

- Se il formato dell'uscita è **2 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 8.001 DPT\_Value\_2\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia valore** (valore di default cond 1)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (-32768 .. +32767)**" che può assumere i seguenti valori:

- da -32768 a +32767 con passo 1, **0 (valore di default)**

- Se il formato dell'uscita è **2 byte setpoint in °C**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Value\_Temp) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia setpoint corrente ± offset** (valore di default cond 1)
- **invia setpoint riferimento ± offset**

selezionando il valore **invia setpoint corrente ± offset**, si rende visibile il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" mentre il valore in uscita sarà il setpoint corrente del dispositivo al quale viene poi sommato l'offset; se la funzione cronotermostato è disabilitata, in uscita non viene inviato alcun valore. Selezionando **invia setpoint riferimento ± offset**, si renderanno visibili il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" e l'oggetto di comunicazione **Riferimento per uscita z soglia umidità relativa x** (Data Point Type: 9.001 DPT\_Value\_Temp); in questo caso, il valore in uscita sarà il setpoint ricevuto attraverso l'oggetto **Riferimento per uscita z soglia umidità relativa x** al quale viene poi sommato l'offset. Nel caso in cui non sia mai stato ricevuto nulla sull'oggetto di riferimento, il valore iniziale è pari a "20 °C".

Il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" permette di impostare l'offset da applicare al setpoint corrente o di riferimento per ottenere il valore da inviare attraverso l'oggetto **Uscita z soglia di umidità relativa x**; i valori che esso può assumere sono:

- da -300 a +300 con passo 1, **+10 (valore di default)**

- Se il formato dell'uscita è **2 byte setpoint in °K**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 9.002 DPT\_Value\_Tempd) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia setpoint corrente + offset** (valore di default cond 1)
- **invia setpoint riferimento + offset**

selezionando il valore **invia setpoint corrente ± offset**, si rende visibile il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" mentre il valore in uscita sarà il setpoint corrente del dispositivo al quale viene poi sommato l'offset; se la funzione cronotermostato è disabilitata, in uscita non viene inviato alcun valore. Selezionando **invia setpoint riferimento ± offset**, si renderanno visibili il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" e l'oggetto di comunicazione **Riferimento per uscita z soglia umidità relativa x** (Data Point Type: 9.002 DPT\_Value\_Tempd); in questo caso, il valore in uscita sarà il setpoint ricevuto attraverso l'oggetto **Riferimento per uscita z soglia umidità relativa x** al quale viene poi sommato l'offset. Nel caso in cui non sia mai stato ricevuto nulla sull'oggetto di riferimento, il valore iniziale è pari a "293 °K".

Il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" permette di impostare l'offset da applicare al setpoint corrente o di riferimento per ottenere il valore da inviare attraverso l'oggetto **Uscita z soglia di umidità relativa x**; i valori che esso può assumere sono:

- da -300 a +300 con passo 1, **+10 (valore di default)**

- Se il formato dell'uscita è **2 byte setpoint in °F**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita z soglia di umidità relativa x** (Data Point Type: 9.027 DPT\_Value\_Temp\_F) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default cond 2)
- **invia setpoint corrente + offset** (valore di default cond 1)
- **invia setpoint riferimento + offset**

selezionando il valore **invia setpoint corrente ± offset**, si rende visibile il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" mentre il valore in uscita sarà il setpoint corrente del dispositivo al quale viene poi sommato l'offset); se la funzione cronotermostato è disabilitata, in uscita non viene inviato alcun valore. Selezionando **invia setpoint riferimento ± offset**, si renderanno visibili il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" e l'oggetto di comunicazione **Riferimento per uscita z soglia umidità relativa x** (Data Point Type: 9.027 DPT\_Value\_Temp\_F); in questo caso, il valore in uscita sarà il setpoint ricevuto attraverso l'oggetto **Riferimento per uscita z soglia umidità relativa x** al quale viene poi sommato l'offset. Nel caso in cui non sia mai stato ricevuto nulla sull'oggetto di riferimento, il valore iniziale è pari a "68 °F".

Il parametro "**Offset [0.1 °C] (-300 .. +300)**" permette di impostare l'offset da applicare al setpoint corrente o di riferimento per ottenere il valore da inviare attraverso l'oggetto **Uscita z soglia di umidità relativa x**; i valori che esso può assumere sono:

- da -300 a +300 con passo 1, **+10 (valore di default)**

L'oggetto **Uscita z soglia di umidità relativa x** viene inviato su richiesta, spontaneamente su variazione della condizione (C1 o C2) corrente, periodicamente (se ripetizione ciclica abilitata) e al ripristino tensione bus solo se la condizione C1 o C2 è verificata (in caso contrario non viene inviato alcun valore). Quando la soglia viene disattivata, viene inibito l'invio dei telegrammi associati alle condizioni C1 e C2 mentre l'eventuale modifica o segnalazione del valore della soglia sono comunque eseguiti.

Il parametro "**Ripetizione ciclica dei comandi in uscita**" permette di abilitare l'invio periodico del valore in uscita; i valori possibili sono:

- **disabilita** (valore default)
- **abilita**

selezionando **abilita**, se rende visibile il parametro "**Periodo di ripetizione comandi**" che permette di impostare il periodo di ripetizione dei comandi. I valori impostabili sono:

- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (default)

## 21 Menù “Punto di rugiada”

Nel menù **Punto di rugiada** sono presenti i parametri che permettono abilitare e configurare la temperatura di rugiada derivata dalla misura dell'umidità relativa misurata.

La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Temperatura di rugiada	non inviare
Cronotermostato	Soglia di segnalazione allarme temperatura di rugiada	abilita
Riscaldamento	Soglia allarme = Temperatura di rugiada + Limite di segnalazione	
Condizionamento	- Limite di segnalazione allarme [decimi di °C]	50
Setpoint temperature	- Step di regolazione limite di segnalazione allarme via bus [0.1°C]	5
Sensori di temperatura	- Isteresi soglia di allarme [decimi di °C]	10
Segnalazioni	- Unità di misura segnalazione soglia di allarme	gradi Celsius (°C)
Scenari	- Abilita/disabilita la soglia di allarme (da bus e da menu locale)	no
Controllo slave	- Formato uscita	1 bit
Display	-- Se Temperatura misurata < Temperatura di soglia	invia 1
Ingressi ausiliari 1/2	-- Se Temperatura misurata > Temperatura di soglia + isteresi	nessun azione
Uscita ausiliaria	- Ripetizione ciclica dei comandi in uscita	disabilita
Profilo cronotermostato-Riscaldamento		
Profilo cronotermostato-Condizionamento		
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
<b>Punto di rugiada</b>		
Benessere termico		

Fig. 21.1

Data una certa concentrazione di acqua nell'aria definita come umidità specifica  $X$ , la temperatura di rugiada è quella temperatura tale per cui si arriva alla saturazione ovvero l'umidità relativa raggiunge il 100%.

L'umidità specifica è legata in modo diretto alla temperatura di rugiada  $T_R$  tramite una tabella e quindi possiamo supporre che esiste una funzione del tipo  $T_R = f(X)$ .

Trovati i coefficienti del polinomio che stima la funzione, si può ricavare la temperatura di rugiada a partire dall'umidità specifica.

Nel caso specifico otteniamo il seguente polinomio di stima:

$$-21.8797827705 + 8831.8777713411 * X - 1056317.67502894 * X^2 + 81658587.5914781 * X^3 - 3592767185.52528 * X^4 + 82052448688.112 * X^5 - 753429044352.0 * X^6$$

Di seguito i parametri per la configurazione della segnalazione.

## 21.1 Parametri

### ➤ 21.1.1 Temperatura di rugiada

Il parametro “**Temperatura di rugiada**”, permette di definire le condizioni di invio del valore di temperatura di rugiada stimata all’umidità relativa misurata; i valori impostabili sono:

- **non inviare** (valore di default)
- invia solo su richiesta
- invia su variazione
- invia periodicamente
- invia su variazione e periodicamente

selezionando un qualsiasi valore diverso da **non inviare**, si rendono visibili l’oggetto di comunicazione **Temperatura di rugiada** ed il parametro “**Unità di misura segnalazione**”. Selezionando il valore **invia su variazione** o **invia su variazione e periodicamente**, si rende visibile in aggiunta il parametro “**Variazione minima per invio valore  $[\pm 0.1^{\circ}\text{C}]$** ” mentre selezionando il valore **invia periodicamente** o **invia su variazione e periodicamente** si rende visibile il parametro “**Periodo invio segnalazione [minuti]**”.

Selezionando il valore **invia solo su richiesta**, nessun nuovo parametro viene abilitato, poiché l’invio del valore della temperatura di rugiada non viene inviato spontaneamente dal dispositivo; solo a fronte di una richiesta di lettura stato (read request), esso invia al richiedente il telegramma di risposta al comando ricevuto (response) che porta l’informazione del valore della temperatura di rugiada.

Il parametro “**Unità di misura segnalazione**” permette di impostare l’unità di misura con cui viene codificata ed inviata l’informazione attraverso l’oggetto di comunicazione **Temperatura di rugiada**; i valori impostabili sono:

- **gradi Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ )** (valore di default)
- gradi Kelvin ( $^{\circ}\text{K}$ )
- gradi Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ )

in base al valore impostato a questo parametro, cambia la codifica dell’oggetto di comunicazione **Temperatura di rugiada**: 9.001 *DPT\_Value\_Temp* se il valore è **gradi Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ )**, 9.002 *DPT\_Value\_Tempd* se il valore è **gradi Kelvin ( $^{\circ}\text{K}$ )** e 9.027 *DPT\_Value\_Temp\_F* se il valore è **gradi Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ )**.

Il parametro “**Variazione minima per invio valore  $[\pm 0.1^{\circ}\text{C}]$** ”, visibile se la temperatura di rugiada viene inviata su variazione, permette di definire la variazione minima della temperatura, rispetto all’ultimo valore di temperatura inviato, che generi l’invio spontaneo del nuovo valore misurato; i valori impostabili sono:

- da 1 a 10 con passo 1, **5 (valore di default)**

Il parametro “**Periodo invio segnalazione [minuti]**”, visibile se la temperatura di rugiada viene inviata periodicamente, permette di definire il periodo con cui vengono inviati spontaneamente i telegrammi di segnalazione temperatura misurata; i valori impostabili sono:

- da 1 a 255 con passo 1, **5 (valore di default)**

### ➤ 21.1.2 Soglia di segnalazione allarme temperatura di rugiada

Il parametro “**Soglia di segnalazione allarme temperatura di rugiada**” permette di abilitare la configurazione di una soglia di allarme alla quale associare l’invio di un comando bus al superamento del valore di soglia fissato. I valori che il parametro può assumere sono:

- **disabilita** (valore di default)
- abilita

selezionando il valore **abilita**, si rendono visibili gli oggetti di comunicazione: **Regolazione limite allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 1.007 DPT\_Step), **Segnalazione soglia temperatura allarme di rugiada**, **Uscita allarme temperatura di rugiada** e i seguenti parametri “**Limite di segnalazione allarme [decimi di °C]**”, “**Step di regolazione limite di segnalazione allarme via bus [0.1 °C]**”, “**Isteresi soglia di allarme [decimi di °C]**”, “**Unità di misura segnalazione soglia di allarme**”, “**Abilita/disabilita la soglia di allarme via bus**” e “**Formato uscita**”.

Il parametro “**Unità di misura segnalazione soglia di allarme**” permette di impostare l’unità di misura con cui viene codificata ed inviata l’informazione attraverso l’oggetto di comunicazione **Segnalazione soglia temperatura allarme di rugiada**; i valori impostabili sono:


- **gradi Celsius (°C)** (valore di default)
- gradi Kelvin (°K)
- gradi Fahrenheit (°F)

in base al valore impostato a questo parametro, cambia la codifica dell’oggetto di comunicazione **Segnalazione soglia temperatura allarme di rugiada**: 9.001 DPT\_Value\_Temp se il valore è **gradi Celsius (°C)**, 9.002 DPT\_Value\_Tempd se il valore è **gradi Kelvin (°K)** e 9.027 DPT\_Value\_Temp\_F se il valore è **gradi Fahrenheit (°F)**. Le condizioni di invio spontaneo della segnalazione sono ogni volta che viene modificato il limite di segnalazione da bus e ogni volta che la soglia di allarme varia di almeno 0.5 °C rispetto all’ultimo valore inviato.

La soglia di allarme è calcolata nel seguente modo:

Soglia allarme = Temperatura di rugiada + Limite di segnalazione

La soglia di allarme dipende quindi da due variabili: la temperatura di rugiada e il limite di segnalazione.

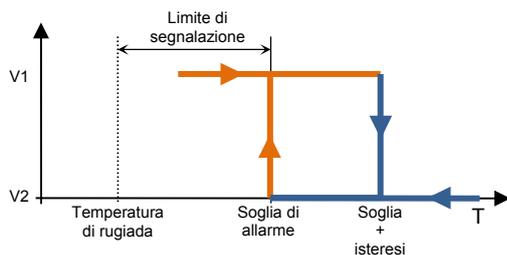

Il limite di segnalazione permette ha lo scopo di identificare l’avvicinarsi della temperatura di rugiada, definendo di fatto quando prima del raggiungimento della temperatura di rugiada debba essere inviato il comando associato all’allarme temperatura di rugiada. Il valore iniziale del limite viene definito attraverso il parametro “**Limite di segnalazione allarme [decimi di °C]**”, che può assumere i seguenti valori:

- da 0 a 100 con passo 1, **50 (valore di default)**

Il limite di segnalazione allarme può essere modificato da bus attraverso l’oggetto **Regolazione limite allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 1.007 DPT\_Step). Ricevendo il valore “1” su tale oggetto il valore del limite verrà incrementato del valore definito dal parametro “**Step di regolazione limite di segnalazione allarme via bus [0.1 °C]**”; ricevendo il valore “0” su tale oggetto il valore del limite verrà decrementato temporaneamente del valore definito dal parametro “**Step di regolazione limite di segnalazione allarme via bus [0.1 °C]**”.

Il parametro “**Step di regolazione limite di segnalazione allarme via bus [0.1 °C]**” permette di definire il passo di incremento/decremento del valore del limite di segnalazione a seguito della ricezione di un comando sul relativo oggetto di regolazione. I valori impostabili sono

- da 1 a 20 con passo 1, **5 (valore di default)**

Attraverso il parametro “**Isteresi soglia di allarme [decimi di °C]**” permette di impostare il valore dell’isteresi che, sommato alla limite di segnalazione, contribuisce a definire la condizione di fine allarme temperatura di rugiada ed il conseguente invio del comando associato. Tale parametro può assumere valori:

- da 1 a 20 con passo 1, **10 (valore di default)**

Il parametro “**Abilita/disabilita la soglia di allarme via bus**” permette di abilitare la possibilità di attivare e disattivare la soglia di allarme temperatura di rugiada attraverso il parametro nel menu locale del cronotermostato e/o attraverso un oggetto di comunicazione dedicato; i valori che il parametro può assumere sono:

- **no** (valore di default)
- **si**

selezionando il valore **si**, si rendono visibili gli oggetti di comunicazione **Abilitazione allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type:1.002 DPT\_Boolean) e **Stato abilitazione allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type:1.003 DPT\_Enable) per la ricezione dei comandi di attivazione soglia e per la segnalazione stato di attivazione della soglia ed i parametri “**Valore abilitazione soglia**” e “**Stato abilitazione soglia di allarme al ripristino tensione bus**”. La soglia di allarme temperatura di rugiada potrà quindi essere abilitata/disabilitata da bus ed anche attraverso il relativo parametro presente nel menu locale del dispositivo.

Il parametro “**Valore abilitazione soglia**” determina quale valore logico ricevuto tramite l’oggetto di comunicazione **Abilitazione allarme temperatura di rugiada** attiva la soglia di allarme temperatura di rugiada; la ricezione del valore opposto a quello impostato per l’attivazione provocherà la disattivazione della soglia. I valori che esso può assumere sono:

- valore “0”
- **valore “1”** (valore di default)

Il parametro “**Stato abilitazione soglia di allarme al ripristino tensione bus**” permette di impostare lo stato della soglia di allarme temperatura di rugiada a seguito del ripristino della tensione di alimentazione bus; i valori che esso può assumere sono:

- disabilitata
- abilitata
- **come prima della caduta di tensione** (valore di default)

L’oggetto **Stato abilitazione allarme temperatura di rugiada** segnala lo stato di abilitazione della soglia di allarme; tale segnalazione viene effettuata su richiesta e spontaneamente su variazione e al ripristino tensione bus.

Il parametro “**Formato uscita**” permetterà di scegliere il formato dell’oggetto da inviare in una delle due condizioni, i valori assumibili sono:

- 1 bit
- 2 bit
- 1 byte senza segno
- 1 byte con segno
- 1 byte percentuale
- 1 byte HVAC
- 2 byte senza segno
- 2 byte con segno

In base al valore impostato a questa voce, cambieranno di conseguenza i valori impostabili ai parametri “**Se Temperatura misurata < Temperatura di soglia**” e “**Se Temperatura misurata > Temperatura di soglia + isteresi**”.

- Se il formato dell’oggetto da inviare è **1 bit**, si rende visibile l’oggetto di comunicazione **Uscita allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 1.001 DPT\_Switch) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default per  $T_{mis} > T_{Soglia} + Isteresi$ )
- **0**
- **1** (valore di default per  $T_{mis} < T_{Soglia}$ )

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 bit**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 2.001 DPT\_Switch\_Control) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default Tmis > TSoglia + Isteresi)
- **Invia attiva forzata on(giù)** (valore di default Tmis < TSoglia)
- Invia attiva forzata off(su)
- disattiva forzata

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 5.010 DPT\_Value\_1\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default Tmis > TSoglia + Isteresi)
- **invia valore** (valore di default Tmis < TSoglia)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0 .. 255)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 255 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 6.010 DPT\_Value\_1\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default Tmis > TSoglia + Isteresi)
- **invia valore** (valore di default Tmis < TSoglia)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (-128 .. 127)**" che può assumere i seguenti valori:

- da -128 a 127 con passo 1, **0 (valore di default)**

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte valore percentuale**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 5.001 DPT\_Scaling) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default Tmis > TSoglia + Isteresi)
- **invia valore** (valore di default Tmis < TSoglia)

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0% .. 100%)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 100 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **1 byte modalità HVAC**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 20.102 DPT\_HVACMode) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default Tmis > TSoglia + Isteresi)
- **auto**
- **comfort** (valore di default Tmis < TSoglia)
- precomfort
- economy
- off (building protection)

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte valore senza segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 7.001 DPT\_Value\_2\_Ucount) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default  $T_{mis} > T_{Soglia} + Isteresi$ )
- **invia valore** (valore di default  $T_{mis} < T_{Soglia}$ )

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (0 .. 65535)**" che può assumere i seguenti valori:

- da **0 (valore di default)** a 65535 con passo 1

- Se il formato dell'oggetto da inviare è **2 byte valore con segno**, si rende visibile l'oggetto di comunicazione **Uscita allarme temperatura di rugiada** (Data Point Type: 8.001 DPT\_Value\_2\_Count) ed i valori impostabili ai due parametri sopra elencati sono:

- **nessun azione** (valore di default  $T_{mis} > T_{Soglia} + Isteresi$ )
- **invia valore** (valore di default  $T_{mis} < T_{Soglia}$ )

impostando **invia valore**, è possibile definire il valore da inviare attraverso il nuovo parametro visualizzato "**Valore (-32768 .. +32767)**" che può assumere i seguenti valori:

- da -32768 a +32767 con passo 1, **0 (valore di default)**

Il parametro "**Ripetizione ciclica dei comandi in uscita**" permette di abilitare l'invio periodico del valore in uscita; i valori possibili sono:

- **disabilita** (valore default)
- **abilita**

selezionando **abilita**, se rende visibile il parametro "**Periodo di ripetizione comandi**" che permette di impostare il periodo di ripetizione del comando. I valori impostabili sono:

- 1 minuto
- 2 minuti
- 3 minuti
- 4 minuti
- **5 minuti** (default)

## 22 Menù “Benessere termico”

Nel menù **Benessere termico** sono presenti i parametri che permettono abilitare e configurare la segnalazione di benessere termico dell'ambiente derivata dalla misura di umidità relativa e temperatura misurata.

La struttura del menu è la seguente:

Dispositivo: 1.5.1 Crono/Programmatore con umidità KNX - bianco

Generale	Abilita segnalazione di stato benessere termico	abilita
Cronotermostato	La stagione estate/inverno	segue il tipo di funzionamento attivo
Riscaldamento	Condizioni limite per ambiente confortevole in estate:	
Condizionamento	Temperatura massima [0.1 °C]	260
Setpoint temperature	Temperatura minima [0.1 °C]	240
Sensori di temperatura	Umidità relativa massima [% UR]	60
Segnalazioni	Umidità relativa minima [% UR]	40
Scenari	Umidità specifica massima [0.1 g/Kg]	115
Controllo slave	Condizioni limite per ambiente confortevole in inverno:	
Display	Temperatura massima [0.1 °C]	220
Ingressi ausiliari 1/2	Temperatura minima [0.1 °C]	180
Uscita ausiliaria	Umidità relativa massima [% UR]	60
Profilo cronotermostato-Riscaldamento	Umidità relativa minima [% UR]	40
Profilo cronotermostato-Condizionamento	Umidità specifica massima [0.1 g/Kg]	115
Programmatore orario - Profilo 1		
Umidità		
Soglia di umidità relativa 1		
Soglia di umidità relativa 2		
Soglia di umidità relativa 3		
Soglia di umidità relativa 4		
Soglia di umidità relativa 5		
Punto di rugiada		
<b>Benessere termico</b>		

Fig. 22.1

### 22.1 Parametri

#### ➤ 22.1.1 Abilitazione stato benessere termico

Il parametro “**Abilitazione stato benessere termico**” permette di abilitare la funzione rendendo visibili i parametri di configurazione; i valori che esso può assumere sono:

- **disabilita** (valore di default)
- **abilita**

selezionando **abilita**, verranno visualizzati tutti gli oggetti e i parametri relativi alla funzione di segnalazione benessere termico.

### ➤ 22.1.2 La stagione estate/inverno

Per determinare lo stato di benessere termico è necessario conoscere la stagione in cui si è (estate o inverno); il parametro “**La stagione estate/inverno**” permette di impostare la modalità con la quale viene impostata la stagione. I valori che esso può assumere sono:

- **segue il tipo di funzionamento attivo** (default)
- dipende da oggetto bus in ingresso

selezionando **segue il tipo di funzionamento attivo**, la stagione estate o inverno verrà dedotta dal tipo di funzionamento attivo sul dispositivo: estate se tipo di funzionamento attivo è condizionamento, inverno se è attivo il riscaldamento.

Selezionando **dipende da oggetto bus in ingresso**, si rendono visibili l'oggetto **Ingresso selezione stagione** (Data Point Type 1.002 DPT\_Bool) e i parametri “**Valore logico associato alle stagioni**” e “**Stagione attiva a seguito di un download ETS**”; con questa impostazione, la stagione estate o inverno dipenderà dal valore dell'oggetto di comunicazione.

Il parametro “**Valore logico associato alle stagioni**” permette di definire quale è il valore logico, ricevuto tramite l'oggetto di comunicazione **Ingresso selezione stagione**, associato all'estate e quello associato all'inverno; i valori che esso può assumere sono:

- 1 = inverno / 0 = estate
- **1 = estate / 0 inverno** (valore di default)

Il parametro “**Stagione attiva a seguito di un download ETS**” permette di preselezionare la stagione dopo il download da ETS ; i valori che esso può assumere sono:

- **estate** (valore di default)
- inverno

l'impostazione è valida fino alla ricezione di un valore sull'oggetto **Ingresso selezione stagione**.

### ➤ 22.1.3 Condizioni limite per ambiente confortevole in estate/inverno

La condizione di benessere dell'ambiente dipende dal valore corrente di umidità relativa e temperatura; se entrambi i valori correnti di queste due variabili sono compresi nei valori limite, allora l'ambiente è definito “confortevole”.

Per l'estate e per l'inverno, devono essere definiti i valori limite di temperatura e umidità per poter definire l'ambiente “confortevole”.

La temperatura massima in estate o inverno, a seconda del sottogruppo al quale il parametro appartiene, viene definita attraverso il parametro “**Temperatura massima [0.1 °C]**”, che può assumere i seguenti valori:

- da 200 a 400 con passo 1, **260 (valore di default per estate)** e **220 (valore di default per inverno)**

La temperatura minima in estate o inverno, a seconda del sottogruppo al quale il parametro appartiene, viene definita attraverso il parametro “**Temperatura minima [0.1 °C]**”, che può assumere i seguenti valori:

- da 200 a 400 con passo 1, **240 (valore di default per estate)** e **180 (valore di default per inverno)**

L'umidità relativa massima in estate o inverno, a seconda del sottogruppo al quale il parametro appartiene, viene definita attraverso il parametro “**Umidità relativa massima [% UR]**”, che può assumere i seguenti valori:

- da 50 a 95 con passo 1, **60 (valore di default)**

L'umidità relativa minima in estate o inverno, a seconda del sottogruppo al quale il parametro appartiene, viene definita attraverso il parametro "**Umidità relativa minima [% UR]**", che può assumere i seguenti valori:

- da 10 a 45 con passo 1, **40 (valore di default)**

L'umidità specifica massima in estate o inverno, a seconda del sottogruppo al quale il parametro appartiene, viene definita attraverso il parametro "**Umidità specifica massima [0.1 g/kg]**", che può assumere i seguenti valori:

- da 50 a 220 con passo 1, **115 (valore di default)**

Definiti i valori limite, l'ambiente è confortevole se tutte e tre condizioni di seguito riportate sono rispettate:

- Temperatura minima  $\leq$  Temperatura attuale  $\leq$  Temperatura massima
- Umidità relativa minima  $\leq$  Umidità relativa attuale  $\leq$  Umidità relativa massima
- Umidità specifica attuale  $\leq$  Umidità specifica massima

L'oggetto **Segnalazione stato benessere termico** (Data Point Type 1.002 DPT\_Bool) permette di inviare sul bus lo stato di benessere dell'ambiente in cui il dispositivo è installato. Nel caso in cui le tre condizioni siano tutte rispettate (ambiente confortevole), l'oggetto assume il valore logico "1"; in caso contrario, esso assume il valore "0".

Il valore dell'oggetto viene inviato su richiesta e spontaneamente su variazione ed al ripristino bus.

## 23 Funzionamento con la batteria

Esistono due casi concreti nei quali il dispositivo possa funzionare in batteria: caduta di tensione bus KNX (e frontale inserito) ed estrazione della parte frontale dal muro. L'idea generale è quella di uniformare i comportamenti in entrambe le situazioni. Quando il dispositivo si alimenta dalla batteria, attiva immediatamente la retroilluminazione al 60% della sua luminosità per poi disattivarsi dopo 15 secondi di inattività; ogni volta che viene premuto un tasto, viene nuovamente riattivata la retroilluminazione (al 60%) e disattivata dopo 15 secondi di inattività.

In batteria, se la funzione cronotermostato è abilitata, gli algoritmi di controllo vengono disattivati mentre è comunque possibile accedere ai menu SET e PROG, modificare la modalità HVAC e cambiare pagina; allo stesso modo, nella pagina del profilo orario è possibile accedere ai menu SET e PROG e attivare/disattivare il profilo stesso.

Se la temperatura misurata ha un contributo dipendente da una sonda esterna e il dispositivo è in batteria, la temperatura misurata viene comunque visualizzata e il contributo delle sonde verrà escluso o mantenuto l'ultimo valore rilevato a seconda del valore dei relativi parametri ETS ( "**Comportamento in caso di assenza segnale sonda esterna**"). Se il sensore (KNX e/o ausiliaria) svolge la funzione di sonda a pavimento, viene generato l'allarme temperatura a pavimento (non ha alcun effetto dato che gli algoritmi di controllo di termoregolazione vengono già arrestati in batteria) o mantenuto l'ultimo valore rilevato a seconda del valore dei relativi parametri ETS ( "**Comportamento in caso di assenza segnale sonda esterna a pavimento**").

Nel caso l'uscita ausiliaria fosse abilitata, il relè si pone nella condizione definita dal parametro Px "**Stato relè alla caduta di tensione bus**" solo se la parte frontale è inserita nel muro (in caso contrario il relè non può essere gestito e rimane nella condizione precedente l'estrazione).

Nella pagina dell'umidità non viene visualizzato alcun valore mentre è possibile accedere al menù SET e modificare i valori.

Al ripristino tensione bus, il dispositivo invia tutti i telegrammi di segnalazione spontanea (non solo su richiesta sulla modalità HVAC a 1 byte e 1 bit, sui setpoint delle modalità HVAC, sulla temperatura misurata e temperatura sensore esterno ausiliario, sullo stato dell'uscita e del contatto finestra, sul valore di ciascun profilo orario e sulle uscite associate alle soglie di umidità e punto di rugiada; allo stesso modo, deve inviare le richieste di stato alle notifiche delle valvole e del fancoil, alla sonda esterna KNX, alla temperatura in ingresso dei profili orari ed agli oggetti relativi all'umidità).

Nel caso l'uscita ausiliaria fosse abilitata, il relè si pone nella condizione definita dal parametro "**Stato relè al ripristino tensione bus**" o "**Stato forzatura al ripristino tensione bus**"(a seconda dello stato di attivazione della forzatura).

Se il dispositivo è alimentato dalla batteria, il profilo dell'icona della batteria lampeggia; tale condizione è, di conseguenza, la segnalazione di mancanza tensione bus.

## 24 Oggetti di comunicazione

Abilitando tutte le funzioni disponibili si rendono visibili tutti gli oggetti di comunicazione ad esse associati.

Le seguenti tabelle riassumono tutti gli oggetti di comunicazione con il proprio numero identificativo, il nome e la funzione visualizzata in ETS ed inoltre una breve descrizione della funzione e del tipo di Datapoint.

### Oggetti di comunicazione con funzioni di ingresso

La seguente tabella riporta tutti gli oggetti con funzione di ingresso.

#	Nome oggetto	Funzione oggetto	Descrizione	Datapoint type
0	Ingresso giorno/ora	Aggiorna giorno/ora	Riceve gli aggiornamenti di giorno della settimana e ora del giorno	10.001 DPT_TimeOfDay
2	Ingresso ora legale	1 = ora legale/0 = ora solare	Riceve gli aggiornamenti sulla convenzione oraria in vigore	1.001 DPT_Switch
3	Abilitazione funzione master	Abilita/Disabilita	Riceve i comandi di abilitazione funzione master	1.003 DPT_Enable
4	Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve i comandi di impostazione modalità HVAC	20.102 DPT_HVACMode
5	Regolazione forzatura temporanea setpoint	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore di forzatura temporanea del setpoint	1.007 DPT_Step
6	Ingresso modalità HVAC off	Abilita/Disabilita	Riceve i comandi di abilitazione modalità HVAC off (building protection)	1.003 DPT_Enable
7	Ingresso modalità HVAC economy	Abilita/Disabilita	Riceve i comandi di abilitazione modalità HVAC economy	1.003 DPT_Enable
8	Ingresso modalità HVAC precomfort	Abilita/Disabilita	Riceve i comandi di abilitazione modalità HVAC precomfort	1.003 DPT_Enable
9	Ingresso modalità HVAC comf	Abilita/Disabilita	Riceve i comandi di abilitazione modalità HVAC comf	1.003 DPT_Enable
10	Ingresso modalità HVAC auto	Abilita/Disabilita	Riceve i comandi di abilitazione modalità HVAC auto	1.003 DPT_Enable
11	Ingresso tipo funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve i comandi di impostazione tipo di funzionamento	1.100 DPT_Heat/Cool
12	Abilita zona morta	Abilita/Disabilita	Riceve i comandi di abilitazione impostazione tipo di funzionamento automatica (zona morta)	1.003 DPT_Enable
13	Regolazione setpoint antigelo riscaldamento	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore del setpoint modalità HVAC off del riscaldamento	1.007 DPT_Step
13	Ingresso setpoint antigelo riscaldamento	Valore °C	Riceve i valori setpoint modalità HVAC off del riscaldamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
13	Ingresso setpoint antigelo riscaldamento	Valore °K	Riceve i valori setpoint modalità HVAC off del riscaldamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
14	Ingresso setpoint antigelo riscaldamento	Valore °F	Riceve i valori setpoint modalità HVAC off del riscaldamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
14	Regolazione setpoint economy riscaldamento	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore del setpoint modalità HVAC economy del riscaldamento	1.007 DPT_Step
14	Ingresso setpoint economy riscaldamento	Valore °C	Riceve i valori setpoint modalità HVAC economy del	9.001 DPT_Temp

			riscaldamento espressi in gradi Celsius	
14	Ingresso setpoint economy riscaldamento	Valore °K	Riceve i valori setpoint modalità HVAC economy del riscaldamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
15	Ingresso setpoint economy riscaldamento	Valore °F	Riceve i valori setpoint modalità HVAC economy del riscaldamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
15	Regolazione setpoint precomfort riscaldamento	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore del setpoint modalità HVAC precomfort del riscaldamento	1.007 DPT_Step
15	Ingresso setpoint precomfort riscaldamento	Valore °C	Riceve i valori setpoint modalità HVAC precomfort del riscaldamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
15	Ingresso setpoint precomfort riscaldamento	Valore °K	Riceve i valori setpoint modalità HVAC precomfort del riscaldamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
16	Ingresso setpoint precomfort riscaldamento	Valore °F	Riceve i valori setpoint modalità HVAC precomfort del riscaldamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
16	Regolazione setpoint comfort riscaldamento	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore del setpoint modalità HVAC comfort del riscaldamento	1.007 DPT_Step
16	Ingresso setpoint comfort riscaldamento	Valore °C	Riceve i valori setpoint modalità HVAC comfort del riscaldamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
16	Ingresso setpoint comfort riscaldamento	Valore °K	Riceve i valori setpoint modalità HVAC comfort del riscaldamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
17	Ingresso setpoint comfort riscaldamento	Valore °F	Riceve i valori setpoint modalità HVAC comfort del riscaldamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
17	Regolazione setpoint protezione alte temp. cond.	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore del setpoint modalità HVAC off del condizionamento	1.007 DPT_Step
17	Ingresso setpoint protezione alte temp. cond.	Valore °C	Riceve i valori setpoint modalità HVAC off del condizionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
17	Ingresso setpoint protezione alte temp. cond.	Valore °K	Riceve i valori setpoint modalità HVAC off del condizionamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
18	Ingresso setpoint protezione alte temp. cond.	Valore °F	Riceve i valori setpoint modalità HVAC off del condizionamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
18	Regolazione setpoint economy condizionamento	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore del setpoint modalità HVAC economy del condizionamento	1.007 DPT_Step
18	Ingresso setpoint economy condizionamento	Valore °C	Riceve i valori setpoint modalità HVAC economy del condizionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
18	Ingresso setpoint economy condizionamento	Valore °K	Riceve i valori setpoint modalità HVAC economy del condizionamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
19	Ingresso setpoint economy condizionamento	Valore °F	Riceve i valori setpoint modalità HVAC economy del condizionamento	9.027 DPT_Temp_F

				condizionamento espressi in gradi Fahrenheit	
19	Regolazione setpoint condizionamento	precomfort	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore del setpoint modalità HVAC precomfort del condizionamento	1.007 DPT_Step
19	Ingresso setpoint condizionamento	precomfort	Valore °C	Riceve i valori setpoint modalità HVAC precomfort del condizionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
19	Ingresso setpoint condizionamento	precomfort	Valore °K	Riceve i valori setpoint modalità HVAC precomfort del condizionamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
20	Ingresso setpoint condizionamento	precomfort	Valore °F	Riceve i valori setpoint modalità HVAC precomfort del condizionamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
20	Regolazione setpoint condizionamento	comfort	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore del setpoint modalità HVAC comfort del condizionamento	1.007 DPT_Step
20	Ingresso setpoint comfort condizionamento		Valore °C	Riceve i valori setpoint modalità HVAC comfort del condizionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
20	Ingresso setpoint comfort condizionamento		Valore °K	Riceve i valori setpoint modalità HVAC comfort del condizionamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
22	Notifica stato valvola riscaldamento		Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola riscaldamento primo stadio	1.001 DPT_Switch
22	Notifica % valvola riscaldamento		Valore %	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola riscaldamento primo stadio	5.001 DPT_Scaling
22	Notifica stato valvola risc/cond		Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola riscaldamento/condizionamento	1.001 DPT_Switch
22	Notifica % valvola risc/cond		Valore %	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola riscaldamento/condizionamento	5.001 DPT_Scaling
26	Notifica % velocità fancoil riscaldamento		Valore %	Riceve le notifiche sulla velocità % del fancoil riscaldamento	5.001 DPT_Scaling
26	Notifica stato fan V1 riscaldamento		Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione velocità 1 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
27	Notifica stato fan V2 riscaldamento		Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione velocità 2 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
28	Notifica stato fan V3 riscaldamento		Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione velocità 3 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
30	Notifica stato 2° stadio riscaldamento		Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola riscaldamento secondo stadio	1.001 DPT_Switch
30	Notifica % valvola 2° stadio riscaldamento		Valore %	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola riscaldamento secondo stadio	5.001 DPT_Scaling
32	Notifica stato valvola condizionamento		Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola condizionamento primo stadio	1.001 DPT_Switch
32	Notifica % valvola condizionamento		Valore %	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola condizionamento primo stadio	5.001 DPT_Scaling

36	Notifica % velocità fancoil condizionamento	Valore %	Riceve le notifiche sulla velocità % del fancoil condizionamento	5.001 DPT_Scaling
36	Notifica stato fan V1 condizionamento	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione velocità 1 fancoil condizionamento	1.001 DPT_Switch
37	Notifica stato fan V2 condizionamento	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione velocità 2 fancoil condizionamento	1.001 DPT_Switch
38	Notifica stato fan V3 condizionamento	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione velocità 3 fancoil condizionamento	1.001 DPT_Switch
40	Notifica stato 2° stadio condizionamento	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola condizionamento secondo stadio	1.001 DPT_Switch
40	Notifica % valvola 2° stadio condizionamento	Valore %	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione elettrovalvola condizionamento secondo stadio	5.001 DPT_Scaling
41	Ingresso modalità fancoil	Automatica/Manual	Riceve i comandi di selezione modalità automatica velocità fancoil oppure velocità manuale	1.001 DPT_Switch
43	Ingresso sonda esterna KNX	Valore °C	Riceve i valori dalla sonda esterna KNX espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
43	Ingresso sonda esterna KNX	Valore °K	Riceve i valori dalla sonda esterna KNX espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
43	Ingresso sonda esterna KNX	Valore °F	Riceve i valori dalla sonda esterna KNX espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
43	Ingresso sonda a pavimento KNX	Valore °C	Riceve i valori dalla sonda esterna a pavimento KNX espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
43	Ingresso sonda a pavimento KNX	Valore °K	Riceve i valori dalla sonda esterna a pavimento KNX espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
43	Ingresso sonda a pavimento KNX	Valore °F	Riceve i valori dalla sonda esterna a pavimento KNX espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
63	Trigger invio segnalazioni	Invia segnalazioni	Riceve i comandi di trigger richiesta invio segnalazioni	1.017 DPT_Trigger
64	Scenario cronotermostato	Esegui/Apprendi	Riceve i comandi di esecuzione/memorizzazione scenario funzione cronotermostato	18.001 DPT_SceneControl
67	Trigger invio comando agli slave	Aggiornamento slave	Riceve i comandi di trigger richiesta invio comandi agli slave	1.017 DPT_Trigger
68	Ingresso aux 1 - Notifica stato dimmer	Stato on/off	Riceve le segnalazioni di stato dal dimmer comandato	1.001 DPT_Switch
68	Ingresso aux 1 - Notifica stato	Stato on/off	Riceve le segnalazioni di stato dall'attuatore comandato	1.001 DPT_Switch
68	Ingresso aux 1 - Notifica movimento	Salita/Discesa	Riceve le segnalazioni di direzione di movimentazione in corso dall'attuatore comando motore comandato	1.008 DPT_UpDown
70	Ingresso aux 1 - Trigger apprendimento scenario	Apprendi	Riceve i comandi di trigger richiesta invio comando di memorizzazione scenario	1.017 DPT_Trigger
71	Ingresso aux 2 - Notifica stato dimmer	Stato on/off	Riceve le segnalazioni di stato dal dimmer comandato	1.001 DPT_Switch
71	Ingresso aux 2 - Notifica stato	Stato on/off	Riceve le segnalazioni di stato dall'attuatore comandato	1.001 DPT_Switch
71	Ingresso aux 2 - Notifica movimento	Salita/Discesa	Riceve le segnalazioni di direzione di movimentazione in corso dall'attuatore comando motore comandato	1.008 DPT_UpDown
73	Ingresso aux 2 - Trigger apprendimento scenario	Apprendi	Riceve i comandi di trigger richiesta invio comando di	1.017 DPT_Trigger

			memorizzazione scenario	
75	Uscita aux - Commutazione	On/Off	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione uscita	1.001 DPT_Switch
76	Uscita aux - Commutazione temporizzata	Start/Stop	Riceve i comandi di start attivazione temporizzata e stop temporizzazione uscita	1.010 DPT_Start
77	Uscita aux - Comando prioritario	Forzata on/off	Riceve i comandi di forzatura on/off e disattivazione forzatura uscita	2.001 DPT_Switch_Control
78	Uscita aux - Scenario	Esegui/Apprendi	Riceve i comandi di esecuzione/memorizzazione scenario uscita	18.001 DPT_SceneControl
80	Profilo orario 1 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 1	1.001 DPT_Switch
82	Profilo orario 1 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 1	1.100 DPT_Heat/Cool
83	Profilo orario 1 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 1	20.102 DPT_HVACMode
84	Profilo orario 1 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 1	9.001 DPT_Temp
85	Profilo orario 1 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 1	9.001 DPT_Temp
87	Profilo orario 2 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 2	1.001 DPT_Switch
89	Profilo orario 2 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 2	1.100 DPT_Heat/Cool
90	Profilo orario 2 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 2	20.102 DPT_HVACMode
91	Profilo orario 2 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 2	9.001 DPT_Temp
92	Profilo orario 2 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 2	9.001 DPT_Temp
94	Profilo orario 3 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 3	1.001 DPT_Switch
96	Profilo orario 3 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 3	1.100 DPT_Heat/Cool
97	Profilo orario 3 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 3	20.102 DPT_HVACMode
98	Profilo orario 3 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 3	9.001 DPT_Temp
99	Profilo orario 3 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 3	9.001 DPT_Temp
101	Profilo orario 4 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 4	1.001 DPT_Switch
103	Profilo orario 4 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 4	1.100 DPT_Heat/Cool
104	Profilo orario 4 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal	20.102

		Comf/Off	dispositivo controllato dal profilo orario 4	DPT_HVACMode
105	Profilo orario 4 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 4	9.001 DPT_Temp
106	Profilo orario 4 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 4	9.001 DPT_Temp
108	Profilo orario 5 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 5	1.001 DPT_Switch
110	Profilo orario 5 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 5	1.100 DPT_Heat/Cool
111	Profilo orario 5 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 5	20.102 DPT_HVACMode
112	Profilo orario 5 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 5	9.001 DPT_Temp
113	Profilo orario 5 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 5	9.001 DPT_Temp
115	Profilo orario 6 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 6	1.001 DPT_Switch
117	Profilo orario 6 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 6	1.100 DPT_Heat/Cool
118	Profilo orario 6 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 6	20.102 DPT_HVACMode
119	Profilo orario 6 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 6	9.001 DPT_Temp
120	Profilo orario 6 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 6	9.001 DPT_Temp
122	Profilo orario 7 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 7	1.001 DPT_Switch
124	Profilo orario 7 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 7	1.100 DPT_Heat/Cool
125	Profilo orario 7 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 7	20.102 DPT_HVACMode
126	Profilo orario 7 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 7	9.001 DPT_Temp
127	Profilo orario 7 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 7	9.001 DPT_Temp
129	Profilo orario 8 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 8	1.001 DPT_Switch
131	Profilo orario 8 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 8	1.100 DPT_Heat/Cool
132	Profilo orario 8 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 8	20.102 DPT_HVACMode
133	Profilo orario 8 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di	9.001 DPT_Temp

			funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 8	
134	Profilo orario 8 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 8	9.001 DPT_Temp
136	Profilo orario 9 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 9	1.001 DPT_Switch
138	Profilo orario 9 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 9	1.100 DPT_Heat/Cool
139	Profilo orario 9 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 9	20.102 DPT_HVACMode
140	Profilo orario 9 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 9	9.001 DPT_Temp
141	Profilo orario 9 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 9	9.001 DPT_Temp
143	Profilo orario 10 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 10	1.001 DPT_Switch
145	Profilo orario 10 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 10	1.100 DPT_Heat/Cool
146	Profilo orario 10 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 10	20.102 DPT_HVACMode
147	Profilo orario 10 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 10	9.001 DPT_Temp
148	Profilo orario 10 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 10	9.001 DPT_Temp
150	Profilo orario 11 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 11	1.001 DPT_Switch
152	Profilo orario 11 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 11	1.100 DPT_Heat/Cool
153	Profilo orario 11 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 11	20.102 DPT_HVACMode
154	Profilo orario 11 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 11	9.001 DPT_Temp
155	Profilo orario 11 - Ingresso temperatura	Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 11	9.001 DPT_Temp
157	Profilo orario 12 - Attiva profilo	Attiva/Disattiva	Riceve i comandi di attivazione/disattivazione profilo orario 12	1.001 DPT_Switch
159	Profilo orario 12 - Ingresso tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Riceve il tipo di funzionamento dal dispositivo controllato dal profilo orario 12	1.100 DPT_Heat/Cool
160	Profilo orario 12 - Ingresso modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Riceve la modalità HVAC dal dispositivo controllato dal profilo orario 12	20.102 DPT_HVACMode
161	Profilo orario 12 - Ingresso setpoint	Valore °C	Riceve il setpoint di funzionamento in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 12	9.001 DPT_Temp

162	Profilo orario 12 - Ingresso temperatura				Valore °C	Riceve la temperatura misurata in gradi Celsius dal dispositivo controllato dal profilo orario 12	9.001 DPT_Temp	
163	Ingresso sensore umidità esterno KNX				Valore % UR	Riceve i valori di umidità relativa dal sensore di umidità esterno KNX	9.007 DPT_Value_Humidity	
168	Abilitazione allarme temperatura di rugiada				Abilita/disabilita	Riceve i comandi di abilitazione/disabilitazione soglia di segnalazione allarme temperatura di rugiada associata all'umidità relativa misurata	1.002 DPT_Bool	
170	Regolazione limite allarme temperatura di rugiada				1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del limite di segnalazione allarme temperatura di rugiada associata all'umidità relativa misurata	1.007 DPT_Step	
173	185	197	209	221	Abilitazione soglia di umidità relativa x	0=abilita / 1=disabilita	Riceve i comandi di abilitazione/disabilitazione soglia di umidità relativa x	1.002 DPT_Bool
173	185	197	209	221	Abilitazione soglia di umidità relativa x	1=abilita / 0=disabilita	Riceve i comandi di abilitazione/disabilitazione soglia di umidità relativa x	1.002 DPT_Bool
175	187	199	211	223	Regolazione soglia di umidità relativa x	1 = Incrementa/0 = Decrementa	Riceve i comandi di step di incremento/decremento del valore di soglia di umidità relativa x	1.007 DPT_Step
175	187	199	211	223	Ingresso valore soglia di umidità relativa x	Valore % UR	Riceve i valori della soglia di umidità relativa x	9.007 DPT_Value_Humidity
178	190	202	214	226	Riferimento per uscita A soglia umidità relativa x	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Riceve le modalità HVAC di riferimento (comfort/precomfort/economy/off) per il calcolo dell'uscita A associata alla soglia di umidità relativa x	20.102 DPT_HVAC_Mode
178	190	202	214	226	Riferimento per uscita A soglia umidità relativa x	Setpoint in °C	Riceve i valori in gradi Celsius del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita A associata alla soglia di umidità relativa x	9.001 DPT_Temp
178	190	202	214	226	Riferimento per uscita A soglia umidità relativa x	Setpoint in °K	Riceve i valori in gradi Kelvin del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita A associata alla soglia di umidità relativa x	9.002 DPT_Tempd
178	190	202	214	226	Riferimento per uscita A soglia umidità relativa x	Setpoint in °F	Riceve i valori in gradi Fahrenheit del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita A associata alla soglia di umidità relativa x	9.027 DPT_Temp_F
178	190	202	214	226	Notifica stato uscita A soglia umidità relativa x	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita A associata alla soglia di umidità relativa x	1.001 DPT_Switch
180	192	204	216	228	Riferimento per uscita B soglia umidità relativa x	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Riceve le modalità HVAC di riferimento (comfort/precomfort/economy/off) per il calcolo dell'uscita B associata alla soglia di umidità relativa x	20.102 DPT_HVAC_Mode
180	192	204	216	228	Riferimento per uscita B soglia umidità relativa x	Setpoint in °C	Riceve i valori in gradi Celsius del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita B associata alla soglia di umidità relativa x	9.001 DPT_Temp
180	192	204	216	228	Riferimento per uscita B soglia umidità relativa x	Setpoint in °K	Riceve i valori in gradi Kelvin del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita B associata alla soglia di umidità relativa x	9.002 DPT_Tempd
180	192	204	216	228	Riferimento per uscita B soglia umidità relativa x	Setpoint in °F	Riceve i valori in gradi Fahrenheit del setpoint di riferimento per il calcolo	9.027 DPT_Temp_F

							dell'uscita B associata alla soglia di umidità relativa x		
180	192	204	216	228	Notifica stato uscita B soglia umidità relativa x	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita B associata alla soglia di umidità relativa x	1.001 DPT_Switch	
182	194	206	218	230	Riferimento per uscita C soglia umidità relativa x	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Riceve le modalità HVAC di riferimento (comfort/precomfort/economy/off) per il calcolo dell'uscita C associata alla soglia di umidità relativa x	20.102 DPT_HVAC_Mode	
182	194	206	218	230	Riferimento per uscita C soglia umidità relativa x	Setpoint in °C	Riceve i valori in gradi Celsius del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita C associata alla soglia di umidità relativa x	9.001 DPT_Temp	
182	194	206	218	230	Riferimento per uscita C soglia umidità relativa x	Setpoint in °K	Riceve i valori in gradi Kelvin del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita C associata alla soglia di umidità relativa x	9.002 DPT_Temp	
182	194	206	218	230	Riferimento per uscita C soglia umidità relativa x	Setpoint in °F	Riceve i valori in gradi Fahrenheit del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita C associata alla soglia di umidità relativa x	9.027 DPT_Temp_F	
182	194	206	218	230	Notifica stato uscita C soglia umidità relativa x	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita C associata alla soglia di umidità relativa x	1.001 DPT_Switch	
184	196	208	220	232	Riferimento per uscita D soglia umidità relativa x	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Riceve le modalità HVAC di riferimento (comfort/precomfort/economy/off) per il calcolo dell'uscita D associata alla soglia di umidità relativa x	20.102 DPT_HVAC_Mode	
184	196	208	220	232	Riferimento per uscita D soglia umidità relativa x	Setpoint in °C	Riceve i valori in gradi Celsius del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita D associata alla soglia di umidità relativa x	9.001 DPT_Temp	
184	196	208	220	232	Riferimento per uscita D soglia umidità relativa x	Setpoint in °K	Riceve i valori in gradi Kelvin del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita D associata alla soglia di umidità relativa x	9.002 DPT_Temp	
184	196	208	220	232	Riferimento per uscita D soglia umidità relativa x	Setpoint in °F	Riceve i valori in gradi Fahrenheit del setpoint di riferimento per il calcolo dell'uscita D associata alla soglia di umidità relativa x	9.027 DPT_Temp_F	
184	196	208	220	232	Notifica stato uscita D soglia umidità relativa x	Stato on/off	Riceve le notifiche sullo stato di attivazione dell'uscita D associata alla soglia di umidità relativa x	1.001 DPT_Switch	
233	Ingresso selezione stagione					1=estate 0=inverno	/	Riceve i comandi di impostazione stagione per soglie benessere ambientale	1.002 DPT_Bool
233	Ingresso selezione stagione					1=inverno 0=estate	/	Riceve i comandi di impostazione stagione per soglie benessere ambientale	1.002 DPT_Bool

Gli oggetti che vanno da 94 a 162 (Profilo orario X, x = 3 .. 12) cambiano il loro nome a seconda dell'abilitazione della funzione cronotermostato (così come avviene per i relativi menu di configurazione "Profilo orario X"). Con funzione attiva, i nomi sono quelli riportati nella tabella sopra; con funzione disabilitata, i nomi fanno riferimento al profilo "X-2".

ESEMPIO: oggetto 94 → *Profilo orario 3 - Attiva profilo* se funzione cronotermostato disabilitata  
→ *Profilo orario 1 - Attiva profilo* se funzione cronotermostato abilitata

## Oggetti di comunicazione con funzioni di uscita

La seguente tabella riporta tutti gli oggetti con funzione di uscita.

#	Nome oggetto	Funzione oggetto	Descrizione	Datapoint type
1	Invio giorno/ora	Invia giorno/ora	Invia gli aggiornamenti di giorno della settimana e ora del giorno	10.001 DPT_TimeOfDay
21	Commutazione valvola riscaldamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione elettrovalvola riscaldamento 1° stadio	1.001 DPT_Switch
21	Commutazione valvola risc/cond	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione elettrovalvola riscaldamento/condizionamento	1.001 DPT_Switch
21	Comando % valvola riscaldamento	Valore %	Invia i comandi percentuali all'elettrovalvola riscaldamento 1° stadio	5.001 DPT_Scaling
21	Comando % valvola risc/cond	Valore %	Invia i comandi percentuali all'elettrovalvola riscaldamento/condizionamento	5.001 DPT_Scaling
23	Commutazione fan V1 riscaldamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 1 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
23	Comando % velocità fancoil riscaldamento	Valore %	Invia i comandi percentuali al fancoil riscaldamento	5.001 DPT_Scaling
24	Commutazione fan V2 riscaldamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 2 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
25	Commutazione fan V3 riscaldamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 3 fancoil riscaldamento	1.001 DPT_Switch
29	Commutazione 2° stadio riscaldamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione elettrovalvola riscaldamento 2° stadio	1.001 DPT_Switch
29	Comando % 2° stadio riscaldamento	Valore %	Invia i comandi percentuali all'elettrovalvola riscaldamento 2° stadio	5.001 DPT_Scaling
31	Commutazione valvola condizionamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione elettrovalvola condizionamento 1° stadio	1.001 DPT_Switch
31	Comando % valvola condizionamento	Valore %	Invia i comandi percentuali all'elettrovalvola condizionamento 1° stadio	5.001 DPT_Scaling
33	Commutazione fan V1 condizionamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 1 fancoil condizionamento	1.001 DPT_Switch
33	Comando % velocità fancoil condizionamento	Valore %	Invia i comandi percentuali al fancoil condizionamento	5.001 DPT_Scaling
34	Commutazione fan V2 condizionamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 2 fancoil condizionamento	1.001 DPT_Switch
35	Commutazione fan V3 condizionamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione velocità 3 fancoil condizionamento	1.001 DPT_Switch
39	Commutazione 2° stadio condizionamento	On/Off	Invia i comandi di attivazione/disattivazione elettrovalvola condizionamento 2° stadio	1.001 DPT_Switch
39	Comando % 2° stadio condizionamento	Valore %	Invia i comandi percentuali all'elettrovalvola condizionamento 2° stadio	5.001 DPT_Scaling

42	Segnalazione modalità fancoil	Automatica/Manuale	Invia le segnalazioni sulla modalità automatica/manuale della velocità fancoil	1.001 DPT_Switch
44	Temperatura misurata sensore ausiliario	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius misurati dalla sonda NTC collegata all'ingresso sensore ausiliario	9.001 DPT_Temp
44	Temperatura misurata sensore ausiliario	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin misurati dalla sonda NTC collegata all'ingresso sensore ausiliario	9.002 DPT_Tempd
44	Temperatura misurata sensore ausiliario	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit misurati dalla sonda NTC collegata all'ingresso sensore ausiliario	9.027 DPT_Temp_F
45	Temperatura misurata	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius calcolati dal dispositivo	9.001 DPT_Temp
45	Temperatura misurata	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin calcolati dal dispositivo	9.002 DPT_Tempd
45	Temperatura misurata	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit calcolati dal dispositivo	9.027 DPT_Temp_F
46	Segnalazione modalità HVAC	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia la segnalazione sulla modalità HVAC impostata	20.102 DPT_HVACMode
47	Segnalazione modalità HVAC off	Abilita/Disabilita	Invia la segnalazione sullo stato di attivazione della modalità HVAC off (building protection)	1.003 DPT_Enable
48	Segnalazione modalità HVAC economy	Abilita/Disabilita	Invia la segnalazione sullo stato di attivazione della modalità HVAC economy	1.003 DPT_Enable
49	Segnalazione modalità HVAC precomfort	Abilita/Disabilita	Invia la segnalazione sullo stato di attivazione della modalità HVAC precomfort	1.003 DPT_Enable
50	Segnalazione modalità HVAC comfort	Abilita/Disabilita	Invia la segnalazione sullo stato di attivazione della modalità HVAC comfort	1.003 DPT_Enable
51	Segnalazione modalità HVAC auto	Abilita/Disabilita	Invia la segnalazione sullo stato di attivazione della modalità HVAC auto	1.003 DPT_Enable
52	Segnalazione tipo di funzionamento	Riscaldamento/Condizionamento	Invia la segnalazione sul tipo di funzionamento impostato	1.100 DPT_Heat/Cool
53	Segnalazione setpoint antigelo riscaldamento	Valore °C	Invia i valori setpoint modalità HVAC off del riscaldamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
53	Segnalazione setpoint antigelo riscaldamento	Valore °K	Invia i valori setpoint modalità HVAC off del riscaldamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
53	Segnalazione setpoint antigelo riscaldamento	Valore °F	Invia i valori setpoint modalità HVAC off del riscaldamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
54	Segnalazione setpoint economy riscaldamento	Valore °C	Invia i valori setpoint modalità HVAC economy del riscaldamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
54	Segnalazione setpoint economy riscaldamento	Valore °K	Invia i valori setpoint modalità HVAC economy del riscaldamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
54	Segnalazione setpoint economy riscaldamento	Valore °F	Invia i valori setpoint modalità HVAC economy del riscaldamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
55	Segnalazione setpoint precomfort riscaldamento	Valore °C	Invia i valori setpoint modalità HVAC precomfort del	9.001 DPT_Temp

			riscaldamento espressi in gradi Celsius	
55	Segnalazione setpoint precomfort riscaldamento	Valore °K	Invia i valori setpoint modalità HVAC precomfort del riscaldamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
55	Segnalazione setpoint precomfort riscaldamento	Valore °F	Invia i valori setpoint modalità HVAC precomfort del riscaldamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
56	Segnalazione setpoint comfort riscaldamento	Valore °C	Invia i valori setpoint modalità HVAC comfort del riscaldamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
56	Segnalazione setpoint comfort riscaldamento	Valore °K	Invia i valori setpoint modalità HVAC comfort del riscaldamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
56	Segnalazione setpoint comfort riscaldamento	Valore °F	Invia i valori setpoint modalità HVAC comfort del riscaldamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
57	Segnalazione setpoint protezione alte temp. cond.	Valore °C	Invia i valori setpoint modalità HVAC off del condizionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
57	Segnalazione setpoint protezione alte temp. cond.	Valore °K	Invia i valori setpoint modalità HVAC off del condizionamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
57	Segnalazione setpoint protezione alte temp. cond.	Valore °F	Invia i valori setpoint modalità HVAC off del condizionamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
58	Segnalazione setpoint economy condizionamento	Valore °C	Invia i valori setpoint modalità HVAC economy del condizionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
58	Segnalazione setpoint economy condizionamento	Valore °K	Invia i valori setpoint modalità HVAC economy del condizionamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
58	Segnalazione setpoint economy condizionamento	Valore °F	Invia i valori setpoint modalità HVAC economy del condizionamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
59	Segnalazione setpoint precomfort condizionamento	Valore °C	Invia i valori setpoint modalità HVAC precomfort del condizionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
59	Segnalazione setpoint precomfort condizionamento	Valore °K	Invia i valori setpoint modalità HVAC precomfort del condizionamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
59	Segnalazione setpoint precomfort condizionamento	Valore °F	Invia i valori setpoint modalità HVAC precomfort del condizionamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
60	Segnalazione setpoint comfort condizionamento	Valore °C	Invia i valori setpoint modalità HVAC comfort del condizionamento espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
60	Segnalazione setpoint comfort condizionamento	Valore °K	Invia i valori setpoint modalità HVAC comfort del condizionamento espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
60	Segnalazione setpoint comfort condizionamento	Valore °F	Invia i valori setpoint modalità HVAC comfort del condizionamento espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
61	Segnalazione setpoint corrente	Valore °C	Invia i valori setpoint attivo espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
61	Segnalazione setpoint corrente	Valore °K	Invia i valori setpoint attivo espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd

61	Segnalazione setpoint corrente	Valore °F	Invia i valori setpoint attivo espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
62	Segnalazione funzionamento Cronotermostato	Master/Autonoma	Invia le segnalazioni sul funzionamento master o autonomo del cronotermostato	1.001 DPT_Switch
65	Invio modalità HVAC agli slave	Eco/Precom/Comf/Off	Invia i comandi di impostazione modalità HVAC agli slave	20.102 DPT_HVACMode
65	Invio setpoint agli slave	Valore °C	Invia i comandi di impostazione setpoint agli slave espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Temp
65	Invio setpoint agli slave	Valore °K	Invia i comandi di impostazione setpoint agli slave in gradi Kelvin	9.002 DPT_Tempd
65	Invio setpoint agli slave	Valore °F	Invia i comandi di impostazione setpoint agli slave in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Temp_F
66	Invio tipo funzionamento agli slave	Riscaldamento/Condizionamento	Invia i comandi di impostazione tipo di funzionamento agli slave	1.100 DPT_Heat/Cool
69	Ingresso aux 1 - Commutazione	On/Off	Invia i comandi di accensione/spegnimento dimmer	1.001 DPT_Switch
69	Ingressi aux 1/2 - Commutazione	On/Off	Invia i comandi di accensione/spegnimento dimmer	1.001 DPT_Switch
69	Ingresso aux 1 - Movimento tapparelle	Su/Giù	Invia i comandi di movimentazione tapparella su/giù	1.008 DPT_UpDown
69	Ingressi aux 1/2 - Movimento tapparelle	Su/Giù	Invia i comandi di movimentazione tapparella su/giù	1.008 DPT_UpDown
69	Ingresso aux 1 - Scenario	Esegui/Apprendi	Invia comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari	18.001 DPT_SceneControl
69	Ingresso aux 1 - Valore 1 bit	Valore 1/0	Invia i valori 1/0	1.002 DPT_Bool
69	Ingresso aux 1 - Valore 2 bit	Forzata on/off	Invia i valori a 2 bit	2.001 DPT_Switch_Control
69	Ingresso aux 1 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255)	5.010 DPT_Value_1_Ucount
69	Ingresso aux 1 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127)	6.010 DPT_Value_1_Count
69	Ingresso aux 1 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%)	5.001 DPT_Scaling
69	Ingresso aux 1 - Valore 1 byte	Modalità HVAC	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off)	20.102 DPT_HVACMode
69	Ingresso aux 1 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535)	7.001 DPT_Value_2_Ucount
69	Ingresso aux 1 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767)	8.001 DPT_Value_2_Count
69	Ingresso aux 1 - Valore 4 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0.. 4294967295)	12.001 DPT_Value_4_Ucount
69	Ingresso aux 1 - Valore 4 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-2147483648.. 2147483647)	13.001 DPT_Value_4_Count
69	Ingresso aux 1 - Valore 14 byte	Caratteri ISO 8859-1	Invia caratteri codificati con standard ISO 8859-1	16.001 DPT_String_8859_1
69	Ingresso aux 1 - Segnalazione stato finestra	Aperta/Chiusa	Invia la segnalazione di stato della finestra a seconda dello stato dell'ingresso ausiliario	1.019 DPT_Window_Door
70	Ingresso aux 1 - Regolazione luminosità	Incrementa/Decrementa	Invia comandi regolazione relativa luminosità	3.007 DPT_Control_Dimming
70	Ingressi aux 1/2 - Regolazione luminosità	Incrementa/Decrementa	Invia comandi regolazione relativa luminosità	3.007 DPT_Control_Dimming
70	Ingresso aux 1 - Arresto /Regolazione lamelle	Stop/Step	Invia comandi di arresto movimento/regolazione lamelle	1.007 DPT_Step
70	Ingressi aux 1/2 - Arresto /Regolazione lamelle	Stop/Step	Invia comandi di arresto movimento/regolazione lamelle	1.007 DPT_Step
72	Ingresso aux 2 - Commutazione	On/Off	Invia i comandi di accensione/spegnimento dimmer	1.001 DPT_Switch

72	Ingresso aux 2 - Movimento tapparelle	Su/Giù	Invia i comandi di movimentazione tapparella su/giù	1.008 DPT_UpDown
72	Ingresso aux 2 - Scenario	Esegui/Apprendi	Invia comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari	18.001 DPT_SceneControl
72	Ingresso aux 2 - Valore 1 bit	Valore 1/0	Invia i valori 1/0	1.002 DPT_Bool
72	Ingresso aux 2 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit	2.001 DPT_Switch_Control
72	Ingresso aux 2 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255)	5.010 DPT_Value_1_Ucount
72	Ingresso aux 2 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127)	6.010 DPT_Value_1_Count
72	Ingresso aux 2 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%)	5.001 DPT_Scaling
72	Ingresso aux 2 - Valore 1 byte	Modalità HVAC	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off)	20.102 DPT_HVACMode
72	Ingresso aux 2 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535)	7.001 DPT_Value_2_Ucount
72	Ingresso aux 2 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767)	8.001 DPT_Value_2_Count
72	Ingresso aux 2 - Valore 4 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0.. 4294967295)	12.001 DPT_Value_4_Ucount
72	Ingresso aux 2 - Valore 4 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-2147483648.. 2147483647)	13.001 DPT_Value_4_Count
72	Ingresso aux 2 - Valore 14 byte	Caratteri ISO 8859-1	Invia caratteri codificati con standard ISO 8859-1	16.001 DPT_String_8859_1
73	Ingresso aux 2 - Regolazione luminosità	Incrementa/Decrementa	Invia comandi regolazione relativa luminosità	3.007 DPT_Control_Dimming
73	Ingresso aux 2 - Arresto /Regolazione lamelle	Stop/Step	Invia comandi di arresto movimento/regolazione lamelle	1.007 DPT_Step
74	Uscita aux - Stato	On/Off	Invia le segnalazioni di stato on/off dell'uscita	1.001 DPT_Switch
79	Profilo orario 1 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 1	1.001 DPT_Switch
79	Profilo orario 1 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 1	1.008 DPT_UpDown
79	Profilo orario 1 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 1	1.002 DPT_Bool
79	Profilo orario 1 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 1	2.001 DPT_Switch_Control
79	Profilo orario 1 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 1	5.010 DPT_Value_1_Ucount
79	Profilo orario 1 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 1	6.010 DPT_Value_1_Count
79	Profilo orario 1 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 1	5.001 DPT_Scaling
79	Profilo orario 1 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 1	20.102 DPT_HVACMode
79	Profilo orario 1 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 1	18.001 DPT_SceneControl
79	Profilo orario 1 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 1	7.001 DPT_Value_2_Ucount
79	Profilo orario 1 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 1	8.001 DPT_Value_2_Count
79	Profilo orario 1 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 1	9.001 DPT_Temp
79	Profilo orario 1 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura	9.002 DPT_Tempd

			espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 1	
79	Profilo orario 1 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 1	9.027 DPT_Temp_F
81	Profilo orario 1 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 1	1.001 DPT_Switch
86	Profilo orario 2 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 2	1.001 DPT_Switch
86	Profilo orario 2 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 2	1.008 DPT_UpDown
86	Profilo orario 2 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 2	1.002 DPT_Bool
86	Profilo orario 2 - Valore 2 bit	Forzata on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 2	2.001 DPT_Switch_Control
86	Profilo orario 2 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 2	5.010 DPT_Value_1_Ucount
86	Profilo orario 2 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 2	6.010 DPT_Value_1_Count
86	Profilo orario 2 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 2	5.001 DPT_Scaling
86	Profilo orario 2 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 2	20.102 DPT_HVACMode
86	Profilo orario 2 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 2	18.001 DPT_SceneControl
86	Profilo orario 2 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 2	7.001 DPT_Value_2_Ucount
86	Profilo orario 2 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 2	8.001 DPT_Value_2_Count
86	Profilo orario 2 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 2	9.001 DPT_Temp
86	Profilo orario 2 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 2	9.002 DPT_Tempd
86	Profilo orario 2 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 2	9.027 DPT_Temp_F
88	Profilo orario 2 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 2	1.001 DPT_Switch
93	Profilo orario 3 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 3	1.001 DPT_Switch
93	Profilo orario 3 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 3	1.008 DPT_UpDown
93	Profilo orario 3 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 3	1.002 DPT_Bool
93	Profilo orario 3 - Valore 2 bit	Forzata on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 3	2.001 DPT_Switch_Control
93	Profilo orario 3 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 3	5.010 DPT_Value_1_Ucount
93	Profilo orario 3 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 3	6.010 DPT_Value_1_Count
93	Profilo orario 3 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 3	5.001 DPT_Scaling
93	Profilo orario 3 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 3	20.102 DPT_HVACMode
93	Profilo orario 3 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione	18.001 DPT_SceneControl

			scenari relativi al profilo orario 3	
93	Profilo orario 3 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 3	7.001 DPT_Value_2_Ucount
93	Profilo orario 3 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 3	8.001 DPT_Value_2_Count
93	Profilo orario 3 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 3	9.001 DPT_Temp
93	Profilo orario 3 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 3	9.002 DPT_Tempd
93	Profilo orario 3 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 3	9.027 DPT_Temp_F
95	Profilo orario 3 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 3	1.001 DPT_Switch
100	Profilo orario 4 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 4	1.001 DPT_Switch
100	Profilo orario 4 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 4	1.008 DPT_UpDown
100	Profilo orario 4 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 4	1.002 DPT_Bool
100	Profilo orario 4 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 4	2.001 DPT_Switch_Control
100	Profilo orario 4 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 4	5.010 DPT_Value_1_Ucount
100	Profilo orario 4 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 4	6.010 DPT_Value_1_Count
100	Profilo orario 4 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 4	5.001 DPT_Scaling
100	Profilo orario 4 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 4	20.102 DPT_HVACMode
100	Profilo orario 4 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 4	18.001 DPT_SceneControl
100	Profilo orario 4 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 4	7.001 DPT_Value_2_Ucount
100	Profilo orario 4 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 4	8.001 DPT_Value_2_Count
100	Profilo orario 4 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 4	9.001 DPT_Temp
100	Profilo orario 4 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 4	9.002 DPT_Tempd
100	Profilo orario 4 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 4	9.027 DPT_Temp_F
102	Profilo orario 4 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 4	1.001 DPT_Switch
107	Profilo orario 5 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 5	1.001 DPT_Switch
107	Profilo orario 5 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 5	1.008 DPT_UpDown
107	Profilo orario 5 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 5	1.002 DPT_Bool
107	Profilo orario 5 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 5	2.001 DPT_Switch_Control
107	Profilo orario 5 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 5	5.010 DPT_Value_1_Ucount

107	Profilo orario 5 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 5	6.010 DPT_Value_1_Count
107	Profilo orario 5 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 5	5.001 DPT_Scaling
107	Profilo orario 5 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 5	20.102 DPT_HVACMode
107	Profilo orario 5 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 5	18.001 DPT_SceneControl
107	Profilo orario 5 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 5	7.001 DPT_Value_2_Ucount
107	Profilo orario 5 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 5	8.001 DPT_Value_2_Count
107	Profilo orario 5 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 5	9.001 DPT_Temp
107	Profilo orario 5 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 5	9.002 DPT_Tempd
107	Profilo orario 5 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 5	9.027 DPT_Temp_F
109	Profilo orario 5 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 5	1.001 DPT_Switch
114	Profilo orario 6 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 6	1.001 DPT_Switch
114	Profilo orario 6 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 6	1.008 DPT_UpDown
114	Profilo orario 6 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 6	1.002 DPT_Bool
114	Profilo orario 6 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 6	2.001 DPT_Switch_Control
114	Profilo orario 6 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 6	5.010 DPT_Value_1_Ucount
114	Profilo orario 6 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 6	6.010 DPT_Value_1_Count
114	Profilo orario 6 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 6	5.001 DPT_Scaling
114	Profilo orario 6 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 6	20.102 DPT_HVACMode
114	Profilo orario 6 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 6	18.001 DPT_SceneControl
114	Profilo orario 6 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 6	7.001 DPT_Value_2_Ucount
114	Profilo orario 6 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 6	8.001 DPT_Value_2_Count
114	Profilo orario 6 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 6	9.001 DPT_Temp
114	Profilo orario 6 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 6	9.002 DPT_Tempd
114	Profilo orario 6 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 6	9.027 DPT_Temp_F
116	Profilo orario 6 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato	1.001 DPT_Switch

			di attivazione del profilo orario 6	
121	Profilo orario 7 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 7	1.001 DPT_Switch
121	Profilo orario 7 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 7	1.008 DPT_UpDown
121	Profilo orario 7 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 7	1.002 DPT_Boo1
121	Profilo orario 7 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 7	2.001 DPT_Switch_Control
121	Profilo orario 7 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 7	5.010 DPT_Value_1_Ucount
121	Profilo orario 7 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 7	6.010 DPT_Value_1_Count
121	Profilo orario 7 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 7	5.001 DPT_Scaling
121	Profilo orario 7 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 7	20.102 DPT_HVACMode
121	Profilo orario 7 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 7	18.001 DPT_SceneControl
121	Profilo orario 7 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 7	7.001 DPT_Value_2_Ucount
121	Profilo orario 7 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 7	8.001 DPT_Value_2_Count
121	Profilo orario 7 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 7	9.001 DPT_Temp
121	Profilo orario 7 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 7	9.002 DPT_Tempd
121	Profilo orario 7 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 7	9.027 DPT_Temp_F
123	Profilo orario 7 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 7	1.001 DPT_Switch
128	Profilo orario 8 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 8	1.001 DPT_Switch
128	Profilo orario 8 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 8	1.008 DPT_UpDown
128	Profilo orario 8 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 8	1.002 DPT_Boo1
128	Profilo orario 8 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 8	2.001 DPT_Switch_Control
128	Profilo orario 8 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 8	5.010 DPT_Value_1_Ucount
128	Profilo orario 8 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 8	6.010 DPT_Value_1_Count
128	Profilo orario 8 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 8	5.001 DPT_Scaling
128	Profilo orario 8 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 8	20.102 DPT_HVACMode
128	Profilo orario 8 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 8	18.001 DPT_SceneControl
128	Profilo orario 8 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 8	7.001 DPT_Value_2_Ucount
128	Profilo orario 8 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo	8.001 DPT_Value_2_Count

			orario 8	
128	Profilo orario 8 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 8	9.001 DPT_Temp
128	Profilo orario 8 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 8	9.002 DPT_Tempd
128	Profilo orario 8 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 8	9.027 DPT_Temp_F
130	Profilo orario 8 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 8	1.001 DPT_Switch
135	Profilo orario 9 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 9	1.001 DPT_Switch
135	Profilo orario 9 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 9	1.008 DPT_UpDown
135	Profilo orario 9 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 9	1.002 DPT_Boo1
135	Profilo orario 9 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 9	2.001 DPT_Switch_Control
135	Profilo orario 9 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 9	5.010 DPT_Value_1_Ucount
135	Profilo orario 9 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 9	6.010 DPT_Value_1_Count
135	Profilo orario 9 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 9	5.001 DPT_Scaling
135	Profilo orario 9 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 9	20.102 DPT_HVACMode
135	Profilo orario 9 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 9	18.001 DPT_SceneControl
135	Profilo orario 9 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 9	7.001 DPT_Value_2_Ucount
135	Profilo orario 9 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 9	8.001 DPT_Value_2_Count
135	Profilo orario 9 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 9	9.001 DPT_Temp
135	Profilo orario 9 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 9	9.002 DPT_Tempd
135	Profilo orario 9 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 9	9.027 DPT_Temp_F
137	Profilo orario 9 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 9	1.001 DPT_Switch
142	Profilo orario 10 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 10	1.001 DPT_Switch
142	Profilo orario 10 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 10	1.008 DPT_UpDown
142	Profilo orario 10 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 10	1.002 DPT_Boo1
142	Profilo orario 10 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 10	2.001 DPT_Switch_Control
142	Profilo orario 10 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 10	5.010 DPT_Value_1_Ucount
142	Profilo orario 10 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 10	6.010 DPT_Value_1_Count
142	Profilo orario 10 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo	5.001 DPT_Scaling

			orario 10	
142	Profilo orario 10 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 10	20.102 DPT_HVACMode
142	Profilo orario 10 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 10	18.001 DPT_SceneControl
142	Profilo orario 10 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 10	7.001 DPT_Value_2_Ucount
142	Profilo orario 10 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 10	8.001 DPT_Value_2_Count
142	Profilo orario 10 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 10	9.001 DPT_Temp
142	Profilo orario 10 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 10	9.002 DPT_Tempd
142	Profilo orario 10 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 10	9.027 DPT_Temp_F
144	Profilo orario 10 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 10	1.001 DPT_Switch
149	Profilo orario 11 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 11	1.001 DPT_Switch
149	Profilo orario 11 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al profilo orario 11	1.008 DPT_UpDown
149	Profilo orario 11 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 11	1.002 DPT_Bool
149	Profilo orario 11 - Valore 2 bit	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 11	2.001 DPT_Switch_Control
149	Profilo orario 11 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 11	5.010 DPT_Value_1_Ucount
149	Profilo orario 11 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 11	6.010 DPT_Value_1_Count
149	Profilo orario 11 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 11	5.001 DPT_Scaling
149	Profilo orario 11 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 11	20.102 DPT_HVACMode
149	Profilo orario 11 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 11	18.001 DPT_SceneControl
149	Profilo orario 11 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 11	7.001 DPT_Value_2_Ucount
149	Profilo orario 11 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 11	8.001 DPT_Value_2_Count
149	Profilo orario 11 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 11	9.001 DPT_Temp
149	Profilo orario 11 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 11	9.002 DPT_Tempd
149	Profilo orario 11 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 11	9.027 DPT_Temp_F
151	Profilo orario 11 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 11	1.001 DPT_Switch
156	Profilo orario 12 - Valore 1 bit	On/Off	Invia i valori on/off relativi al profilo orario 12	1.001 DPT_Switch
156	Profilo orario 12 - Valore 1 bit	Su/Giù	Invia i valori su/giù relativi al	1.008 DPT_UpDown

			profilo orario 12	
156	Profilo orario 12 - Valore 1 bit	Vero/Falso	Invia i valori vero/falso relativi al profilo orario 12	1.002 DPT_Boo1
156	Profilo orario 12 - Valore 2 bit	Forzata on/off	Invia i valori a 2 bit relativi al profilo orario 12	2.001 DPT_Switch_Control
156	Profilo orario 12 - Valore 1 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..255) relativi al profilo orario 12	5.010 DPT_Value_1_Ucount
156	Profilo orario 12 - Valore 1 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-128..127) relativi al profilo orario 12	6.010 DPT_Value_1_Count
156	Profilo orario 12 - Valore 1 byte	Valore %	Invia i valori percentuali (0%..100%) relativi al profilo orario 12	5.001 DPT_Scaling
156	Profilo orario 12 - Valore 1 byte	Auto/Eco/Precom/Comf/Off	Invia le modalità HVAC (auto/comfort/precomfort/economy/off) relative al profilo orario 12	20.102 DPT_HVACMode
156	Profilo orario 12 - Valore 1 byte	Esegui/Apprendi	Invia i comandi di memorizzazione/ esecuzione scenari relativi al profilo orario 12	18.001 DPT_SceneControl
156	Profilo orario 12 - Valore 2 byte	Valore senza segno	Invia i valori senza segno (0..65535) relativi al profilo orario 12	7.001 DPT_Value_2_Ucount
156	Profilo orario 12 - Valore 2 byte	Valore con segno	Invia i valori con segno (-32768..32767) relativi al profilo orario 12	8.001 DPT_Value_2_Count
156	Profilo orario 12 - Valore temperatura	Valore °C	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Celsius relativi al profilo orario 12	9.001 DPT_Temp
156	Profilo orario 12 - Valore temperatura	Valore °K	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Kelvin relativi al profilo orario 12	9.002 DPT_Tempd
156	Profilo orario 12 - Valore temperatura	Valore °F	Invia i valori di temperatura espressi in gradi Fahrenheit relativi al profilo orario 12	9.027 DPT_Temp_F
158	Profilo orario 12 - Stato attivazione	Attivo/Disattivo	Invia le segnalazioni sullo stato di attivazione del profilo orario 12	1.001 DPT_Switch
164	Umidità relativa misurata	Valore % UR	Invia i valori di umidità relativa calcolati dal dispositivo	9.007 DPT_Value_Humidity
165	Umidità relativa stimata	Valore % UR	Invia i valori di umidità relativa stimata alla temperatura ricevuta dalla sonda ausiliaria	9.007 DPT_Value_Humidity
166	Umidità specifica	Valore in g/Kg	Invia i valori di umidità specifica in grammi su kilogrammi	14.005 DPT_Value_Amplitude
167	Temperatura di rugiada	Valore in °C	Invia i valori di temperatura di rugiada espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Value_Temp
167	Temperatura di rugiada	Valore in °K	Invia i valori di temperatura di rugiada espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Value_Tempd
167	Temperatura di rugiada	Valore in °F	Invia i valori di temperatura di rugiada espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Value_Temp_F
169	Stato abilitazione allarme temperatura di rugiada	Abilitato/Disabilitato	Invia le segnalazioni sullo stato di abilitazione/disabilitazione soglia di segnalazione allarme temperatura di rugiada associata all'umidità relativa misurata	1.003 DPT_Enable
171	Segnalazione soglia temperatura di allarme rugiada	Valore in °C	Invia il valore attuale della soglia di allarme temperatura di rugiada espressi in gradi Celsius	9.001 DPT_Value_Temp
171	Segnalazione soglia temperatura di allarme rugiada	Valore in °K	Invia il valore attuale della soglia di allarme temperatura di rugiada espressi in gradi Kelvin	9.002 DPT_Value_Tempd
171	Segnalazione soglia temperatura di allarme rugiada	Valore in °F	Invia il valore attuale della soglia di allarme temperatura di rugiada espressi in gradi Fahrenheit	9.027 DPT_Value_Temp_F
172	Uscita allarme temperatura di rugiada	Valore 1/0	Invia i valori 1/0 associati alla	1.001 DPT_OnOff

						segnalazione di allarme temperatura di rugiada		
172	Uscita allarme temperatura di rugiada				Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit associati alla segnalazione di allarme temperatura di rugiada	2.001 DPT_Switch_Control	
172	Uscita allarme temperatura di rugiada				Valore 0..255	Invia i valori senza segno (0..255) associati alla segnalazione di allarme temperatura di rugiada	5.010 DPT_Value_1_Ucount	
172	Uscita allarme temperatura di rugiada				Valore -128.. +127	Invia i valori con segno (-128..127) associati alla segnalazione di allarme temperatura di rugiada	6.010 DPT_Value_1_Count	
172	Uscita allarme temperatura di rugiada				Valore 0% .. 100%	Invia i valori percentuali (0%..100%) associati alla segnalazione di allarme temperatura di rugiada	5.001 DPT_Percentage	
172	Uscita allarme temperatura di rugiada				Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Invia le modalità HVAC (comfort/precomfort/economy/off) associati alla segnalazione di allarme temperatura di rugiada	20.102 DPT_HVAC_Mode	
172	Uscita allarme temperatura di rugiada				Valore 0..65535	Invia i valori senza segno (0..65535) associati alla segnalazione di allarme temperatura di rugiada	7.001 DPT_Value_2_Ucount	
172	Uscita allarme temperatura di rugiada				Valore 32768..32767	Invia i valori con segno (-32768..32767) associati alla segnalazione di allarme temperatura di rugiada	8.001 DPT_Value_2_Count	
174	186	198	210	222	Stato abilitazione soglia umidità relativa x	Abilitato/Disabilitato	Invia le segnalazioni sullo stato di abilitazione/disabilitazione soglia di umidità relativa x	1.003 DPT_Enable
176	188	200	212	224	Segnalazione soglia di umidità relativa x	Valore % UR	Invia il valore attuale della soglia di umidità relativa x	9.007 DPT_Value_Humidity
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Valore 1/0	Invia i valori 1/0 associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	1.001 DPT_Switch
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Forzatura on/off	Invia i valori a 2 bit associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	2.001 DPT_Switch_Control
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Valore 0..255	Invia i valori senza segno (0..255) associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	5.010 DPT_Value_1_Ucount
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Valore -128.. +127	Invia i valori con segno (-128..127) associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	6.010 DPT_Value_1_Count
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Valore 0% .. 100%	Invia i valori percentuali (0%..100%) associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	5.001 DPT_Percentage
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Modo HVAC (com/precom/eco/off)	Invia le modalità HVAC (comfort/precomfort/economy/off) associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	20.102 DPT_HVAC_Mode
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Valore 0..65535	Invia i valori senza segno (0..65535) associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	7.001 DPT_Value_2_Ucount
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Valore 32768..32767	Invia i valori con segno (-32768..32767) associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	8.001 DPT_Value_2_Count
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Valore setpoint in °C	Invia i valori del setpoint espressi in gradi Celsius associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	9.001 DPT_Value_Temp
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di umidità relativa x	Valore setpoint in °K	Invia i valori del setpoint espressi in gradi Kelvin associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	9.002 DPT_Value_Tempd
177	189	201	213	225	Uscita A soglia di	Valore setpoint in	Invia i valori del setpoint espressi	9.027

					umidità relativa x	°F	in gradi Fahrenheit associati all'uscita A della soglia di umidità relativa x	DPT_Value_Temp_F
179	191	203	215	227	Uscita B soglia di umidità relativa x	Valore 1/0	Invia i valori 1/0 associati all'uscita B della soglia di umidità relativa x	1.001 DPT_Switch
181	193	205	217	229	Uscita C soglia di umidità relativa x	Valore 1/0	Invia i valori 1/0 associati all'uscita C della soglia di umidità relativa x	1.001 DPT_Switch
183	195	207	219	231	Uscita D soglia di umidità relativa x	Valore 1/0	Invia i valori 1/0 associati all'uscita D della soglia di umidità relativa x	1.001 DPT_Switch
234	Segnalazione stato benessere termico					1=Confortevole 0=Disagevole	/Invia le segnalazioni sullo stato di benessere termico attuale	1.002 DPT_Bool

Gli oggetti che vanno da 93 a 158 (Profilo orario X, x = 3 .. 12) cambiano il loro nome a seconda dell'abilitazione della funzione cronotermostato (così come avviene per i relativi menu di configurazione "Profilo orario X"). Con funzione attiva, i nomi sono quelli riportati nella tabella sopra; con funzione disabilitata, i nomi fanno riferimento al profilo "X-2".

ESEMPIO: oggetto 93 → *Profilo orario 3 - Valore 1 bit* se funzione cronotermostato disabilitata  
 → *Profilo orario 1 - Valore 1 bit* se funzione cronotermostato abilitata

## 25 Segnalazioni errori di programmazione ETS

Il dispositivo è in grado di rilevare e di conseguenza segnalare a display, tramite i tre digit centrali, diversi errori di programmazione.

Nel caso dovessero essere rilevati più errori, a display viene segnalato l'errore che ha indice minore.

Una volta rilevato e segnalato a display l'errore, la segnalazione a display permane fintantoché non viene scaricato nuovamente l'applicativo ETS con le dovute correzioni.

Errore rilevato	Segnalazione a display
<p>I vincoli tra i setpoint delle diverse modalità HVAC appartenenti allo stesso tipo di funzionamento non sono rispettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>T_{\text{antigelo}} \leq T_{\text{economy}} \leq T_{\text{precomfort}} \leq T_{\text{comfort}}</math> in riscaldamento</li> <li>- <math>T_{\text{comfort}} \leq T_{\text{precomfort}} \leq T_{\text{economy}} \leq T_{\text{protezione alte temp.}}</math> in condizionamento</li> </ul>	ER1
<p>I Setpoint delle modalità HVAC sono fuori range massimo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I setpoint di comfort/economy/precomfort non sono compresi tra 5 °C e 40 °C</li> <li>- Il setpoint di antigelo non sia compreso tra 2 °C e 7 °C</li> <li>- Il setpoint di protezione alte temperature non sia compreso tra 30 °C e 40 °C</li> </ul>	ER2
<p>Per ogni modalità HVAC, la differenza tra i setpoint di riscaldamento e condizionamento è inferiore a 1 °C (solo se la zona morta è abilitata da ETS).</p>	ER3
<p>Errore di collegamento degli oggetti di comunicazione dedicati all'invio dei comandi verso i dispositivi di attuazione (valvole e fancoil):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se abilitata logica di controllo distinta ma collego oggetti di comando delle elettrovalvole di riscaldamento e condizionamento nello stesso indirizzo di gruppo</li> <li>- Coerenza tra il collegamento delle velocità dal fancoil. Inoltre, per quanto riguarda gli oggetti di comando per le velocità dei fancoil a 1 bit, è concesso sia linkarli allo stesso indirizzo, sia a indirizzi differenti, però è importante mantenere la coerenza tra le coppie: in pratica, se i due oggetti per comandare le velocità 1 di riscaldamento e condizionamento sono linkati a due indirizzi tra loro uguali, anche le coppie per le velocità 2 e 3 devono esserlo. Allo stesso modo, se sono linkati a due indirizzi tra loro differenti, anche le coppie per le velocità 2 e 3 devono esserlo. Se collego un'elettrovalvola (che sia di riscaldamento o condizionamento), devo collegare anche le rispettive velocità e viceversa. Se sono in logica comune e collego le velocità delle ventole in riscaldamento, devo collegare anche per il condizionamento e viceversa.</li> <li>- se attivo il secondo stadio e non collego gli oggetti di comando per le relative elettrovalvole.</li> <li>- se attivo il secondo stadio per entrambi i tipi di funzionamento e collego gli oggetti di comando allo stesso indirizzo (nel secondo stadio la logica di controllo è sempre distinta).</li> </ul>	ER4
<p>La somma delle incidenze delle sonde esterne di temperatura (KNX e ausiliaria) eccede il 100%;</p>	ER5

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Direttiva Europea 2004/108/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:  
*According to article 9 paragraph 2 of the European Directive 2004/108/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:*  
GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: [qualitymarks@gewiss.com](mailto:qualitymarks@gewiss.com)



**+39 035 946 111**  
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00  
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



**+39 035 946 260**



**sat@gewiss.com**  
**www.gewiss.com**