

Economie



Variation

Fixation  
à vis2 ANS  
Garantie  
légale

Schéma de câblage à l'intérieur

Made in France

Griffes vendues  
séparément  
(réf. 0 952 91)\*.  
\* En rénovation :  
pour fixation  
du mécanisme dans une boîte  
sans vis.  
Montage dans boîte profonde  
40 mm minimum.FR  
Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

ou

À DÉPOSER  
EN MAGASIN  
EN DÉCHÈTERIEPoints de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)

[\*] En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 0 401 49 inclus.

| 230 V<br>Min. | 230 V<br>Max. | 3 W                       | 3 VA                | 3 VA          | 400 VA        | 200 VA              | 3 VA                | 75 W ou<br>10 lampes max. |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 35°           | 50/60Hz       | Lampes à<br>incandescence | Lampes<br>halogènes | Lampes<br>TBT | Lampes<br>TBT | Tube<br>fluorescent | Tube<br>fluorescent | LED                       |
| (*)           | (*)           | (*)                       | (*)                 | (*)           | (*)           | (*)                 | (*)                 | (*)                       |

Pour allumer, faire varier et éteindre la lumière. S'installe à la place d'un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre).

Pro & Consumer Service  
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
[www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)  
Design and Quality by LEGRAND (France)

legrand®

0 952 10

legrand®

ECOVARIATEUR TOUTES  
CHARGES 400 W  
Blanc

dooxie™

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier


l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



- - - - -  $\perp$  (terre) = vert/jaune
- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

LE10157AB

## Variateur seul

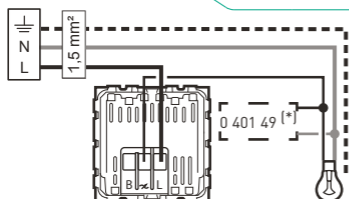


Réglage obligatoire pour lampes fluocompactes variables.



Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.


## Associé avec 1 à 5 poussoirs classiques maxi.

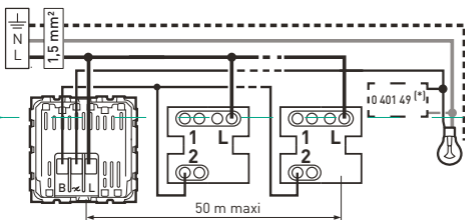

|             |              |
|-------------|--------------|
| $\perp$     | 100/240 V-   |
| $\sim$      | 50/60 Hz     |
| A           | 11 mA max.   |
| $\text{°C}$ | -5°C → +55°C |

Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique.


## Mode niveaux pré-réglés



## Mode niveaux pré-réglés + veilleuse



## Mode variateur (retour en mode usine)



Permet un réallumage systématique à 100% d'éclairement



Permet un réallumage systématique au niveau d'éclairement avant la dernière extinction (retour en mode usine)

