

Caractéristiques

Cette Commande d'Ambiance Couleurs filaire fonctionne uniquement avec des ampoules et tout type d'éclairage Zigbee 3.0

 +35°C +5°C	 2 x 1,5 mm ² 1 x 2,5 mm ²	 Zigbee 3.0 Mini 5 VA Maxi 125 VA
-------------------	--	--

Le compensateur Réf. 0 401 49 est à utiliser systématiquement pour :

- assurer le bon fonctionnement de la Commande d'Ambiance Couleurs filaire


 230 V~	 50 Hz	 11 mA max.	 -5°C → +55°C
------------	-----------	----------------	------------------

1 compensateur par circuit d'éclairage.

Avant de commencer : précautions de câblage

Si vous prévoyez d'installer des va-et-vient d'éclairage, lisez les précautions suivantes :

Pour commander une lumière à partir de deux points de commande ou plus, utilisez uniquement les produits :

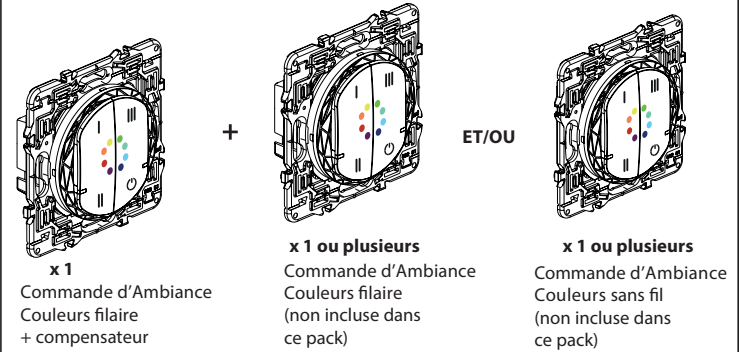


1 Précautions impératives de sécurité




Ce pack est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l'achat et l'installation d'un pack de démarrage connecté compatible avec les produits des gammes "... with Netatmo".

Composition du pack :

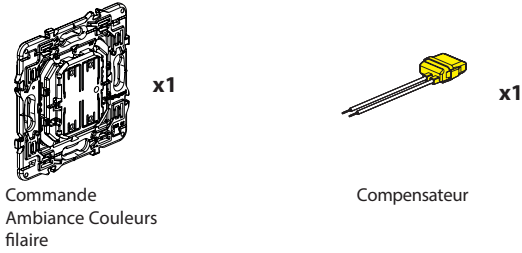


Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz - Niveau de puissance : < 100 mW

Montage de l'enjoliveur

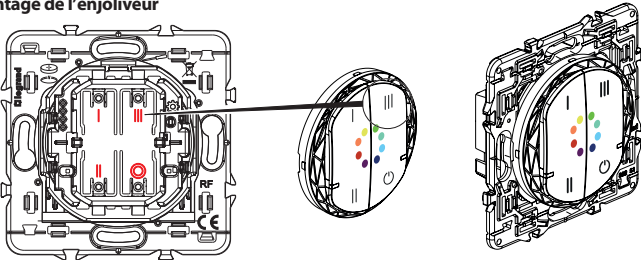


2 Installez la Commande d'Ambiance Couleurs filaire (sans neutre)


1 Câblez la Commande d'Ambiance Couleurs filaire

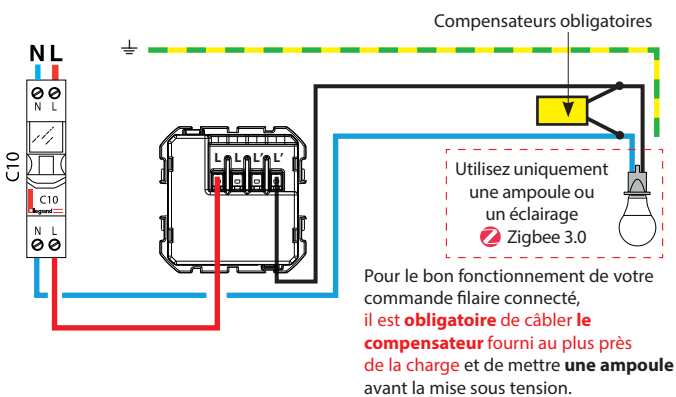

Câblage existant : Exemple d'un va-et-vient

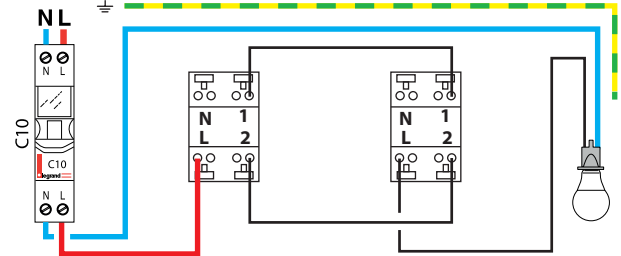


Cas du remplacement d'un va-et-vient par une Commande d'Ambiance Couleurs filaire et une Commande d'Ambiance Couleurs sans fil.

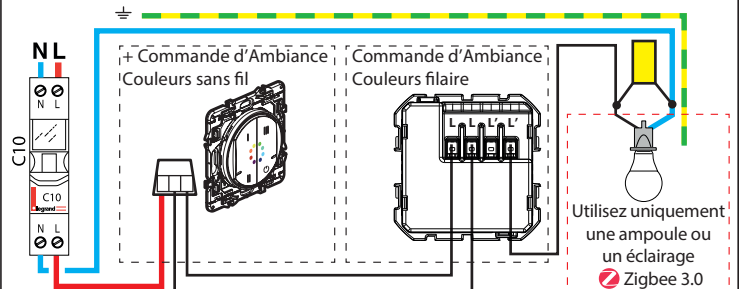

Utilisez un connecteur pour raccorder ensemble les 3 fils (navettes 1, 2 et retour de lampe). Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil du neutre (si présent).

Cas du remplacement d'un Va-et-vient par 2 Commandes d'Ambiance Couleurs filaire.

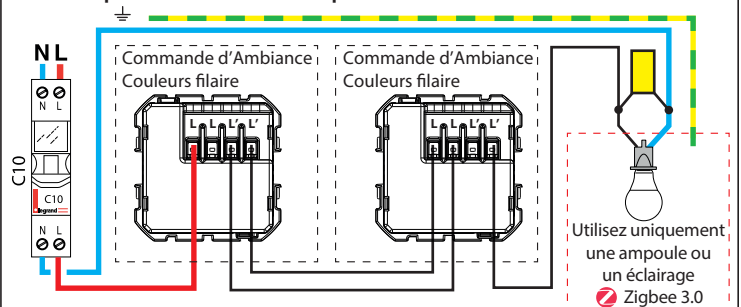

3 Alimentez la Commande d'Ambiance Couleurs filaire


Étape d'installation à suivre impérativement :




Vérifier que l'ampoule Zigbee 3.0 est allumée après la remise sous tension. Le voyant de la Commande d'Ambiance Couleurs filaire clignote en vert.

4 Démarrer la configuration de la Commande d'Ambiance Couleurs filaire manuellement.


1 Manuellement : Ouverture du réseau pour ajouter la Commande d'Ambiance Couleurs filaire

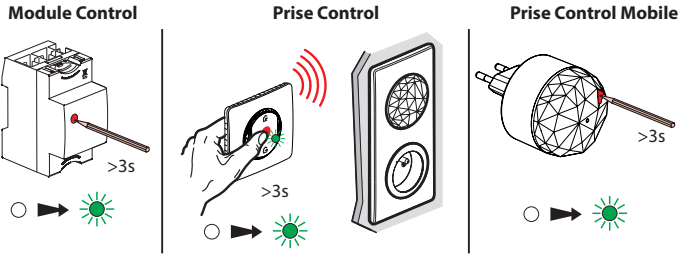

2 Appuyez **brèvement** sur l'une des touches de la Commande d'Ambiance Couleurs filaire afin de l'activer, le voyant clignotant en vert et passe en vert fixe.

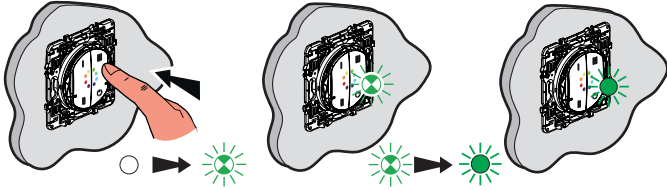

3 Pour terminer votre installation, appuyer brièvement sur le bouton de configuration du **Module Control** ou au centre de la **commande générale** sans fils ou de la **Prise Control Mobile**.

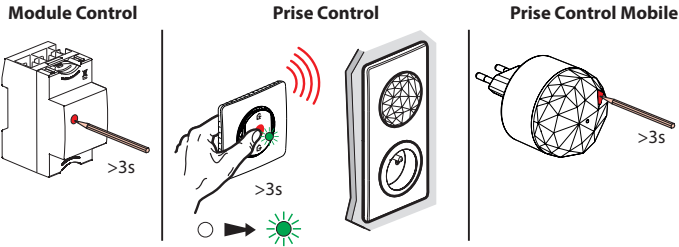


Tous les voyants des produits s'éteignent.

5

Réinitialisation de la Commande d'Ambiance Couleurs filaire

La réinitialisation de la Commande d'Ambiance Couleurs filaire s'opère par un appui long d'environ 7s sur le bouton " Configuration ", accessible en retirant l'enjoliveur de l'interrupteur. La réinitialisation est confirmée par un flash rouge.

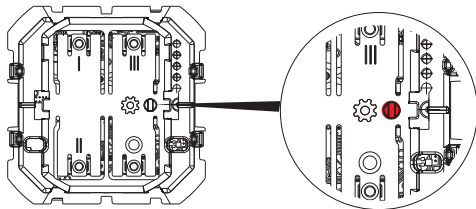

www.legrand.fr/reference/CB2419

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

⚠️ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, **Legrand**
déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
www.legrand.com/ecatalogue

7

4 Démarrer la configuration de la Commande d'Ambiance Couleurs filaire via l'application Home + Control.


1 Application Home + Control

Assurez-vous d'avoir préalablement installé un pack de démarrage connecté "with Netatmo" et téléchargé l'App **Home + Control**.




Pour ajouter la Commande d'Ambiance Couleurs filaire à votre installation connectée et associer vos éclairages Zigbee3.0 à la Commande d'Ambiance Couleurs filaire, suivez les instructions sur l'App Home + Control via le Menu/Ajout de produit.

Fonctionnement de la Commande d'Ambiance Couleurs filaire

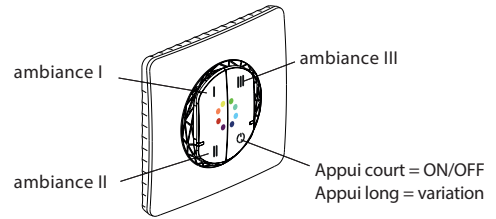

6

Pilotez les éclairages Zigbee 3.0

La commande d'Ambiance Couleurs filaire permet de contrôler les éclairages (ampoules, spots, ruban LED, etc.) compatibles Zigbee 3.0 de toutes marques (Ledvance Smart + Zigbee, Philips Hue et bien d'autres). Pour vérifier si un éclairage est certifié Zigbee 3.0, cherchez le logo  sur l'emballage ou sur la notice du produit. Vous pouvez également consulter la liste de tous les produits certifiés Zigbee 3.0 à l'adresse suivante : <https://csa-iot.org>
Si vous possédez déjà des éclairages certifiés Zigbee 3.0 associés à leur propre pont de connexion, pensez à les réinitialiser pour pouvoir les utiliser avec votre installation connectée Legrand with Netatmo. Référez-vous à la notice de vos éclairages pour connaître la procédure de réinitialisation.