



7" & 10" Video Touch Screen

Mode d'emploi utilisateur





Table des matières

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Fonction Appel | 6 |
| 2. Activation Poste externe | 6 |
| 3. Serrure porte | 6 |
| 4. Serrure grille | 7 |
| 5. Lumière | 7 |
| 6. Appel Intercom | 7 |
| 7. Journal visiteurs | 7 |
| 8. Photos visiteurs | 8 |
| 9. Clichés Photos numériques | 8 |
| 10. Réglages | 9 |
| 10.1 Réglage sonnerie | 9 |
| 10.2 Réglage écran | 10 |
| 10.3 Réglage Date et Heure | 10 |
| 10.4 Réglage calibrage Touch Screen | 10 |
| 10.5 Message de bienvenue | 10 |
| 11. Modalité de fonctionnement | 11 |


AVERTISSEMENT IMPORTANT

Sur les droits des personnes concernées par l'enregistrement d'images et les enregistrements audio.


- Le 7" & 10" Video kit Touch Screen dont vous avez fait l'achat contient des dispositifs technologiques qui permettent d'enregistrer des images.
- Les images, les sons, les voix et les noms sont des données personnelles – dans certains sensibles – qui peuvent faire l'objet de copyright ou autre droits sur la propriété intellectuelle de tiers.
- Aussi, quiconque fait usage de cet appareil est tenu de respecter :
 - la législation relative à la protection des données personnelles ;
 - les obligations en matière de sécurité des données ;
 - les droits relatifs aux images de personnes, ainsi que la réglementation sur le copyright et la propriété intellectuelle et industrielle.
- Legrand décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme à la loi de ses équipements de la part de ses clients.

7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

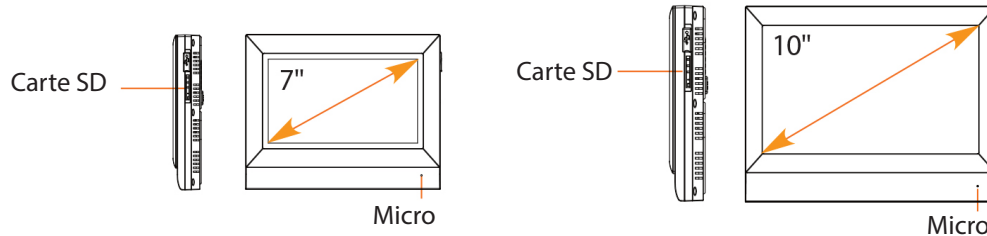

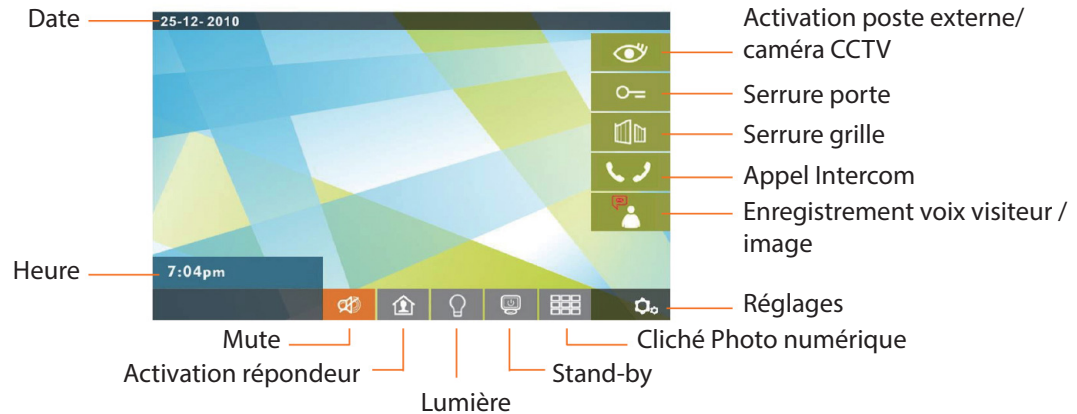

Page principale :





1. Fonction Appel

1. Appel en cours


À l'arrivée d'un appel, le poste interne s'allume et montre l'image vidéo de la caméra d'entrée. Appuyer sur  pour répondre.


 : Appuyer sur cette touche pour mettre fin à la communication et revenir à la page principale.

 : Appuyer sur cette touche pour mettre fin à la communication et revenir à la page principale.



 : Appuyer sur cette touche pour ouvrir la porte.


 : Appuyer sur cette touche pour ouvrir l'accès (option).

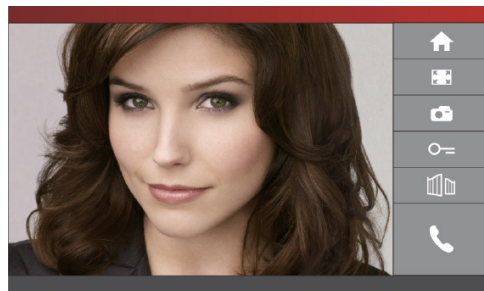 : Appuyer sur cette touche pour prendre un cliché et le sauvegarder dans les Photos visiteurs.




2. Activation Poste externe

En appuyant sur  depuis la page principale, la caméra du poste externe est activée. Appuyer sur  pour activer un appel du poste externe.


Si la caméra TVCC est branchée, appuyer à nouveau sur  pour l'activer.

3. Serrure porte


En appuyant sur  depuis la page principale, il est possible d'ouvrir la porte.

7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN


4. Serrure grille


En appuyant sur  depuis la page principale, il est possible d'ouvrir la grille.


5. Lumière

When press  in main screen, light will turn on.


6. Appel Intercom


En appuyant sur  depuis la page principale, il est possible d'appeler les autres postes internes.

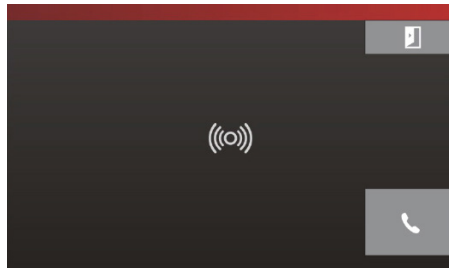







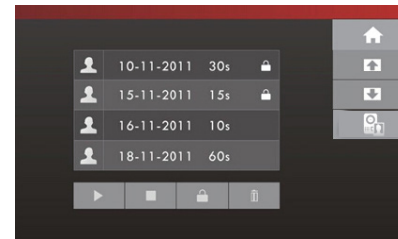




Appuyer sur  : il est possible de communiquer avec d'autres utilisateurs ; appuyer à nouveau pour mettre fin à la conversation et revenir à la page principale.

7. Journal visiteurs


En appuyant sur  depuis la page principale, l'on accède au menu journal visiteurs :









Note : dans le cas de nouveaux enregistrements, l'icône  change d'aspect et devient  ; appuyer à nouveau sur l'icône pour accéder au menu d'enregistrement des visiteurs et contrôler l'enregistrement. Après retour à la page principale, l'icône  s'affiche à nouveau.

-  : Pour quitter et revenir à la page principale.
-  : Appuyer sur cette icône pour contrôler l'enregistrement précédent.
-  : Appuyer sur cette icône pour contrôler l'enregistrement suivant.
-  : Pour écouter les enregistrements audio.
-  : Pour effacer des enregistrements visiteurs.
-  : Pour arrêter l'écoute des enregistrements audio.
-  : Pour visualiser la photo liée à l'enregistrement.
-  : Pour bloquer l'enregistrement audio (pour éviter qu'il ne soit éliminé).

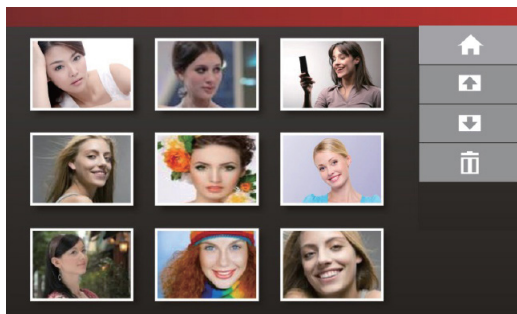

8. Photos visiteurs


En appuyant sur  depuis Enregistrement Voix Visiteur, l'on accède au menu des photos visiteurs :








-  : Pour quitter et revenir à la page principale.
-  : Sélectionner une photo et double-cliquer pour accéder au mode photo unique.
-  : pour revenir à la page précédente des photos visiteurs.
-  : pour passer à la page suivante des photos visiteurs.
-  : Pour éliminer la photo sélectionnée.

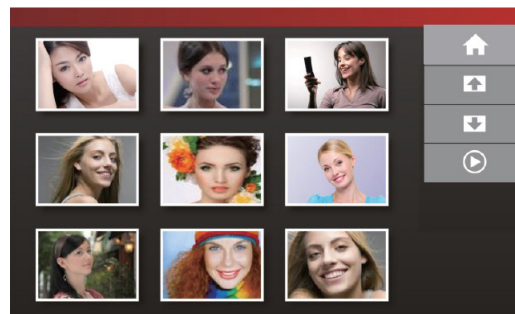
9. Clichés Photos numériques


Pour visualiser les photos, il est nécessaire de mettre en place une carte SD ; il est possible de voir l'icône  en haut à droite de la page principale En appuyant sur  depuis la page principale, il est possible de visualiser les photos disponibles :







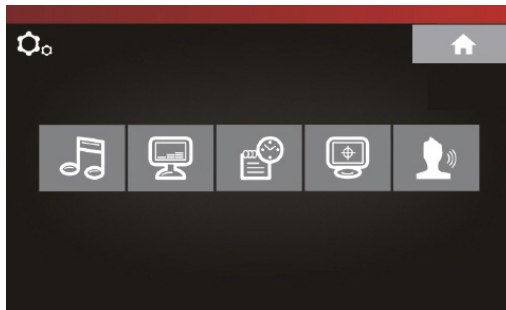

-  : Pour revenir à la page principale.
-  : Sélectionner une photo et double-cliquer pour accéder au mode photo unique.
-  : Pour revenir aux photos précédentes.
-  : Pour passer aux photos suivantes.
-  : Pour accéder au mode diaporama.


10. Réglages







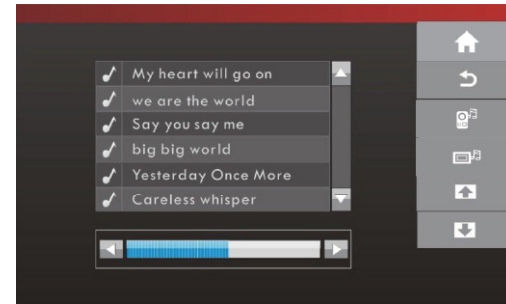

En appuyant sur  depuis la page principale, l'on accède au menu des réglages :




-  : Pour quitter et revenir à la page principale.
-  : Pour accéder au réglage sonnerie.
-  : Pour accéder au réglage écran.
-  : Pour accéder au réglage Date et Heure.
-  : Pour accéder au calibrage du Touch Screen.
-  : Pour accéder au réglage du message de bienvenue

10.1 Réglage sonnerie



-  : Sélectionner sonnerie poste externe.
-  : Sélectionner sonnerie intercom.
-  : Pour augmenter le volume.
-  : Pour abaisser le volume.
-  : Sélectionner le motif suivant.
-  : Sélectionner le motif précédent.
-  : Sélectionner le motif suivant.
-  : Sélectionner le motif précédent.


10.2 Réglage écran

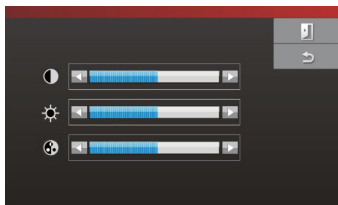

 : Pour augmenter couleur, luminosité et contraste.

 : Pour abaisser couleur, luminosité et contraste.

10.3 Réglage Date et Heure

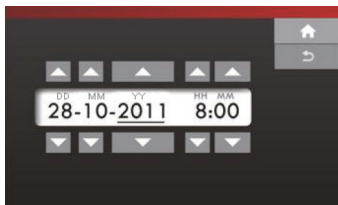


 : Pour augmenter jour/mois/année/heures/minutes.


 : Pour abaisser jour/mois/année/heures/minutes.

10.4 Réglage calibration Touch Screen



 : Calibration des coordonnées : 3 points de calibration écran.



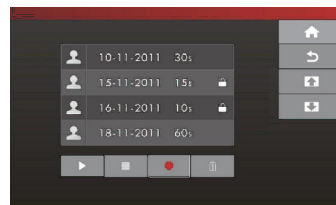




10.5 Message de bienvenue



 : Pour enregistrer le message de bienvenue.




Il est possible d'enregistrer plus d'un message, mais seul le message sélectionné est reproduit.

Pour quitter et revenir à la page principale.

-  : Appuyer sur cette icône pour contrôler l'enregistrement précédent.
-  : Appuyer sur cette icône pour contrôler l'enregistrement suivant.
-  : Pour écouter les enregistrements audio.
-  : Pour effacer des enregistrements visiteurs.
-  : Pour arrêter l'écoute des enregistrements audio.
-  : Pour visualiser la photo liée à l'enregistrement.
-  : Pour bloquer l'enregistrement audio (pour éviter qu'il ne soit éliminé).

L'enregistrement Vocal Master peut être sauvegardé pour plus de 4 voix. Si une des quatre voix est sélectionnée et si la modalité Leaving Home est active, en cas d'appel Visiteurs depuis le PE, l'enregistrement de la voix sélectionnée s'active et adresse la réponse voulue.

11. Modalité de fonctionnement

-  : Sélectionner cette icône depuis la page principale pour régler tous les appels en mode mute (sans sonnerie).
-  : Sélectionner cette icône depuis la page principale pour activer la condition de stand-by et éteindre l'écran.
-  : Si la modalité Leaving Home est sélectionnée, quand un visiteur appelle, il est automatiquement photographié et peut écouter la voix enregistrée ; le message vocale du visiteur est sauvegardé dans les enregistrements visiteurs. Il est important de préciser qu'un seul poste interne peut être sélectionné en Modalité Leaving Home, y compris en présence de plus d'un intercom (ou 3 postes internes).

A large, empty grid of small squares, typical of graph paper, occupying the central portion of the page. The grid is bounded by a red line at the top and a red line at the bottom.



World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE
☎: 33 5 55 06 87 87
Fax : 33 5 55 06 74 55
www.legrandelectric.com

Legrand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous n'importe quelle forme et modalité, les changements apportés.