


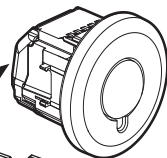

- Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code
- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code



LeGrand Close Up



	110 - 230 V~	
	50 / 60 Hz	
	2 x 1.5 mm <sup>2</sup> ou/ or 1 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
	-10°C / +30°C	
	PIR	
	300 lux	
	15 mn	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode Passage</li> <li>• Walkthrough mode</li> </ul>	
Hauteur/Height 2.5 m 1.7 m min	Ø 12 m (2.5 m)	
<b>Bluetooth®</b>	5.0 compatible 4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portée : 10 m</li> <li>• Reach: 10 m</li> </ul>
Radio	2.4 - 2.483 GHz	
	<b>Garantie/ Guaranteed</b> -V- 16 V -A- 100 mA	<b>Maximum</b> -V- 16 V -A- 130 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation en veille :</li> <li>• Standby consumption:</li> </ul>	Charge/Load OFF → 1.54 W	Charge/Load ON → 1.54 W

**F (Fréquence) : 2,4 à 2,483 GHz**  
**P (Puissance) : <100 mW**

- Le soussigné, **LEGRAND**, déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 485 52** est conforme à la directive **2014/53/UE**. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)
- **LEGRAND**, declares that radio equipment of the type cat. no **0 485 52** complies with Directive **2014/53/EU**. The full text of the EU declaration of conformity can be found at: [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)


**F (Frequency) : 2.4 to 2.483 GHz**  
**P (Power) : <100 mW**

- LED de mouvement
- Motion LED

- LED radio
- Radio LED

- Bouton radio network
- Radio network button

- Bouton radio bind
- Radio bind button


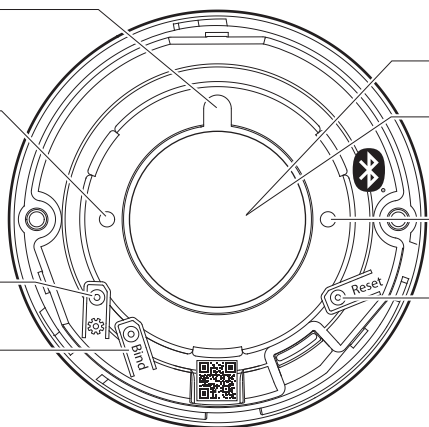


- Capteur de luminosité
- Daylight sensor






- Capteur infra-rouge
- PIR sensor


- LED Bluetooth
- Bluetooth LED


- Retour configuration usine
- Reset button



- Le montage et le câblage doivent être réalisés hors tension.  
**Merci de suivre scrupuleusement les Consignes de Sécurité.**
- Installation and wiring must be carried out with the power off.  
**Please follow the Safety Instructions carefully.**

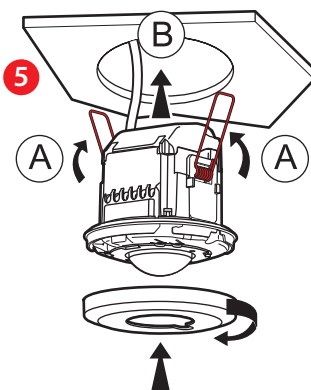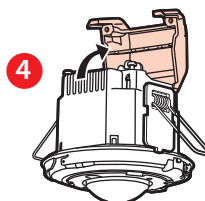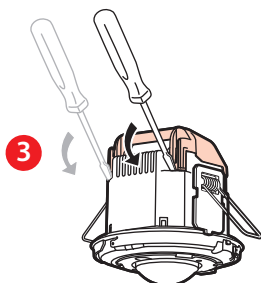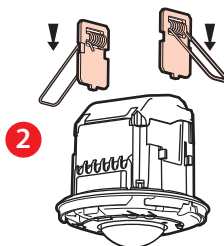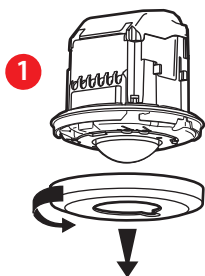

-  Le détecteur 0 485 52 est configuré pour piloter des ballasts DALI dimmables; il est possible de lui associer des actionneurs DALI (ON/OFF) pour cela il faut à partir de votre smartphone en utilisant l'application "Legrand Close Up" modifier le type de charge utilisée, dans ce cas "**Non Dimmable**"


-  The 0 485 52 detector is configured to control dimmable DALI ballasts; it is possible to link DALI actuators (ON/OFF) to it. To do this, use the "**Legrand Close Up**" application on your smartphone to change the type of load used, in this case "**No Dimming**".

## • Câblage

- (\*) Ce produit peut être commandé par :
  - Une commande sans fils sans pile (ON/OFF sans variation) Ou
  - Une commande filaire (ON/OFF et variation)
 Et il peut piloter (sans fils) une prise connectée.


## • Wiring

- (\*) This product can be controlled by:
  - A wireless batteryless control (ON/OFF without dimming)
 Or
  - A wired control (ON/OFF and dimming)
 And it can control (in wireless mode) a connected outlet.

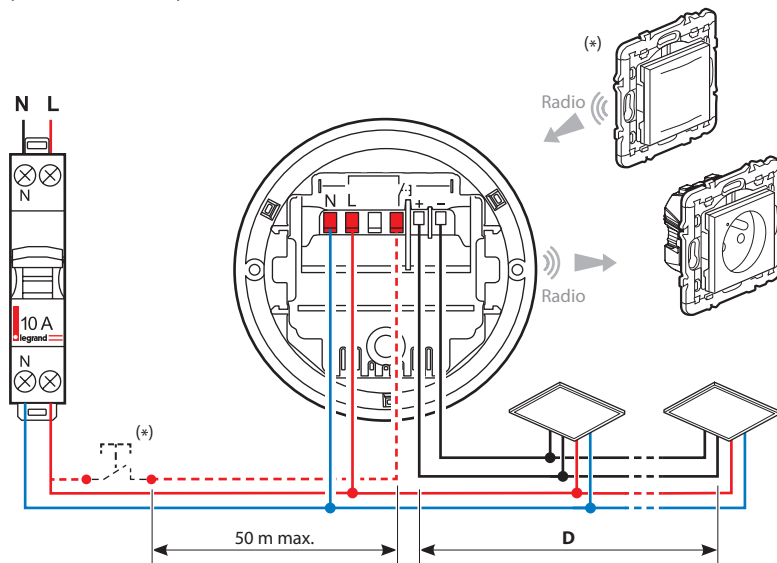


- La distance maximum de la commande à l'entrée auxiliaire est de 50 m

- The maximum distance from the control to the auxiliary input is 50 m

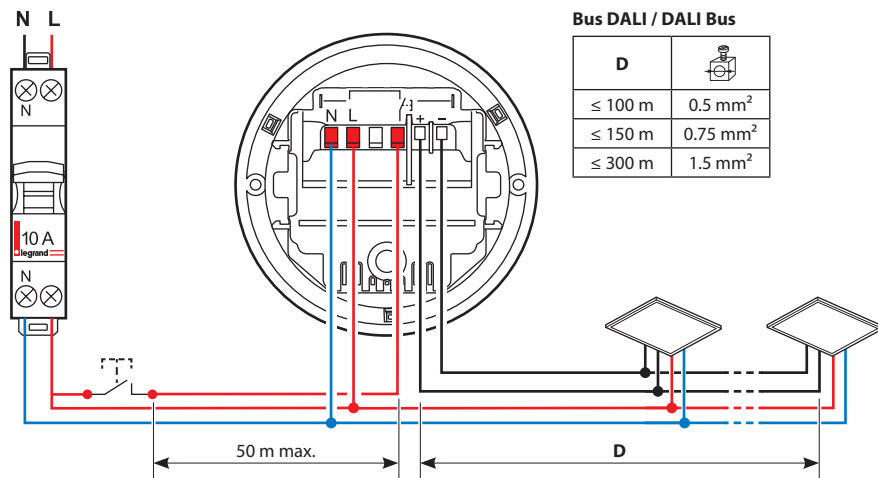

### Bus DALI / DALI Bus

D	
≤ 100 m	0.5 mm <sup>2</sup>
≤ 150 m	0.75 mm <sup>2</sup>
≤ 300 m	1.5 mm <sup>2</sup>

- Pour associer à ce produit, un point de commande et/ou une prise. Veuillez suivre la description des procédures du *Guide technique Light Up*.

- To associate this product with a control point and/or socket. Please follow the procedures described in the *Light Up Technical Guide*.

## • Câblage

### • Entrées en parallèles


## • Wiring

### • Inputs in parallel



• **ATTENTION** : Ne pas connecter les sorties DALI ensemble.

• **CAUTION** : It's not possible to connect 2 DALI outputs together.

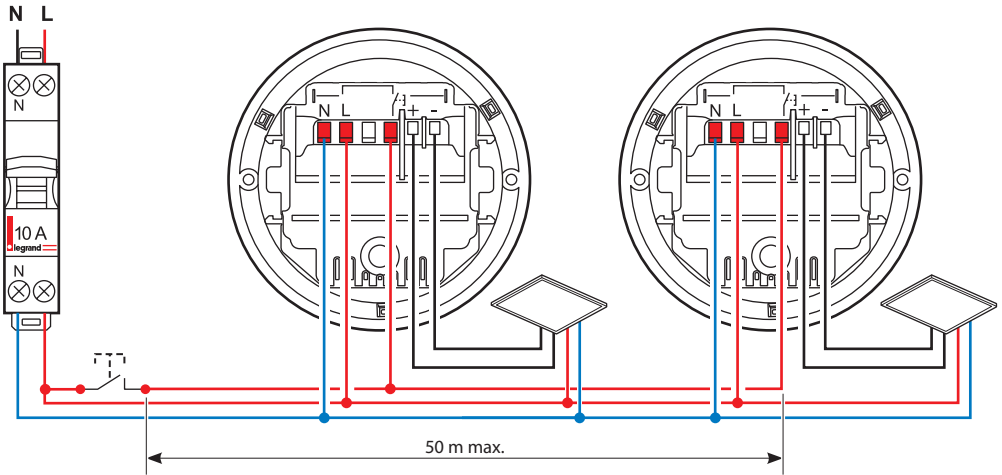

• La distance maximum de la commande à l'entrée auxiliaire est de 50 m


• The maximum distance from the control to the auxiliary input is 50 m

### • Maître/Esclave

• Le produit est configuré par défaut en **Maître**.  
Pour le passer en **Esclave**, suivre la description dans le **Guide technique Light Up**.

### • Master/Slave

• The product is configured as **Master** by default.  
To change it to **Slave**, follow the description in the **Light Up Technical Guide**.

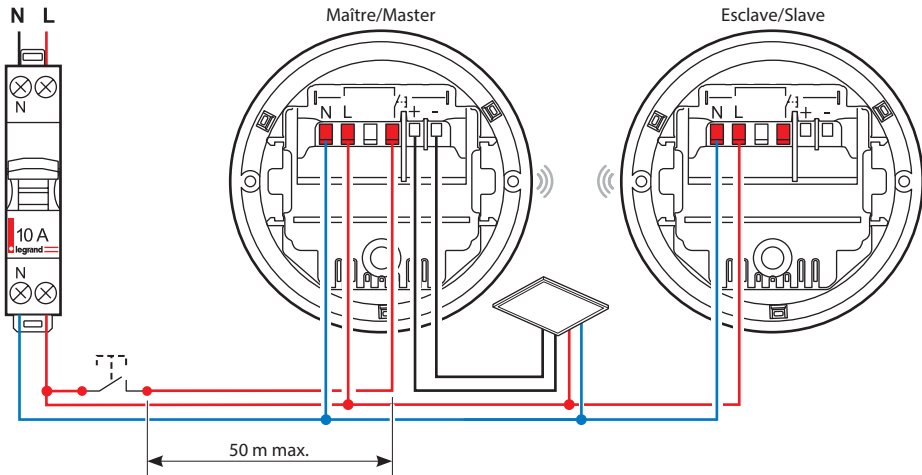

• L'esclave permet d'étendre la zone de détection. Aucune charge ne lui sera associée.

• The slave extends the detection area. No load will be associated with it.

• Dans le cas d'une utilisation en "**Maître/Esclave**", le poussoir devra être uniquement connecté au détecteur "**Maître**".



• If used in "**Master/Slave**" mode, the push-button should only be connected to the "**Master**" detector.




### Auto ON/OFF




### Manual ON / Auto OFF



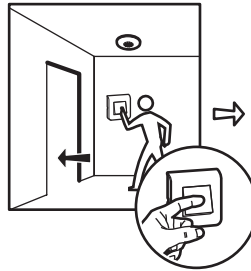
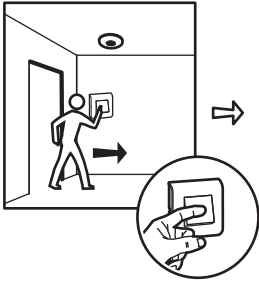


- Approche axiale
- Walk towards

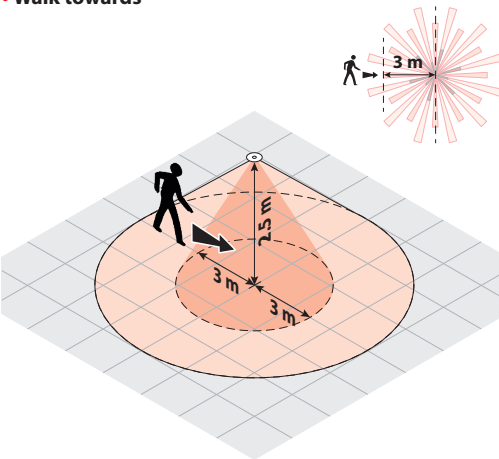

- Approche transversale
- Walk across

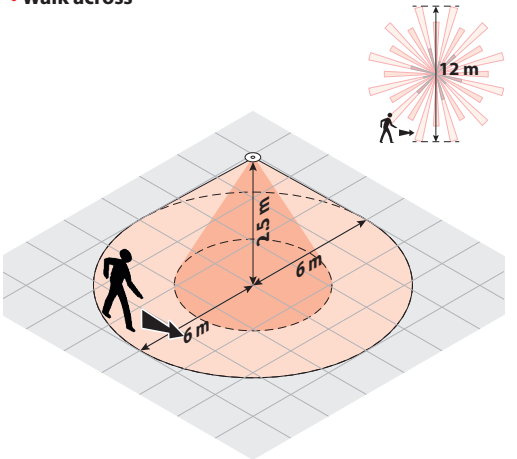

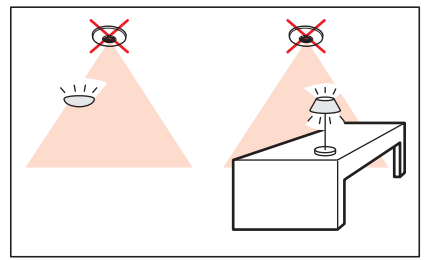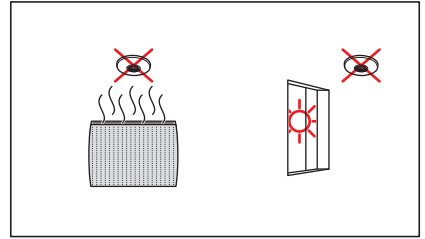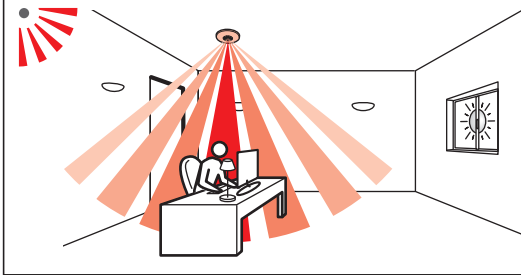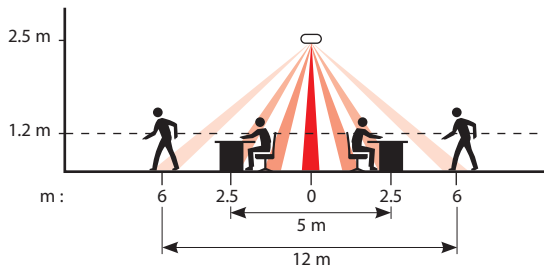

• Accessoire pour limiter la zone de détection

• Accessory to limit the detection area

