


Q130


REPARTITEUR DE TERRE 8 DERIVATIONS

Capacité bornier

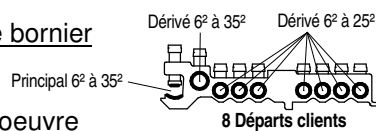

Mise en oeuvre

- ① Ouvrir le capot.
 - ② Fixer le répartiteur au mur par au moins 2 vis.
 - ③ Dénuder le câble principal sur 12mm.
 - ④ Introduire et serrer le câble principal.
 - ⑤ Casser la languette correspondante à l'entrée choisie.
 - ⑥ Dénuder sur 12mm l'extrémité du câble dérivé.
 - ⑦ Introduire et serrer le câble dérivé.
 - ⑧ Refermer le capot et sceller le boîtier.
- ★ Dans le cas d'un répartiteur en bout de ligne, installer un capuchon sur le câble principal.

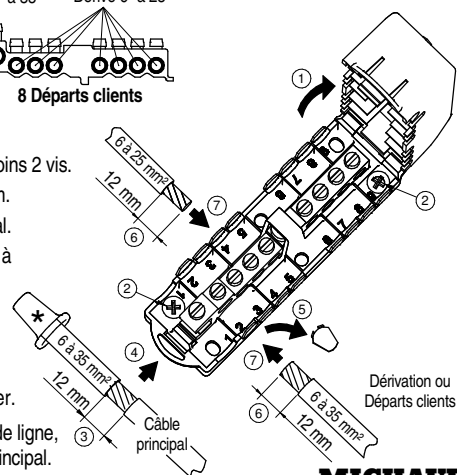

01.11

QA0580

MICHAUD