

PLAQUE IHM COMPLETE PARKBOX 7

NOTICE DE MISE EN OEUVRE



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel

UTILISATION :




Ce matériel doit être installé **hors tension** par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en œuvre sont comprises entre -10°C et +40°C.

OUTILLAGE PRECONISE :

Clé six pans de taille 3	Clé plate de 8	Tournevis plat

PRESENTATION :

SA100 : PLAQUE IHM COMPLETE
PARKBOX 7

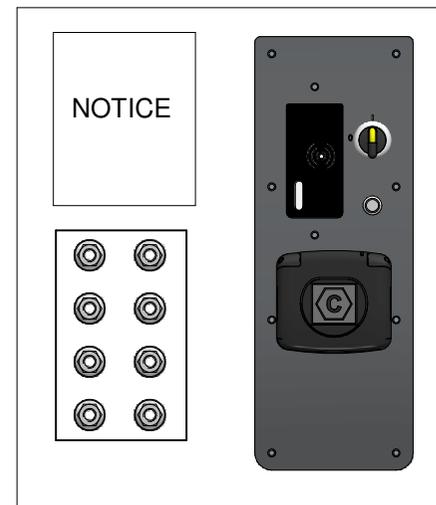

Contenu du KIT :
- Plaque IHM
- 8 écrous
- Notice

Ce kit est utilisé dans :


ARMOIRE PARKBOX 7



INSTALLATION :


- 1 Ouvrir la porte de l'armoire.
- 2 Dévisser les 4 vis du plastron.

Clé six pans de taille 3


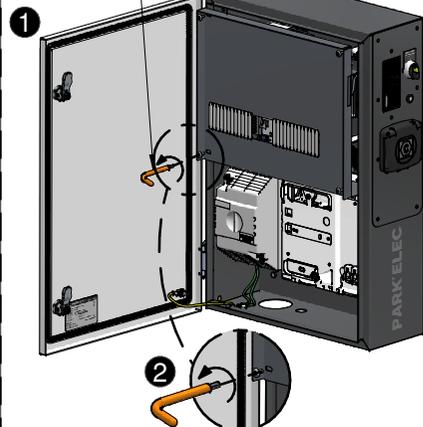


- 3 Desserrer l'écrou du câble de terre du plastron.
- 4 Retirer le plastron de l'armoire.

Clé plate de 10


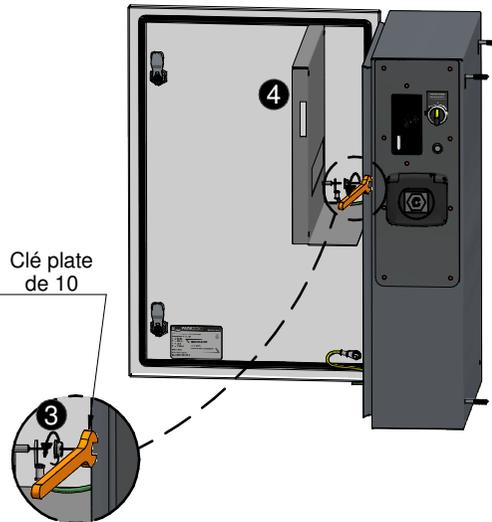


- 5 Déclipser le connecteur relié à la prise T2S.
- 6 Déconnecter les câbles reliés au contacteur et au bornier de terre.
- 7 Déclipser le connecteur bleu.

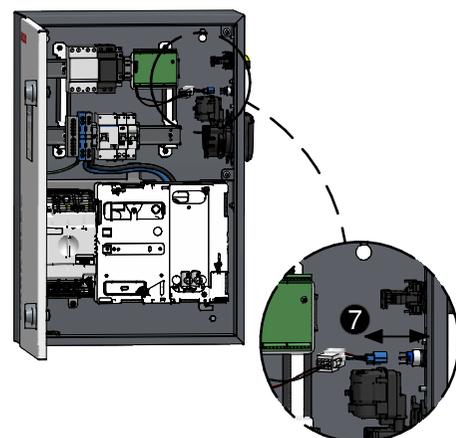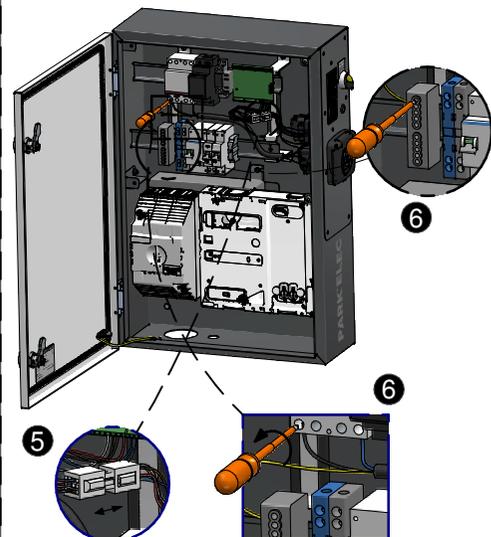


INSTALLATION (suite) :



- 8 Déclipser les deux connecteurs de la plaque (LED+RFID).
- 9 Déclipser le connecteur du commutateur.

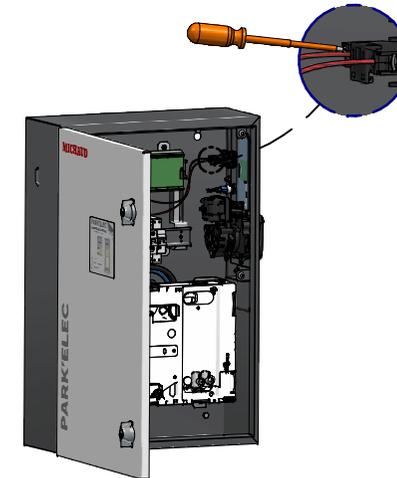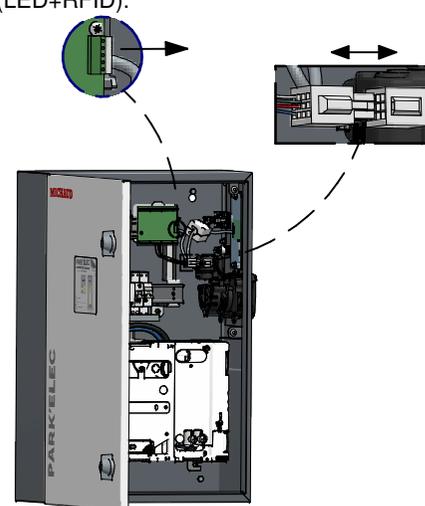

- 10 Retirer la plaque IHM de son emplacement en desserrant les 8 écrous.

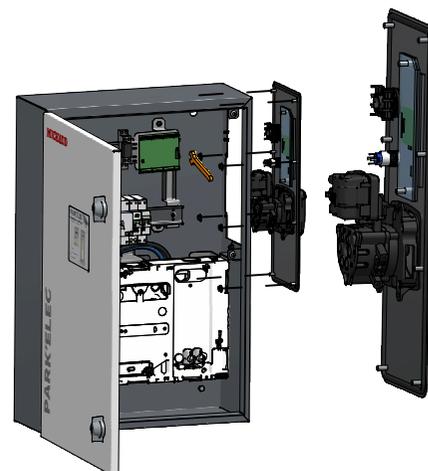

- 11 Placer la nouvelle plaque IHM en serrant les 8 écrous.
- 12 Clipser tous les connecteurs déclipés.
- 13 Serrer l'écrou de câble de terre du plastron.
- 14 Fixer le plastron à sa position en vissant ses 4 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.
- 15 Fermer la porte de l'armoire.

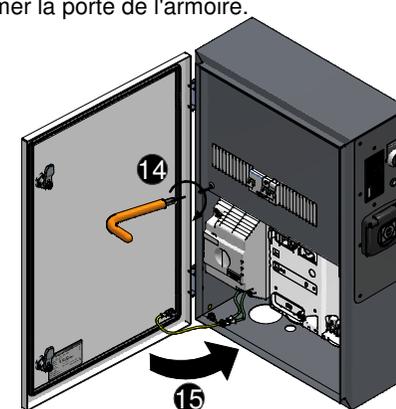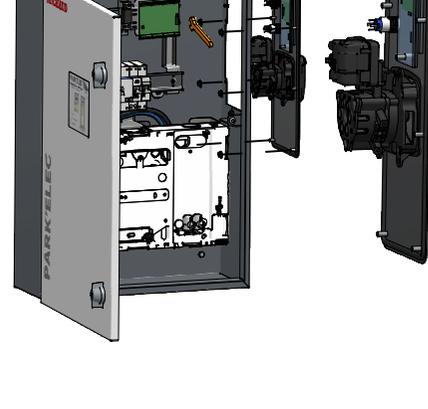

RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.