



Raccordement du bord palpeur optique à l'Axroll NS / Rollixo
 Connecting the optical safety edge to an Axroll NS / Rollixo

OPTICAL CELLS 3-24 Vdc
 Ref 9015222 / 9018902


Cellules optiques
 Electric eyes

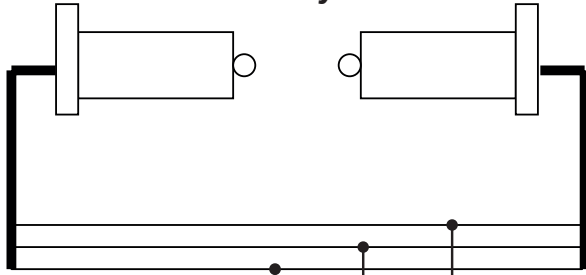

Rollixo



Axroll NS

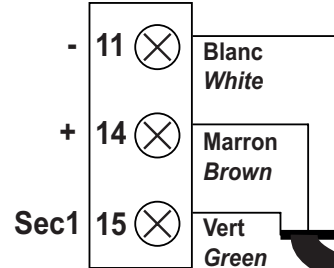


Dipswitch 4 = off

Marron
Brown
Blanc
White
Vert
Green

Câble spiral
Spiral cable

Vert
Green
Blanc
White
Marron
Brown

Boîtier du câble spiral
Spiral cable box

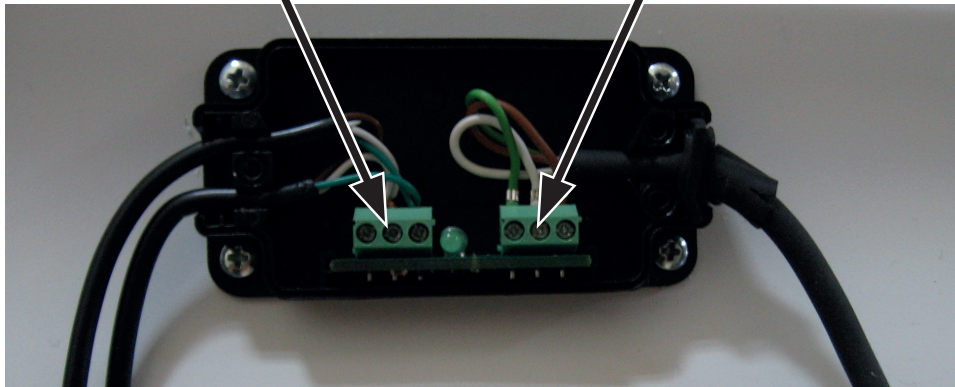

OSE SPIRAL CABLE + CONNECTOR
 Ref 9015290

5104182C



HOME MOTION by
somfy

Raccordement du bord palpeur optique à l'émetteur XSE Connecting the optical safety edge to XSE transmitter



Les fils ne doivent pas être dénudés pour être connectés à l'émetteur XSE. Couper la partie dénudée des fils.
Coated wires must be connected to the XSE transmitter. Cut the bare ends of the wires.

