

Description

Interface DIN à 2 modules entre les systèmes basés sur BUS SCS, dédiée uniquement à l'expansion logique de l'extension des adresses et non à toutes les fonctions supportées avec la version F422.

Utilisable aussi bien avec serveur F460 et F461 qu'avec Classe 300EOS with Netatmo.

Chaque interface peut ajouter 175 adresses, avec un maximum de 2 interfaces admises pour l'installation (F460 et F461 avec max 2 F422A ; Classe 300EOS avec max +1 F422A). De la sorte, grâce à ce dispositif, il est possible de dépasser la limite actuelle de 175 adresses et de configurer de grandes installations jusqu'à un maximum de 525 adresses. L'interface permet la communication entre plusieurs installations de bus. L'interface est dotée de deux bornes pour le bus, appelées IN et OUT ; sur la partie frontale, sont présents une touche C et un voyant qui indique :

- alimentation et configuration correctes (allumé fixe)
- absence bus (éteint)
- configuration manquante ou incorrecte (clignotant).


Le dispositif ne peut fonctionner qu'en mode d'expansion logique et permet d'augmenter le nombre de dispositifs d'une installation, qui est de 175.

NOTE : Il est nécessaire de tenir compte du fait que les deux BUS qui lui sont connectés constituent à toutes fins utiles deux systèmes et, comme tels, ils doivent respecter toutes les règles de dimensionnement et d'installation prévues.

NOTE : La fonction Extension des adresses est disponible et supportée uniquement par les serveurs MyHOME F460, F461 et Classe 300EOS.

En cas d'installations existantes avec le serveur MHS1, nous garantissons la possibilité de mise à jour de l'installation et d'extension fonctionnelle à travers la fonction backup & restore directement sur H + P, sans devoir à nouveau configurer intégralement l'installation.

Vue frontale

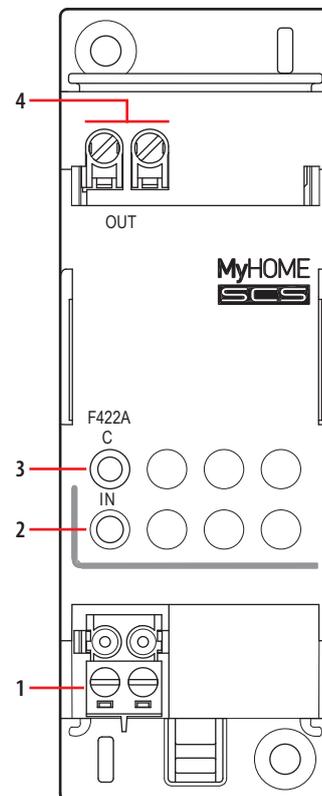**Caractéristiques techniques****Entrée BUS SCS**

Alimentation IN/OUT: 18 – 27 Vcc
Absorption IN: 8 mA
Absorption OUT: 6 mA

Légende

1. Bornes de branchement BUS SCS IN
2. Voyant d'indication BUS SCS
Voyant orange fixe = dispositif alimenté (borne IN) et configuré
Voyant orange clignotant = dispositif alimenté (borne IN) et non configuré
Voyant éteint = dispositif non alimenté (borne IN)
3. Ne pas utiliser
4. Bornes de branchement BUS SCS OUT

Données dimensionnelles

Dimensions : 2 modules DIN.

Compatibilité des commandes sur les différentes sections

Les commandes ne peuvent pas toutes actionner des actionneurs situés sur une section différente de la sienne propre. Pour le détail, faire référence au tableau des seuls dispositifs compatibles.

Description	Code	Possibilité de commander des actionneurs sur les sections	Possibilité de piloter des actionneurs uniquement sur sa propre section
Commande 8 touches BUS	LG-067592	OUI	OUI
	BT-LN4652		
Commande volets BUS	LG-067558	OUI	OUI
	BT-LN4660M2		
Commande spéciale	LG-067553	OUI	OUI
	BT-L4651M2		
	BT-H4651M2		
Interface contacts base	BT-3477	OUI	OUI
Interface contacts DIN	BT-F428	OUI	OUI
Commande tactile 3 m	LG-573912	OUI	OUI
	LG-573913		
	BT-HC4657M3		
	BT-HD4657M3		
	BT-HS4657M3		
Commande tactile 4 m	BT-HC4657M4	OUI	OUI
	BT-HD4657M4		
	BT-HS4657M4		
Commande 2 m	BT-K4652M2	≥ 24W04	OUI
	BT-Y4652M2	OUI	OUI
	LG-MX5222	OUI	OUI
Commande 3 m	BT-K4652M3	≥ 24W06	OUI
	BT-Y4652M3	OUI	OUI
	LG-MX5223	OUI	OUI
Actionneur/commande pour volet	BT-K4672M2S	≥ 24W07	OUI
	BT-Y4672M2S	OUI	OUI
	LG-MX5220	OUI	OUI
Actionneur/commande pour lumières et charges	BT-K4672M2L	≥ 24W03	OUI
	BT-L4651M2	OUI	OUI
	BT-H4651M2	OUI	OUI
Commande lumière	BT-KW8010	≥ 24W03	OUI
	BT-KM8010	≥ 24W09	OUI
	BT-KG8010	≥ 24W09	OUI
Commande Full	BT-KW8011	≥ 24W04	OUI
	BT-KM8011	≥ 24W09	OUI
	BT-KG8011	≥ 24W09	OUI
Commande base 2 m	LG-067552	NON	OUI
	BT-H4652/2		
	BT-L4652/2		
	BT-AM5832/2		

Description	Code	Possibilité de commander des actionneurs sur les sections	Possibilité de piloter des actionneurs uniquement sur sa propre section
Commande base 3 m	LG-067554	NON	OUI
	BT-L4652/3		
	BT-H4652/3		
	BT-AM5832/3		
Actionneur commande	LG-067554	NON	OUI
	BT-L4652/3		
	BT-H4652/3		
	BT-AM5832/3		
Green Switch Dual Tech BUS	LG-067226	NON	OUI
	BT-L4658N		
	BT-N4658N		
	BT-NT4658N		
	BT-YW4658		
	BT-YD4658		
	BT-YG4658		
	LG-AC5220MW		
	LG-AC5220MB		
Interrupteur automatique PIR BUS	BT-L4659N	NON	OUI
	BT-N4659N		
	BT-NT4659N		
Capteur de plafond PIR	BT-BMSE3001	NON	OUI
Capteur de plafond à double technologie PIR+US	BT-BMSE3003	NON	OUI
Commande voix	BT-KW8013	NON	OUI
	BT-KM8013		
	BT-KG8013		

Configuration

L'interface ne peut être configurée qu'à l'aide de l'application Home + Project, en scannant l'installation.

Pour la configuration et l'installation du dispositif et pour toute autre information, faire référence à l'App ou à la documentation téléchargeable en se rendant sur le site :



www.homesystems-legrandgroup.com

Download App



Home + Project

• ANDROID: nécessite Android 5.0 ou suivant avec accès à Google Play



• iOS: nécessite un iPhone avec iOS 12.0 ou suivant




Modalité de fonctionnement « Expansion logique »

Ce mode permet de séparer les systèmes de commande, chacun desquels pouvant par conséquent utiliser toutes les adresses disponibles. Il est donc possible de connecter plusieurs installations à un seul BUS d'automatisation, pour chacune desquelles les 175 adresses sont disponibles. Le BUS auquel tous les autres sont connectés a par conséquent la fonction de montant principal. Ce BUS doit nécessairement appartenir à une installation d'automatisation. Il est recommandé d'utiliser ce mode pour les installations dans de grandes villas ou dans les environnements tertiaires/industriels.

Un cas type peut être celui d'une villa sur plusieurs étages : il est possible de réaliser une installation pour chaque étage et de les relier les unes aux autres à l'aide d'une autre installation à fonction de montant.

Exemple d'installation

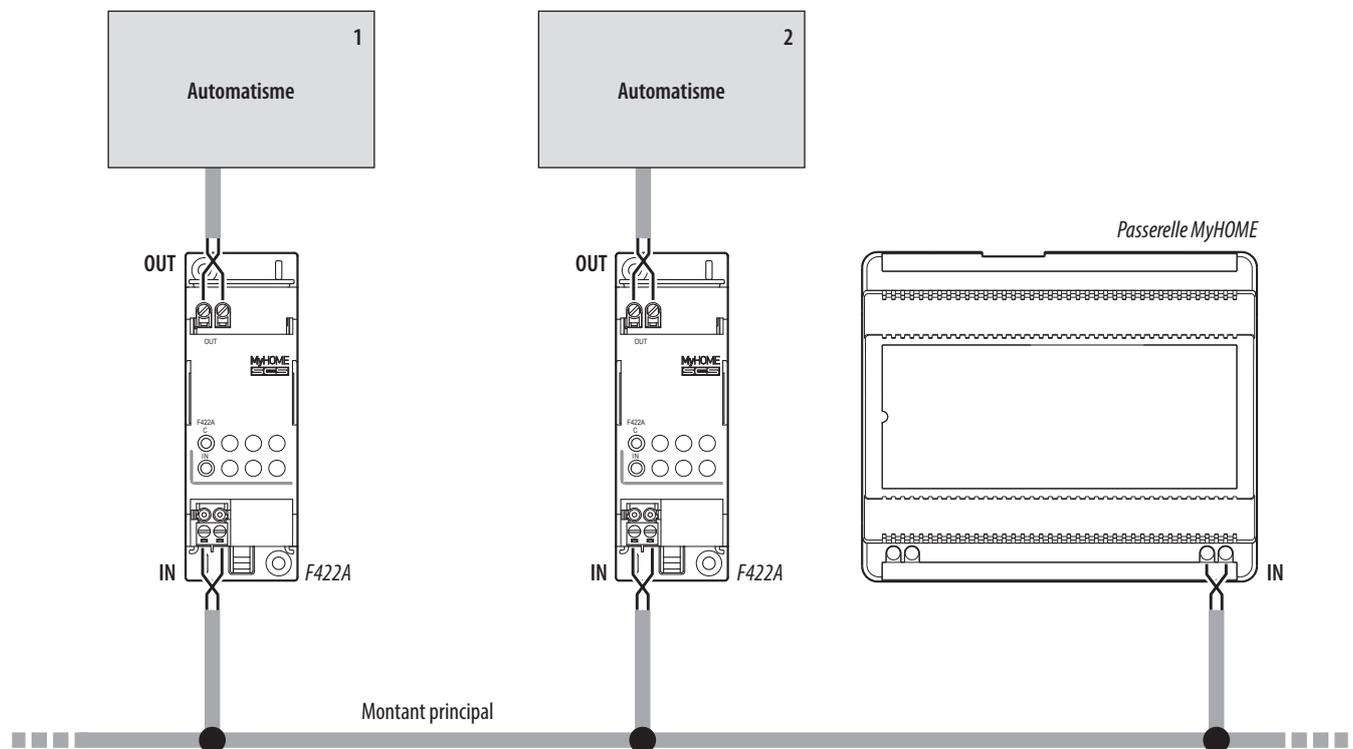

Règles d'installation :

- Dans ce mode, il est possible de connecter au montant principal jusqu'à deux interfaces ; ainsi, il est possible de gérer jusqu'à trois installations comme s'il s'agissait d'une seule. Chaque installation connectée au montant peut disposer des 175 adresses prévues dans la configuration avancée avec l'application Home + Project.
- La passerelle MyHOME doit être installée sur le montant principal (borne IN).
- Pour vérifier la compatibilité totale des versions des commandes à installer avec la F422A, consulter la fiche technique du dispositif de commande.

Note : La F422A peut être utilisée avec la F422 sur MOD=6, pour un maximum de 4 F422. Aussi, au maximum l'installation peut prévoir 2 F422A et 4 F422 en mode 6.

